

RE129

RENAULT Master

Dal 2024 - motore Blue dCi 2l - 2000 cc - 4 cilindri - trazione anteriore - senza A/C
From 2024 - engine Blue dCi 2l - 2000 cc - 4 cylinders - front wheel drive - without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico **Assembly instructions for electromagnetic clutch kit**

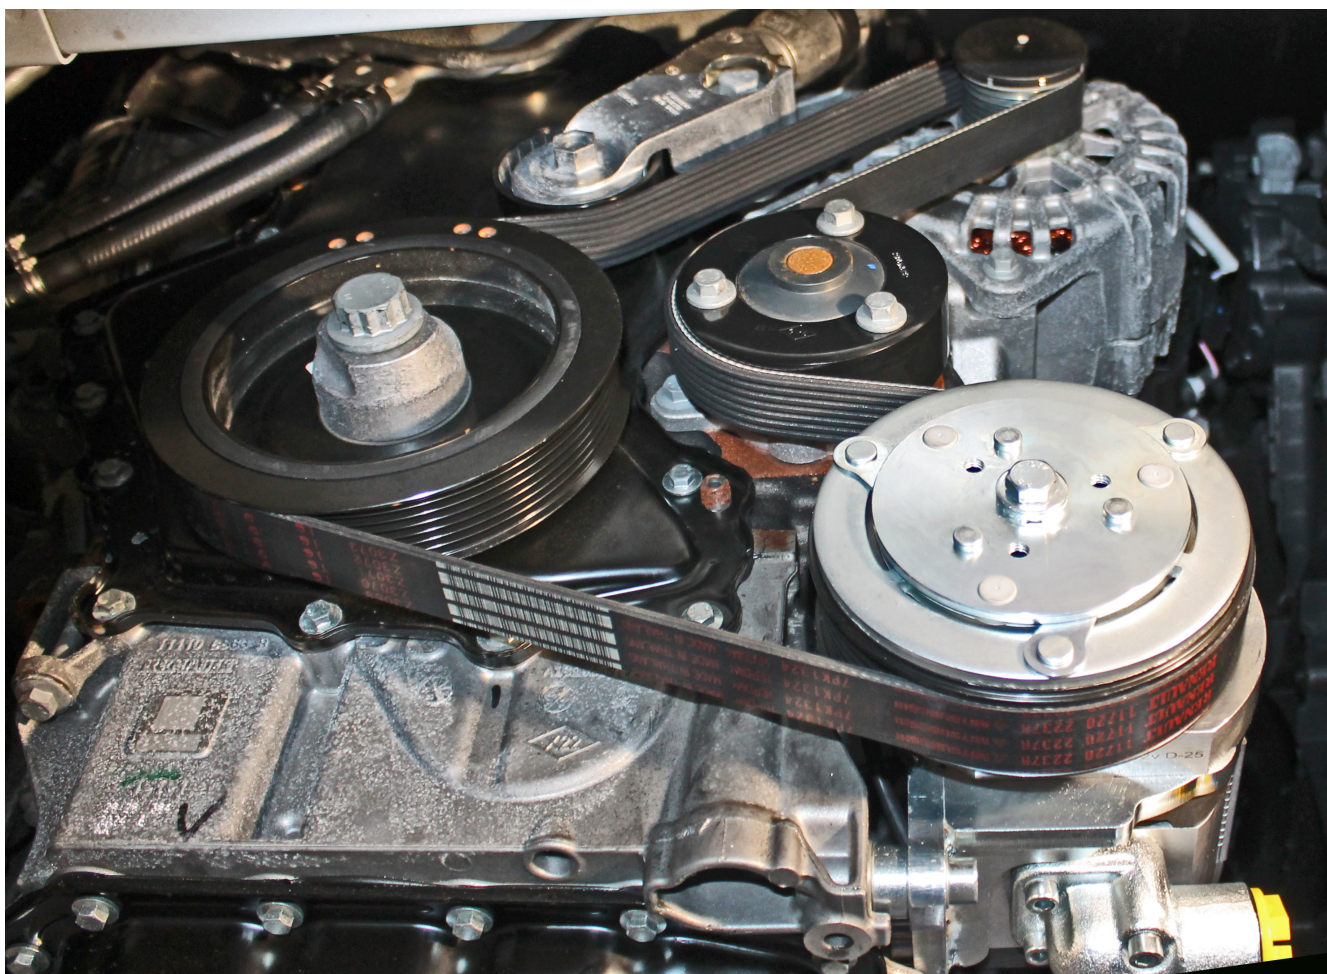



TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)



Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

- **Sollevare il veicolo usando un adeguato ponte sollevatore**
- ***Raise the vehicle by using a suitable lift bridge***


- **Non è necessario smontare il paraurti , la maschera frontale e i radiatori**
- Sterzare le ruote a destra
- Smontare la protezione passaruota destra
- **It is not necessary to remove the bumper, the front mask and the radiators**
- *Turn the wheels to the right*
- *Remove the right wheel arch protection*

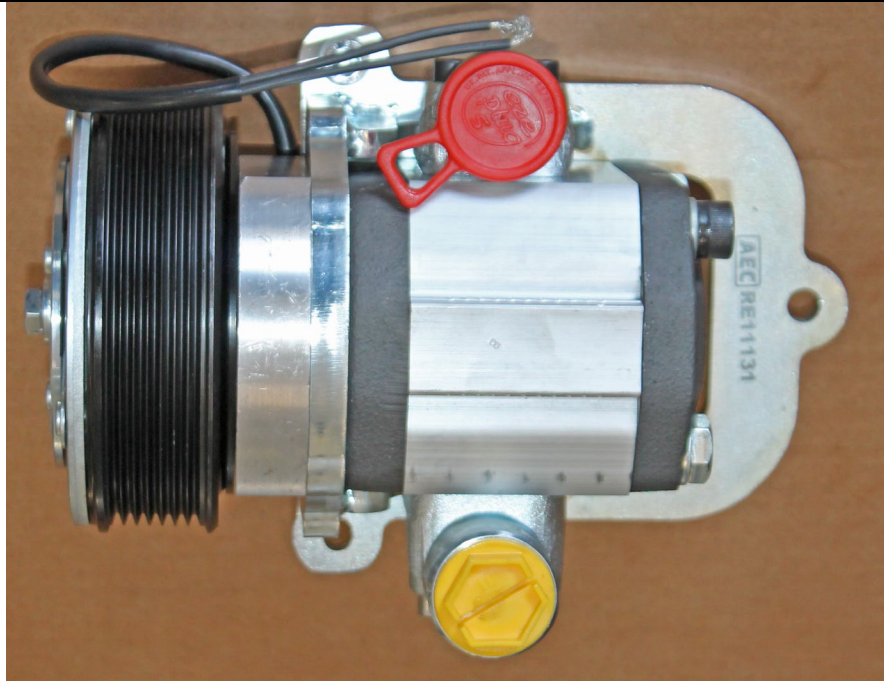

- Al banco assemblare la pompa e l'innesto elettromagnetico col supporto
- *At the bench assemble the pump and the electromagnetic clutch with the support*

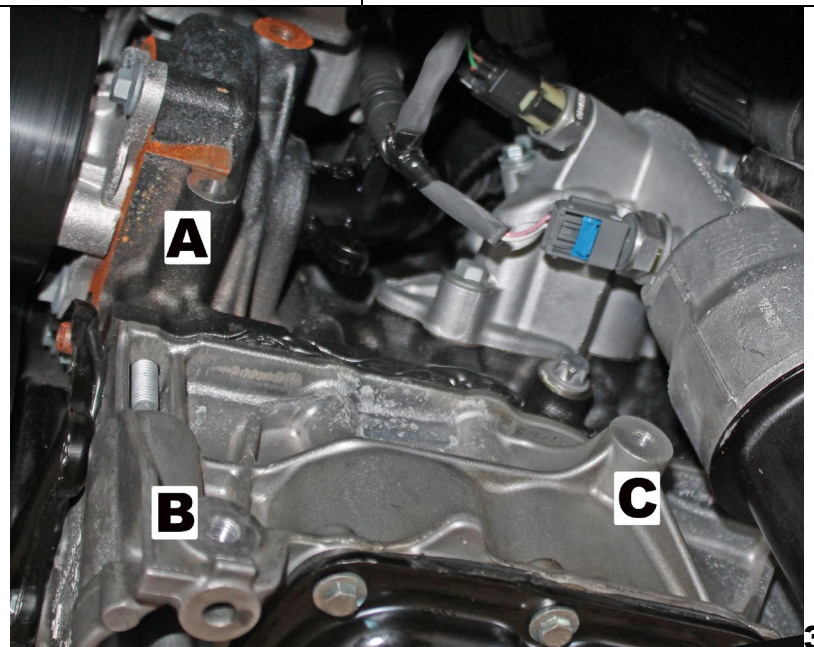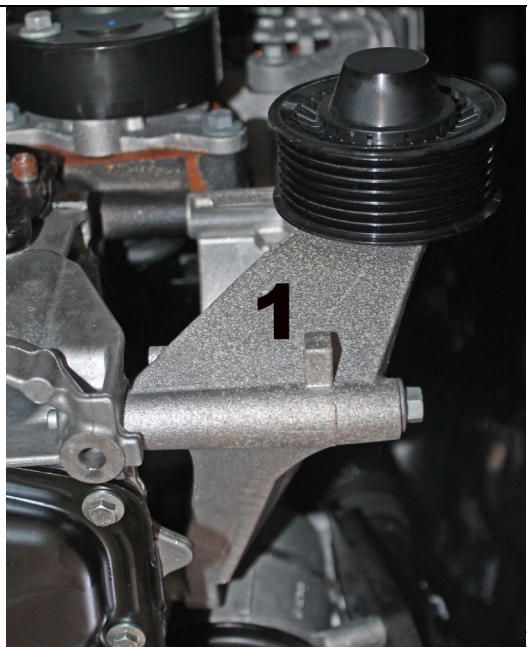

- Eliminare la staffa 1 con la puleggia di rinvio
- Al suo posto , nei fori filettati A B C , installare il gruppo composto da innesto elettromagnetico-pompa e staffa
- *Remove bracket 1 with the return pulley*
- *In its place, in the threaded holes A B C , install the group consisting of the electromagnetic clutch-pump and bracket*

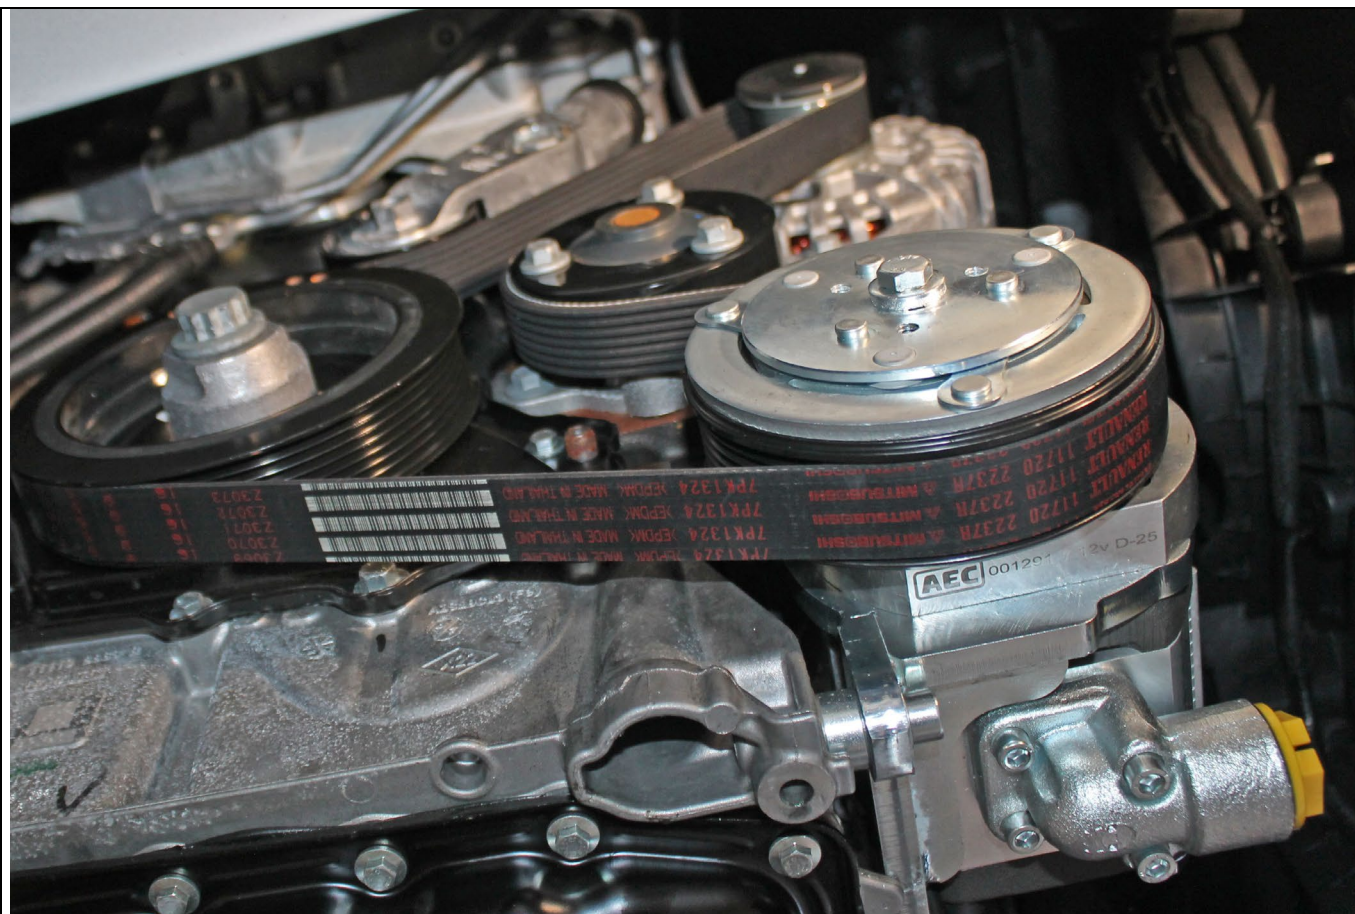

4

- Installare la cinghia
- *Fit the belt*

- **Controllare che non ci siano interferenze fra i tubi , la cinghia e le pulegge**
- ***Check that there is no interference between the tubes and the belt and pulleys***