

IS238

ISUZU M21 1.9 E6

Dal 2021 - motore RZ4EE6R - 1898 cc - 4 cilindri - E6 - con A/C

From 2021 - engine RZ4EE6R - 1898 cc - 4 cylinders - E6 - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions



<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo

Use an appropriate lifting bridge to lift the vehicle

- Smontare il tubo dell'intercooler
- Smontare la protezione laterale destra del motore
- Smontare il compressore dell'aria condizionata , senza staccare i tubi e appoggiarlo da una parte
- *Disassemble the intercooler tube*
- *Disassemble the right side protection of the engine*
- *Disassemble the air conditioning compressor, without disconnecting the pipes and set it aside*



1

- Smontare ed eliminare il supporto del compressore dell'aria condizionata , la puleggia , la cinghia e le viti di fissaggio
- Remove and discard the air conditioning compressor support, pulley, belt and fastening screws



2




3




4

- Smontare le viti di fissaggio e lo spessore della puleggia del motore
- Sovrapporre la puleggia fornita
- Inserire lo spessore
- Fissare le pulegge utilizzando i bulloni forniti
- *Remove the fixing screws and the engine pulley spacer*
- *Overlap the supplied pulley*
- *Insert the stored thickness*
- *Fix the pulleys using the supplied bolts*

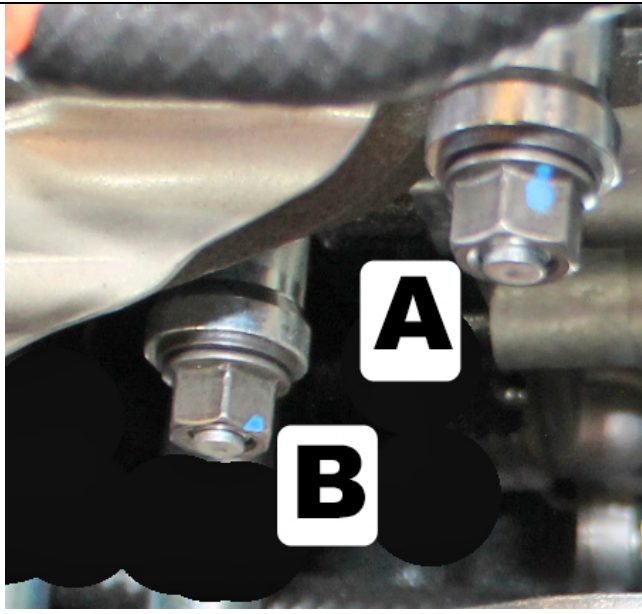


5

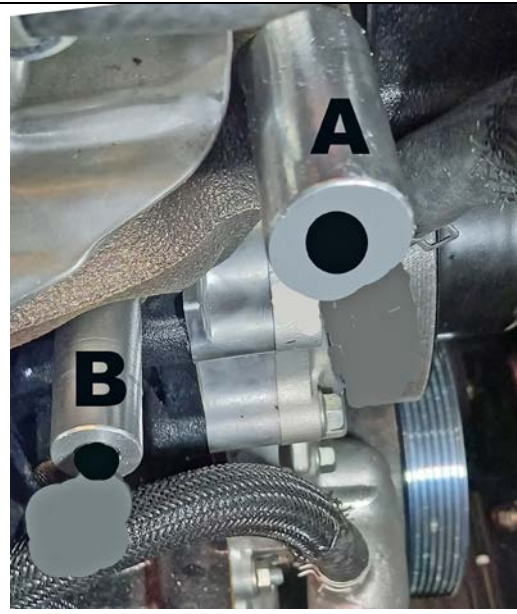


6

- Eliminare i dadi , gli spessori e i prigionieri di fissaggio del collettore di scarico **A** e **B**
- Al loro posto montare i prigionieri 10x50 e i dadi M10x50 forniti
- *Remove the nuts, shims and bolts securing the exhaust manifold **A** and **B***
- *In their place mount the 10x50 studs and the M10x50 nuts supplied*

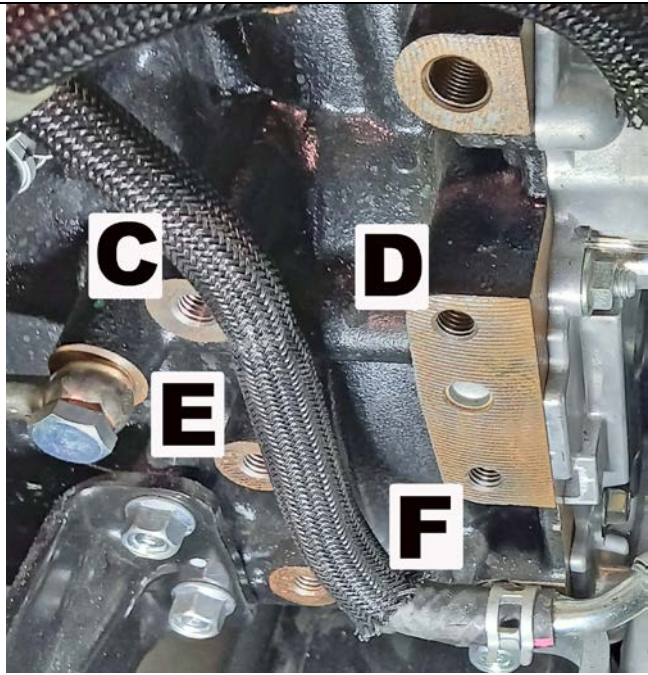


7

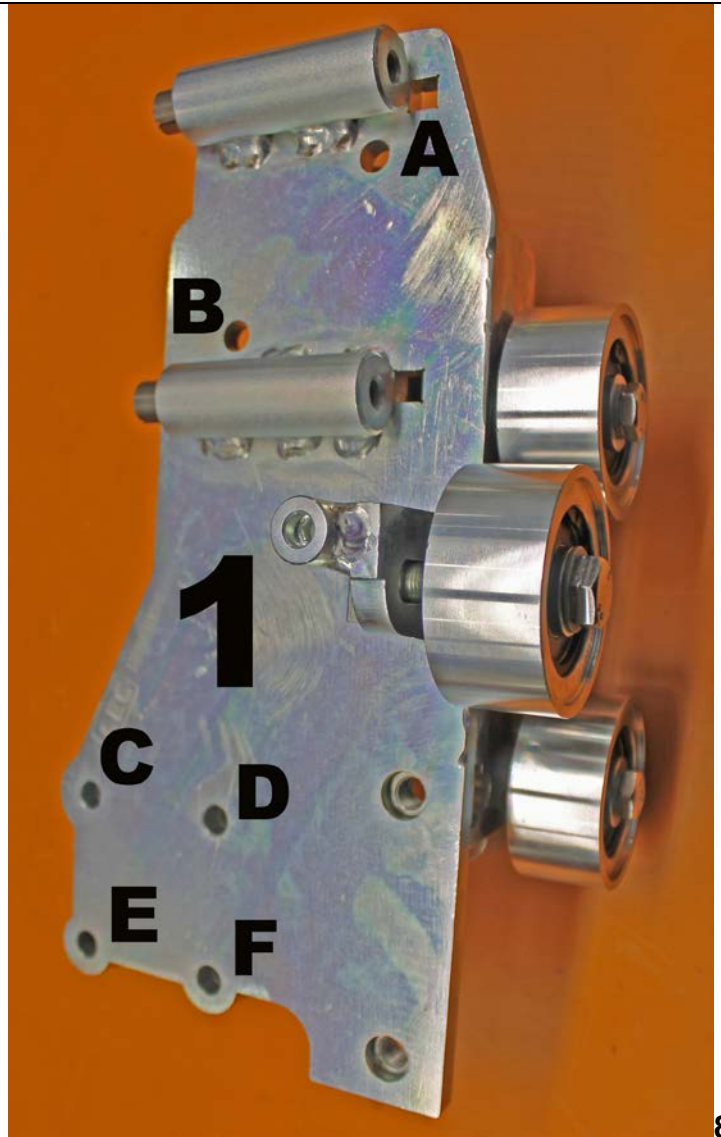


8

- Installare la staffa **1**
- Inserire tutte le viti nei fori **A B C D E F**
- Stringere le viti nell'ordine **C F D E A B**
- *Install the bracket **1***
- *Insert all the screws in the holes **A B C D E F***
- *Tighten the screws in the order **C F D E A B***

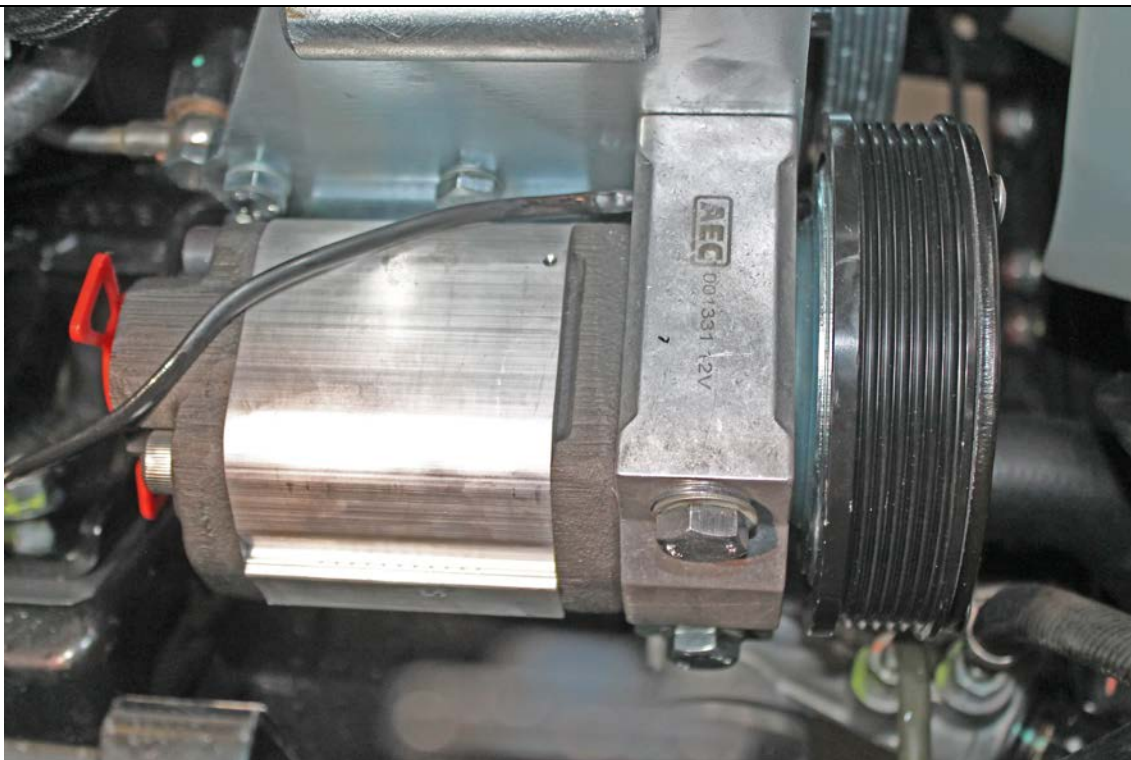


9

- Installare l'innesto elettromagnetico con la pompa
- *Install the electromagnetic coupling with the pump*

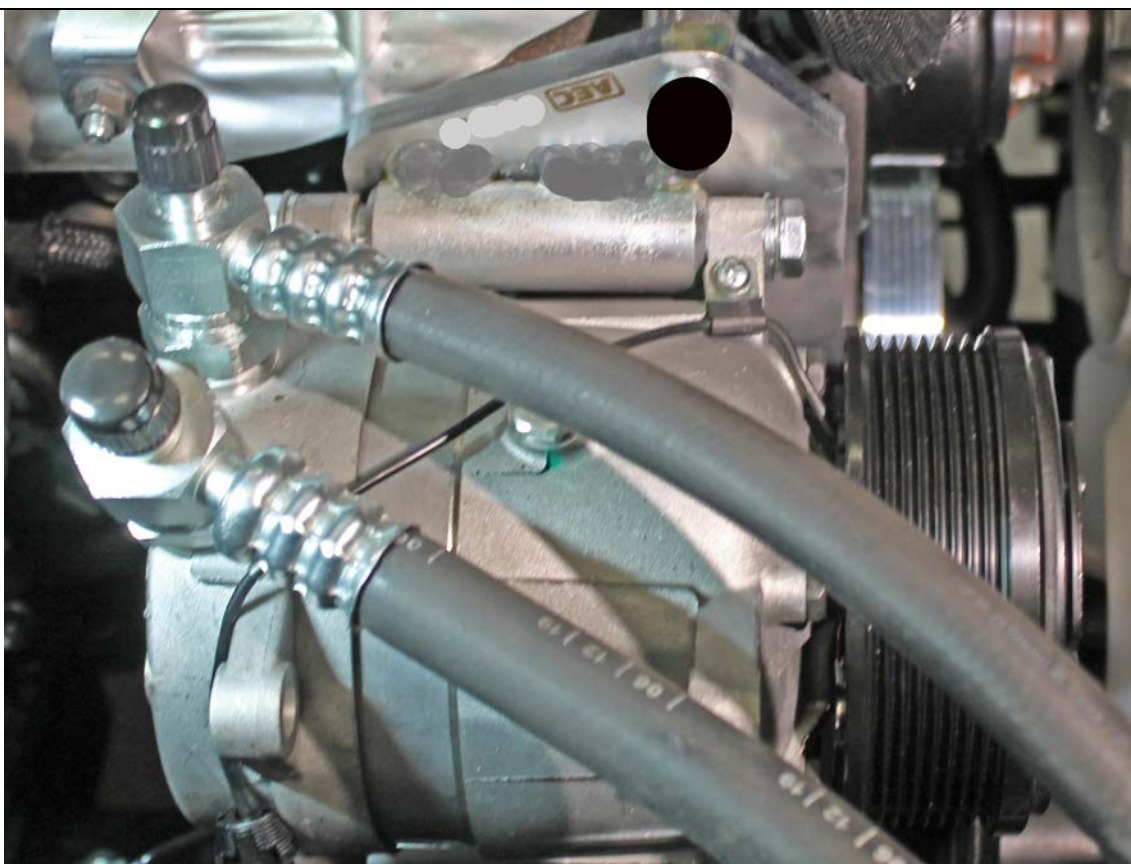

10

- Reinstallare il compressore aria condizionata
- *Reinstall the air conditioning compressor*

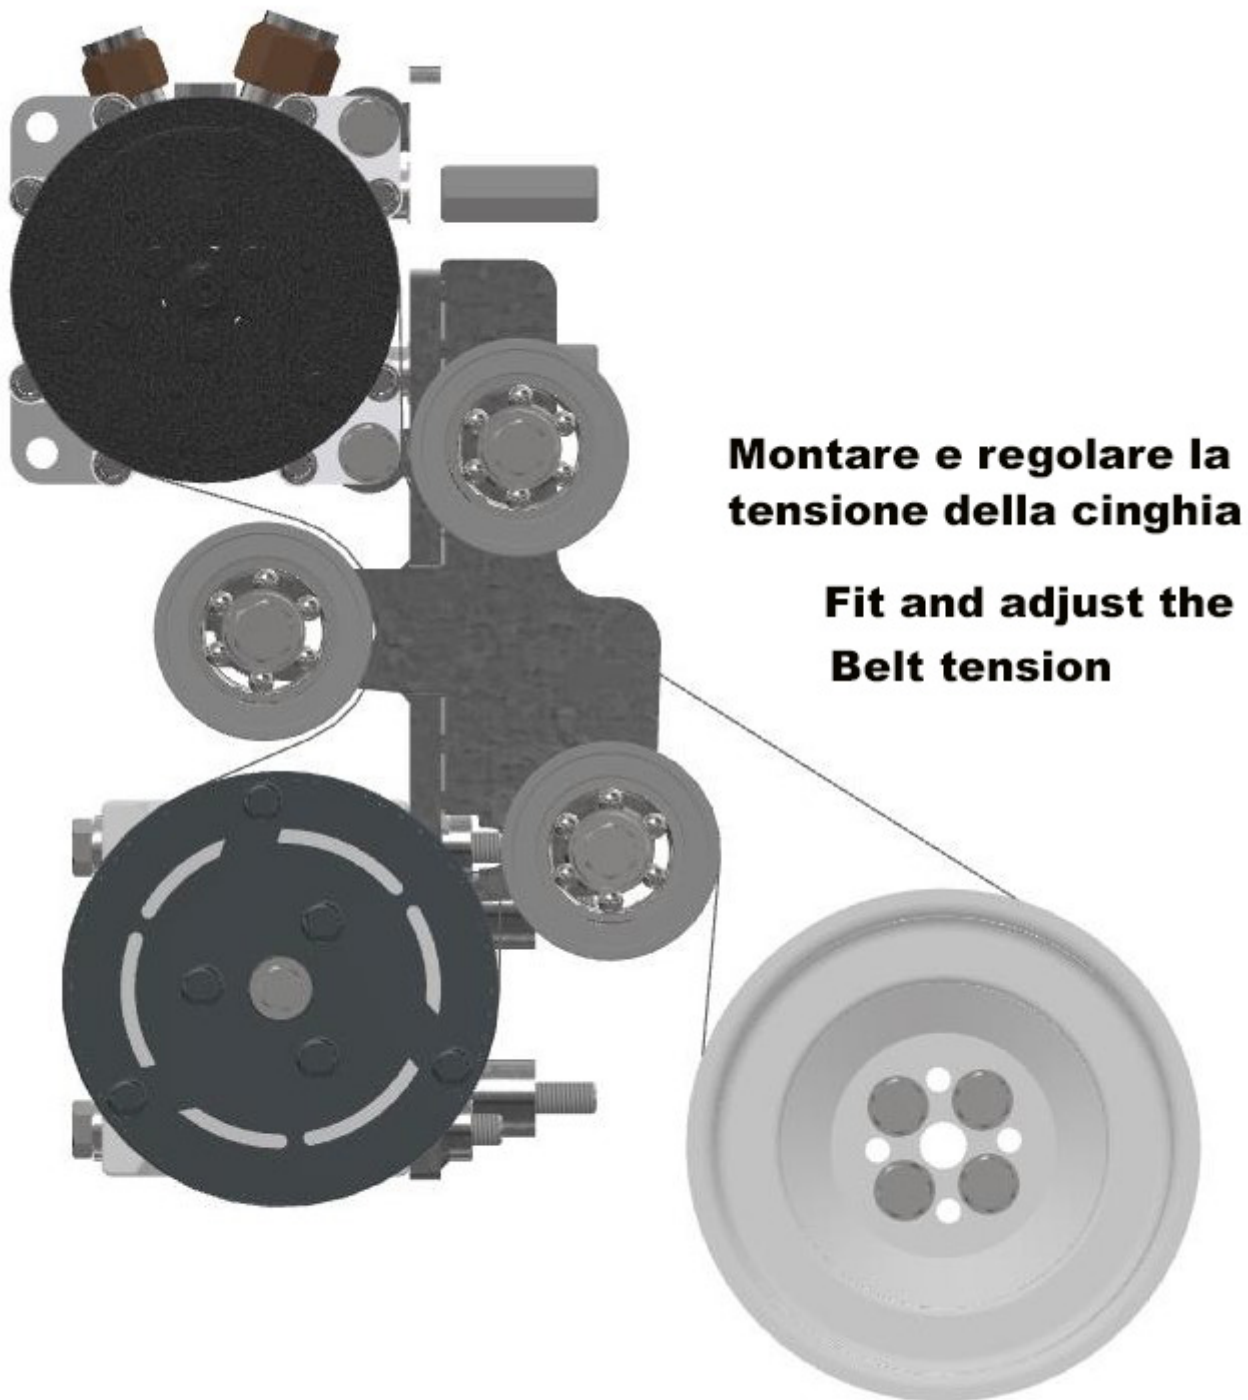

Controllare che non ci siano interferenze fra pulegge e cinghie con tubi e manicotti

Check that there is no interference between pulleys and belts with pipes and sleeves