

IV349

IVECO Daily 3.0

Dal 2024 - motore 2998 cc - 4 cilindri - senza A/C

From 2024 - engine 2998 cc - 4 cylinders - without A/C

Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico con pompa

Assembly instructions electromagnetic coupling with pump




- Sollevare il veicolo mediante un adeguato ponte sollevatore
- Raise the vehicle by means of a suitable lift bridge

<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358




IVP008

Istruzioni per la modifica


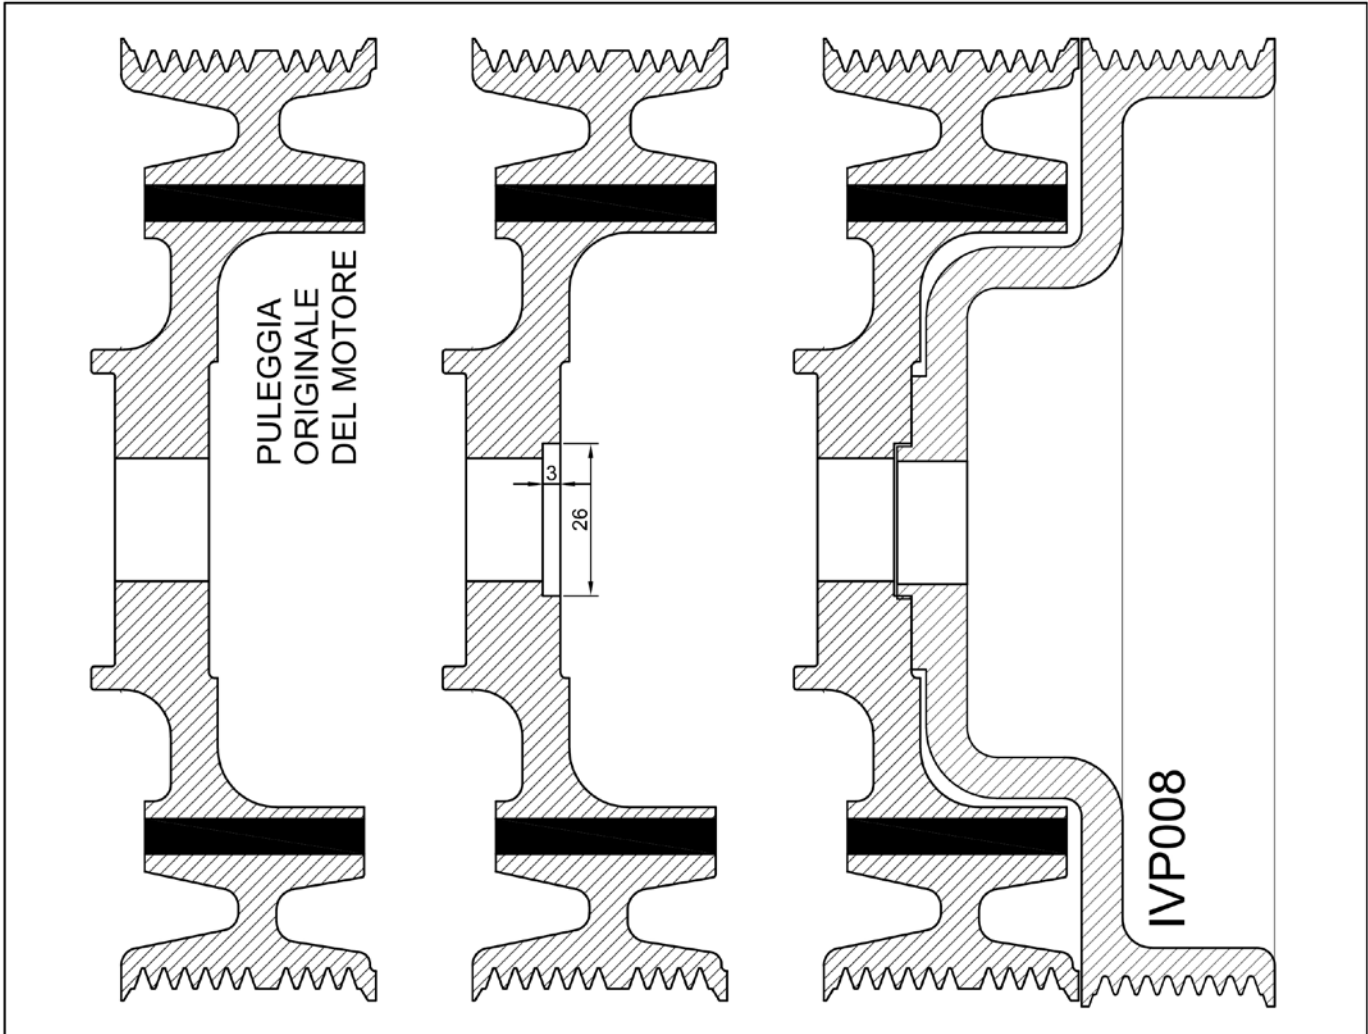


Tornire il foro alle quote indicate per ottenere il centraggio
Turn the hole to the indicated dimension to obtain the centering


3

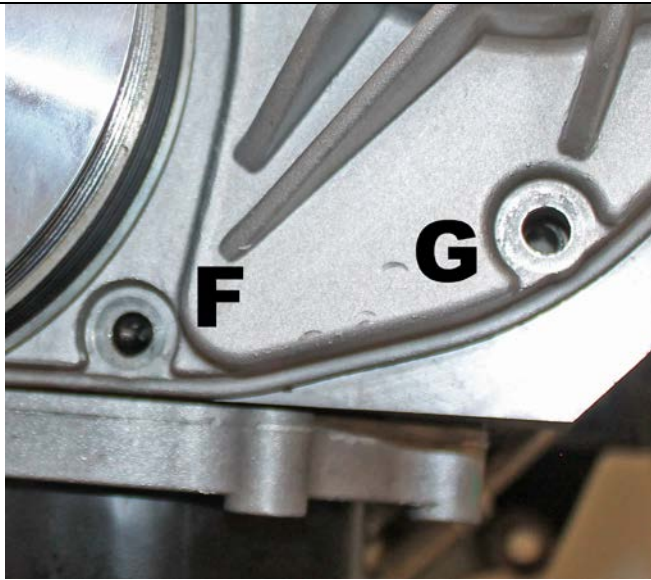

- Eliminare le viti delle posizioni F e G
- Mediante le viti fornite fissare la staffa 2
- *Remove the screws from positions F and G*
- *Using the screws supplied, secure the bracket 2*

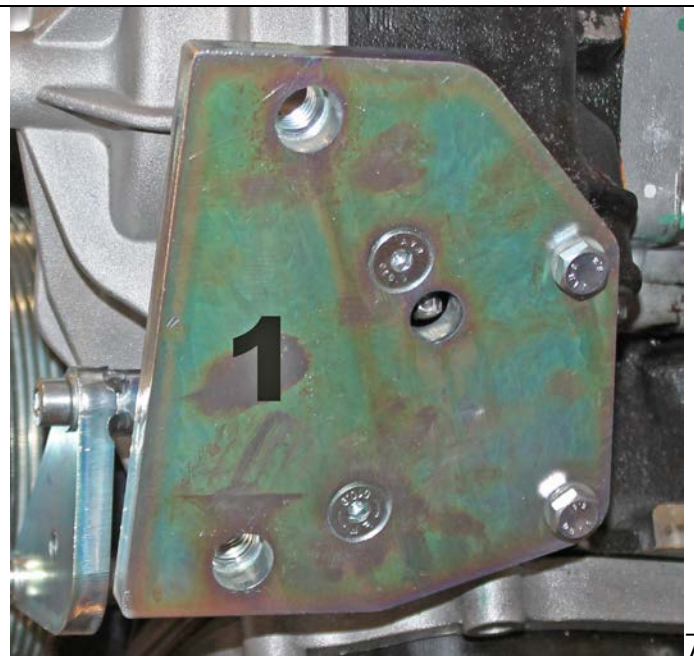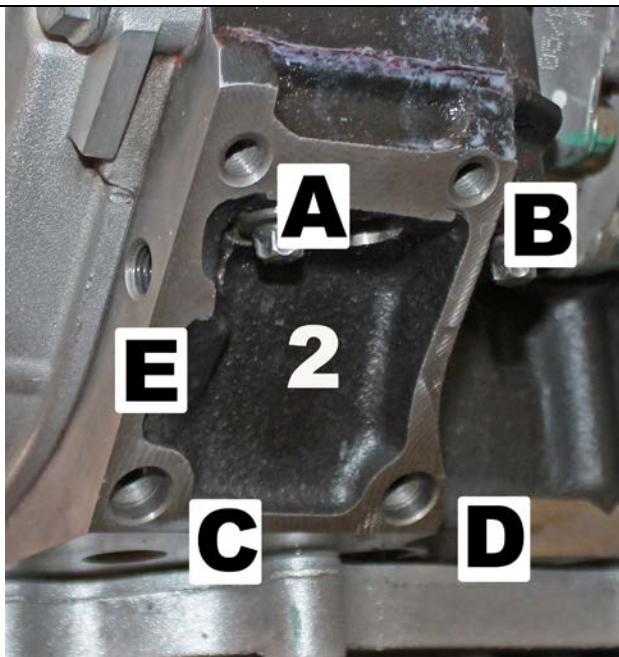


- Posizionare la staffa ,1 inserire senza stringere le viti nei fori filettati A B C D E
- Stringere le viti nell'ordine A B C D , per ultima la vite E
- *Position the bracket 1 , loosely insert the screws into the threaded holes A B C D E*
- *Tighten the screws in the order A B C D , with screw E last*

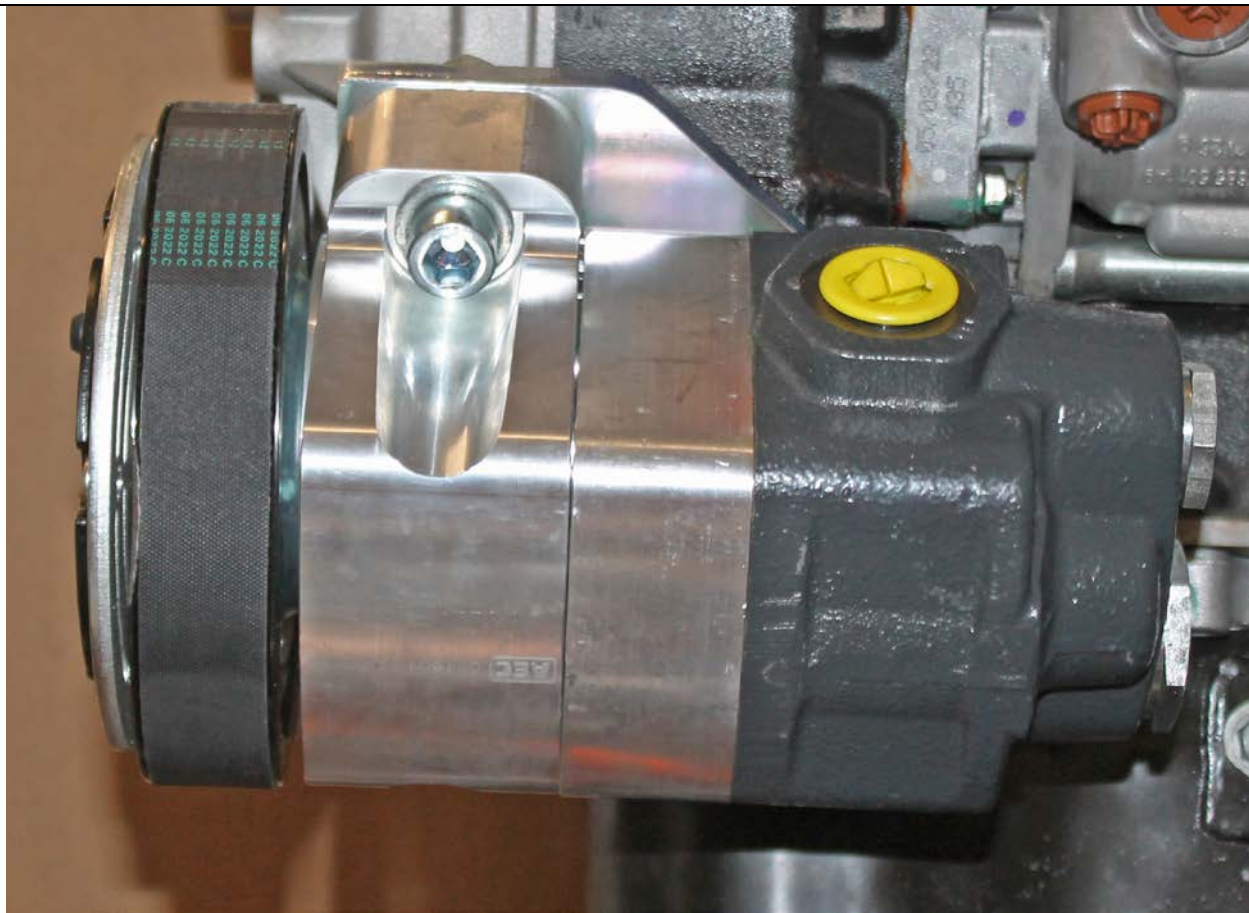

8


- Montare l'innesto elettromagnetico con la pompa
- *Fit the electromagnetic coupling with the pump*

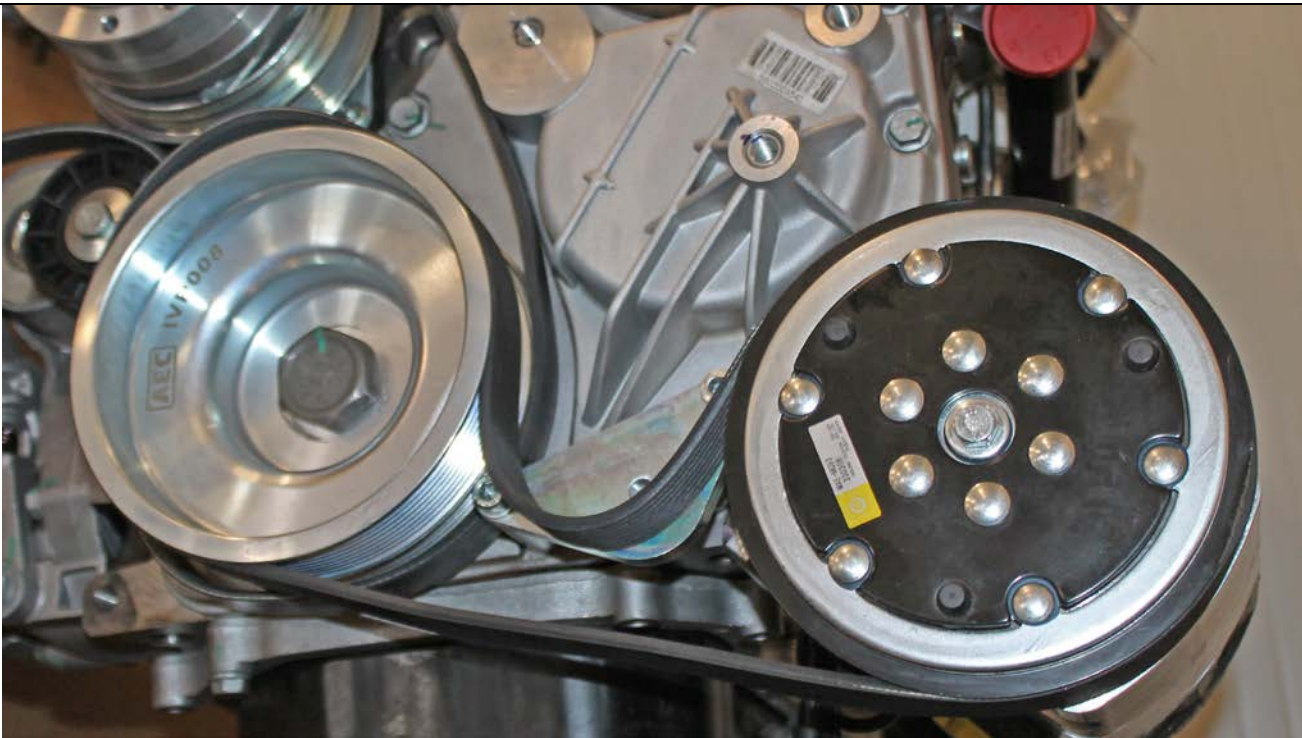

9

- Inserire la cinghia

- *Insert the belt*

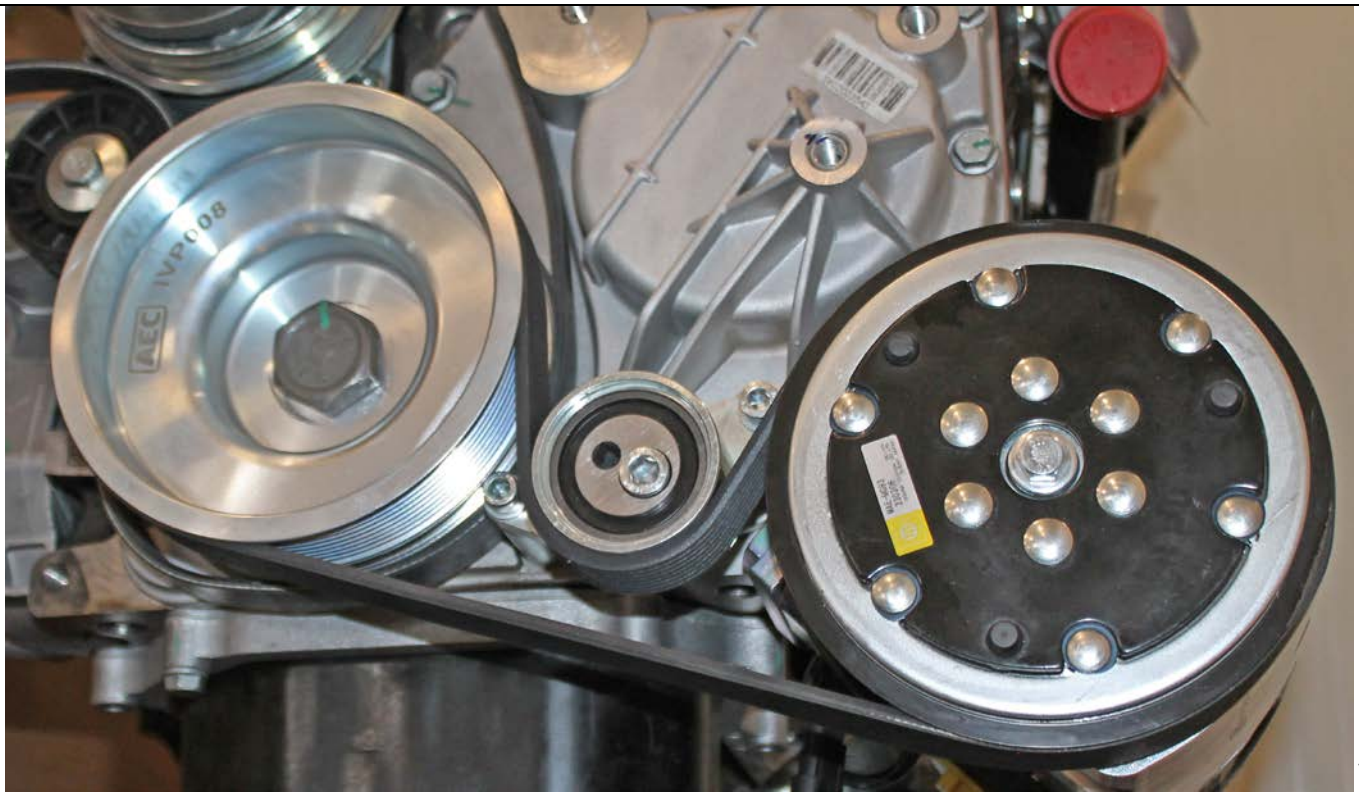

10

- Installare la puleggia tendicinghia
- Regolare la tensione della cinghia
- Install the belt tensioner pulley
- *Adjust the belt tension*

Controllare che non ci siano interferenze fra pulegge e cinghie con tubi e manicotti

Check that there is no interference between pulleys and belts with tubes and sleeves