

FO216

FORD Transit 350/430 TDCI

Dal 2006 al 2011 – motore Duratorq – 2402 cc – 4 cilindri – con e senza A/C

Since 2006 to 2011 – engine Duratorq – 2402 cc – 4 cylinders – with and without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit assembly instructions

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)


GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

- Smontare ventola radiatore (non è necessario smontare il radiatore)
- Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore
- Disassemble radiator fan (no need to remove radiator)
- Raise the vehicle by using a suitable lift bridge

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLA PULEGGIA MOTORE **ASSEMBLY INSTRUCTIONS OF THE ENGINE PULLEY**

Questo veicolo può avere la puleggia motore di tipo A o B
This vehicle can have the engine pulley type A or B

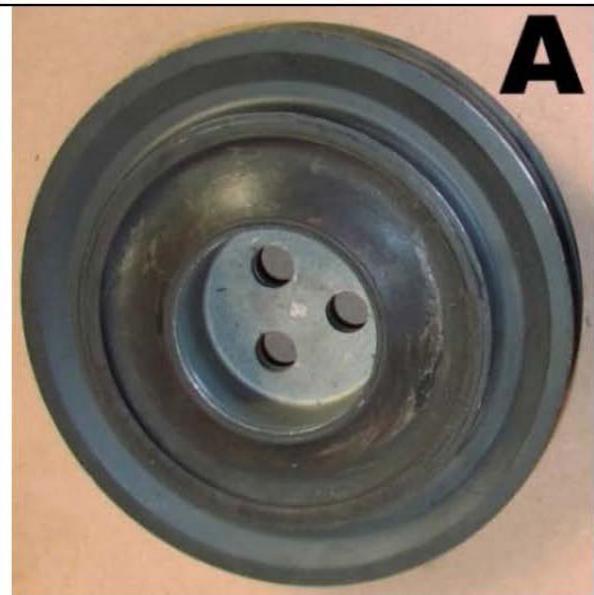

A




M





P

- Eliminare le viti di fissaggio della puleggia motore
- Inserire il mozzo **M** nella puleggia **A** e fissare con viti TCEI 12x90
- Sovrapporre la puleggia **P**, fissare con viti TE10x25
- *Eliminate the screws fixing the engine pulley*
- *Insert the hub **M** into the pulley **A** and fix with the socket head cap screws 12x90*
- *Overlap the pulley **P**, and fix with the screws TE10x25*

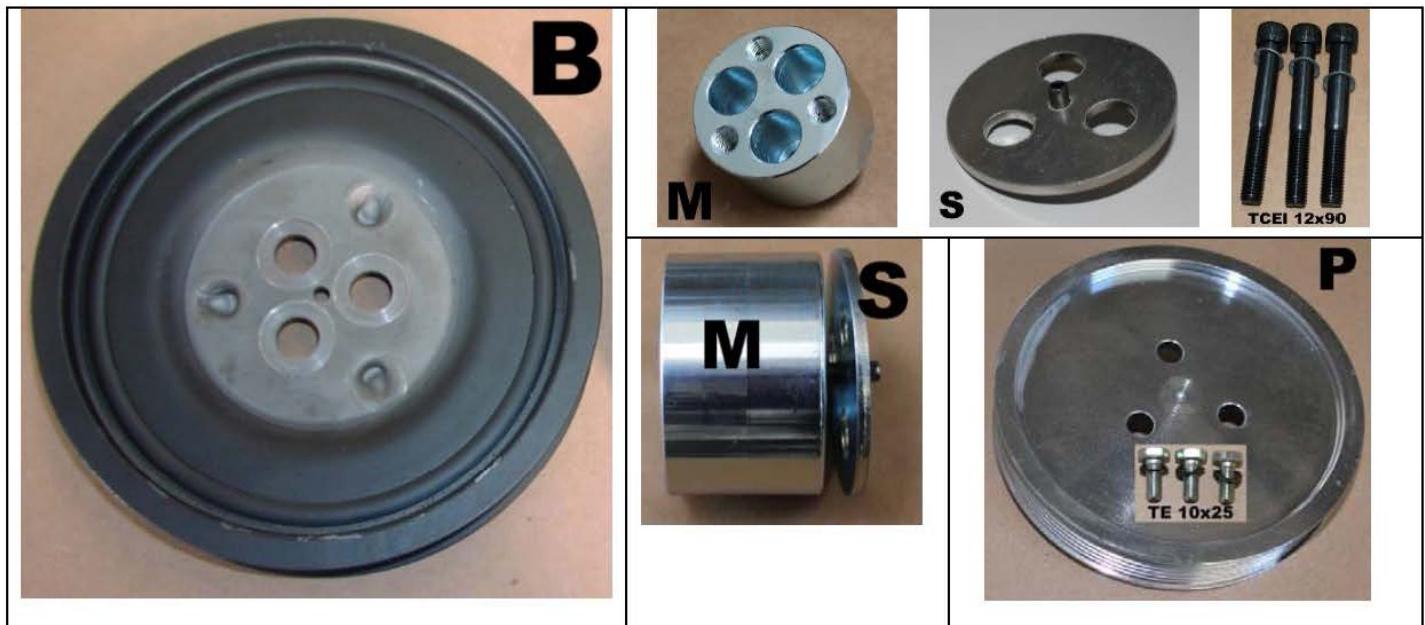

- Eliminare le viti di fissaggio della puleggia motore
- Unire il mozzo **M** e lo spessore **S** poi inserire nella puleggia **B** , fissare con viti TCEI 12x90
- Sovrapporre la puleggia **P** , fissare con viti TE10x25
- *Eliminate the screws fixing the engine pulley*
- *Combine the hub **M** and the thickness **S** then insert in the pulley **B** ,*
- *Fix with socket head cap screws 12x90*
- *Overlap the pulley **P** and fix with screws TE10x25*

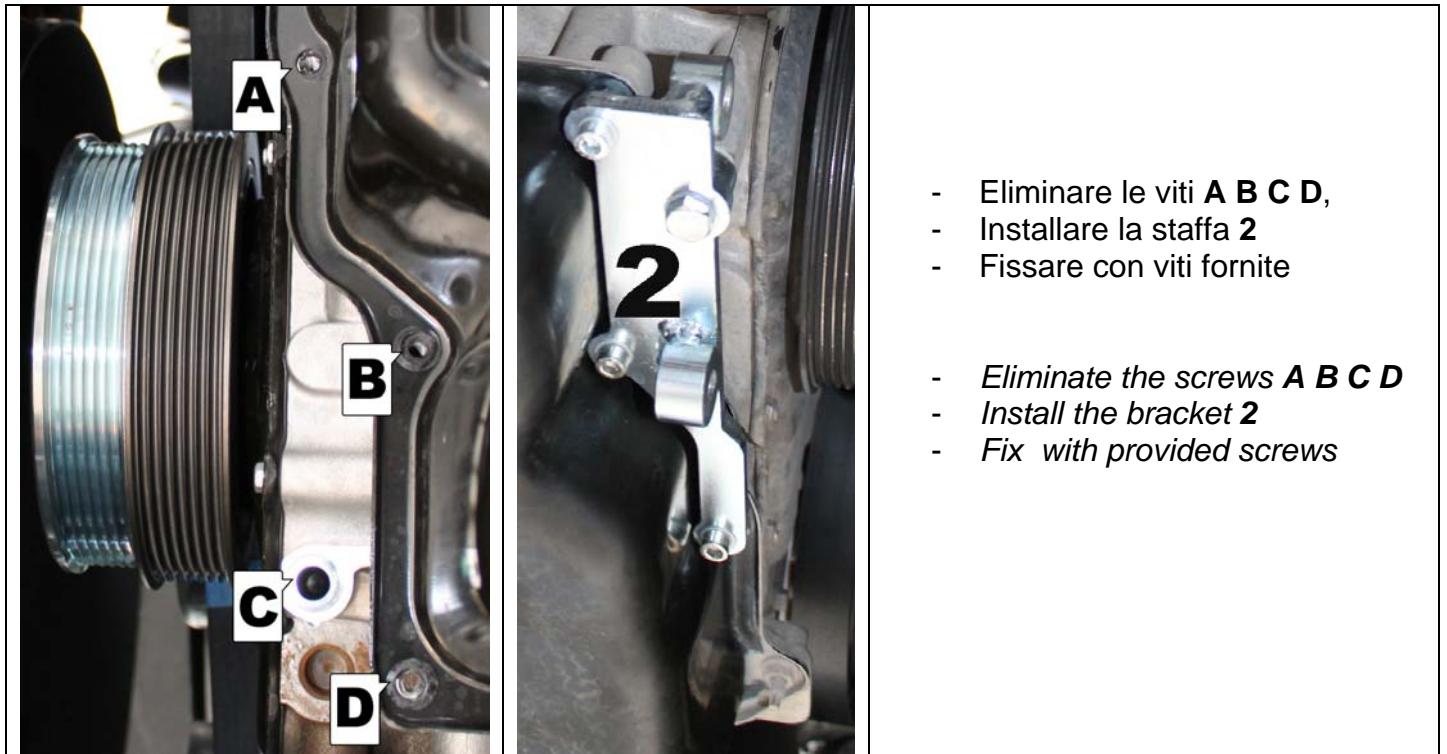

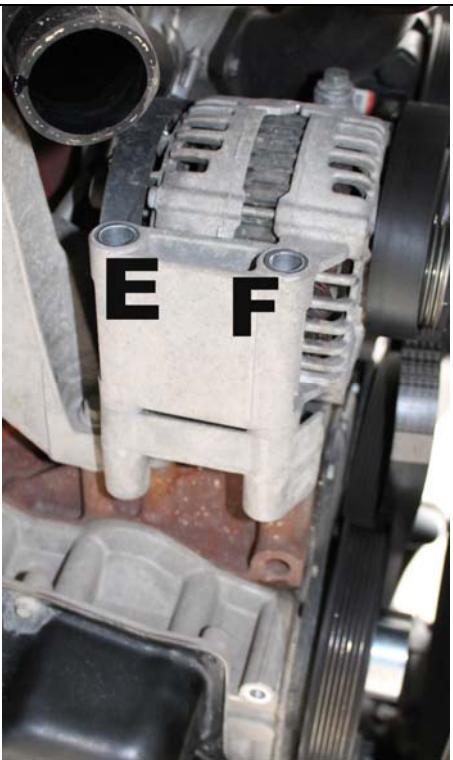

- Eliminare i bulloni **E F**,
- Installare la staffa **3**
- Inserire i bulloni , senza stringere al momento
- *Remove the bolt **E F***
- *Install the bracket **3***
- *Insert the provided bolt without tightening , at the moment*



- Montare la staffa **1** completa di pompa e frizione elettromagnetica
- Stringere tutti bulloni
- Montare il tendicinghia automatico
- *Mount the bracket **1** complete with pump and electromagnetic clutch*
- *Tighten all bolts*
- *Install the automatic belt tensioner*

9



- Montare la cinghia
- Rimontare la ventola del radiatore
- *Put the belt*
- *Reassemble the radiator fan*