

# GV102

GIOTTI VICTORIA Gladiator - DFSK Mini Truck V21

ROMANITAL Ercolino - VEM Open

Dal 2010 - motori 1310 cc - 4 cilindri - con e senza A/C

Since 2010 - engine 1310 cc - 4 cylinders - with and without A/C



Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

*Electromagnetic clutch kit installation instructions*

## TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

### GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

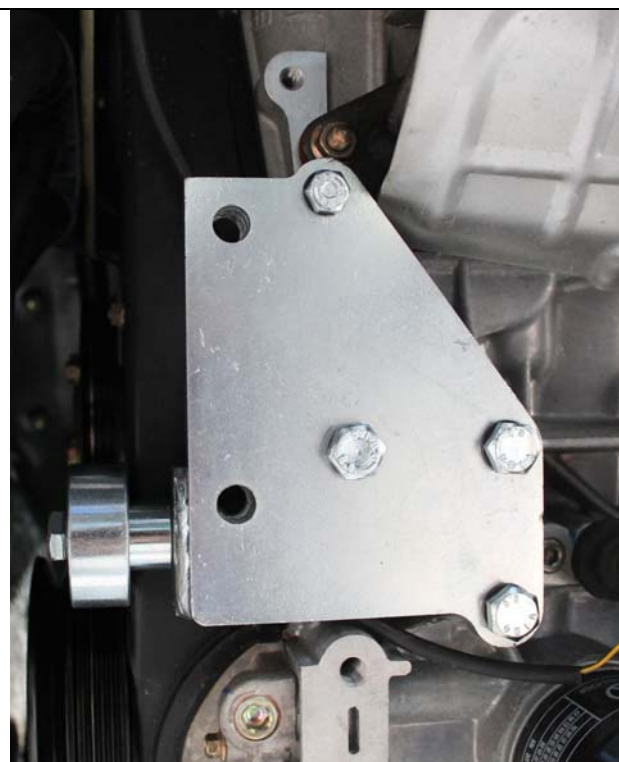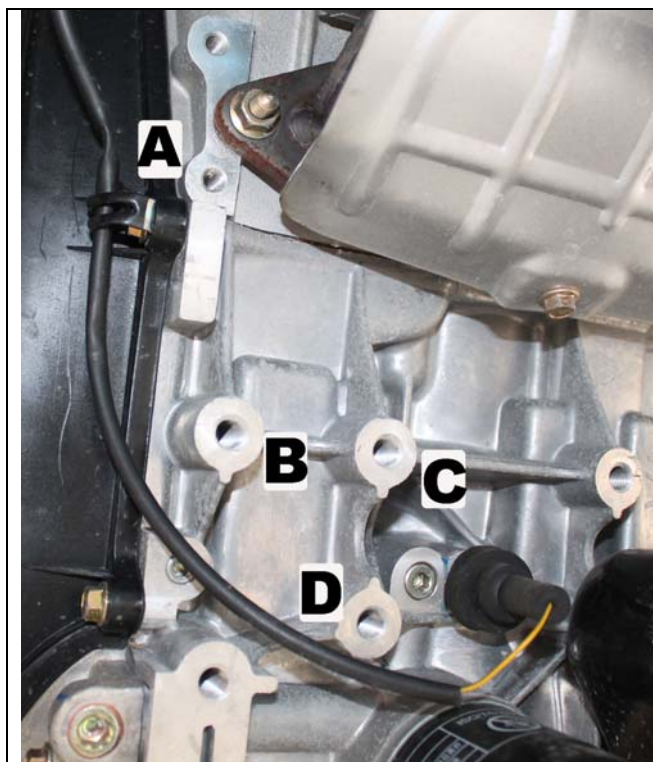


- Aprire il cofano motore , è sotto al sedile destro
- Allentare le viti di fissaggio dell'alternatore
- Smontare ed eliminare la cinghia dell'alternatore
- Fissare la staffa dell'innesto elettromagnetico nei fori filettati **A B C D** , interporre il distanziale fornito nel foro **A**

- *Open the engine bonnet, is under the right seat*
- *Loosen the screws fixing the alternator*
- *Disassemble and eliminate the alternator belt*
- *Secure the bracket of the electromagnetic clutch into the threaded holes **A B C D**, insert the provided spacer in the hole **A***






3

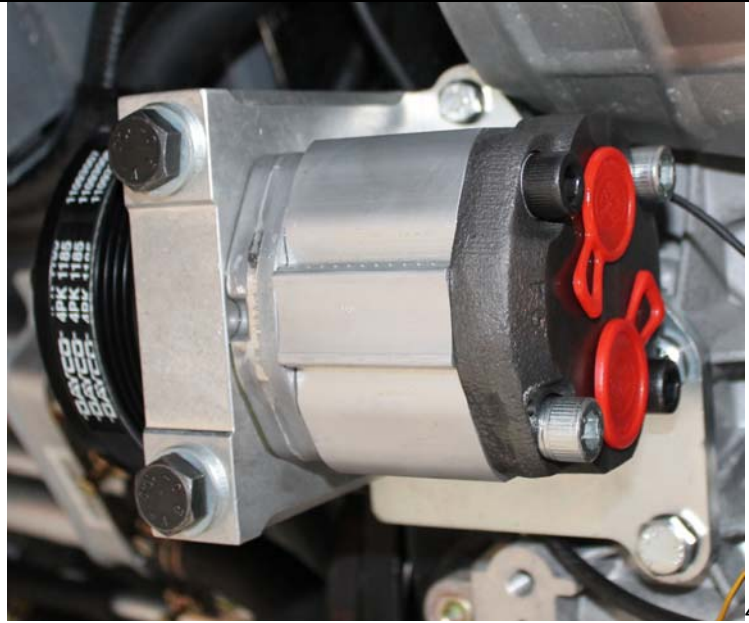

4

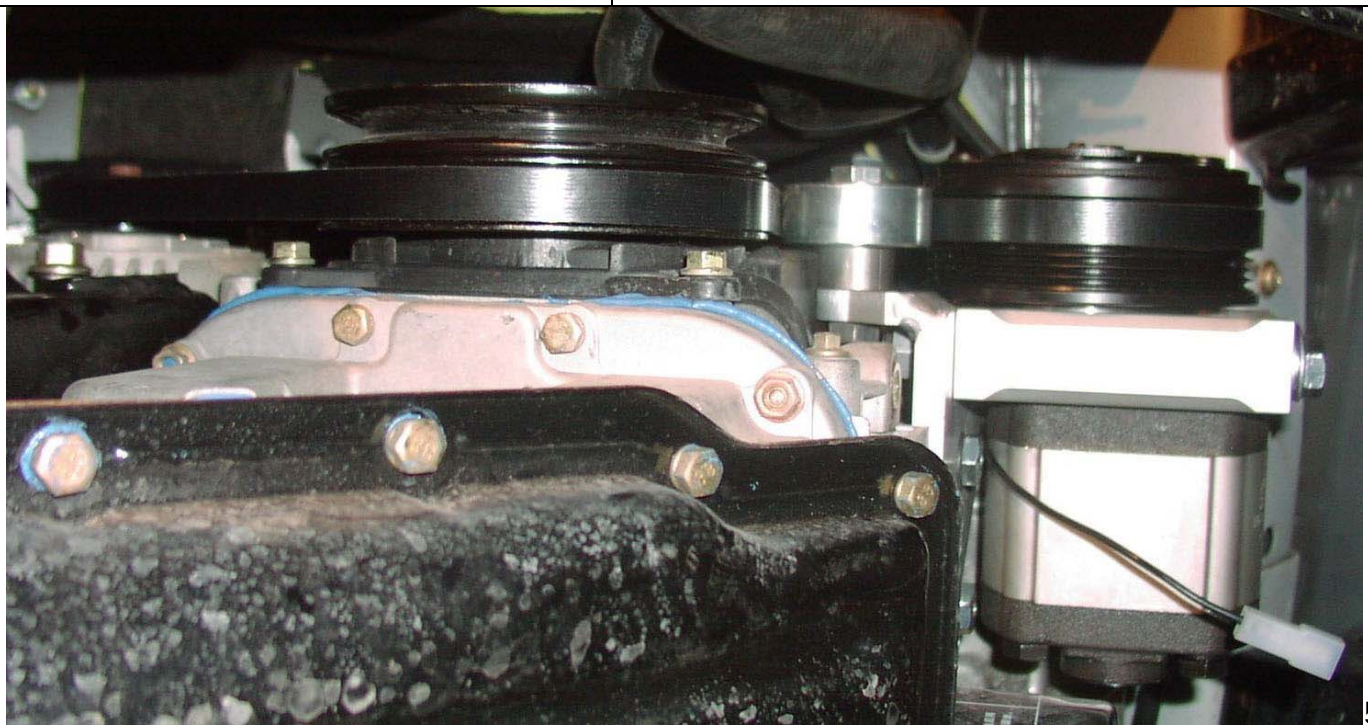

5




6


- Montare il gruppo innesto elettromagnetico-pompa
- Montare e regolare la tensione della cinghia tramite la vite di regolazione **R**
- Stringere le viti di fissaggio dell'alternatore
  
- *Mount the electromagnetic clutch – pump group*
- *Install and adjust the belt tension by the adjustment screw **R***
- *Tighten all the bolts of the alternator*



7

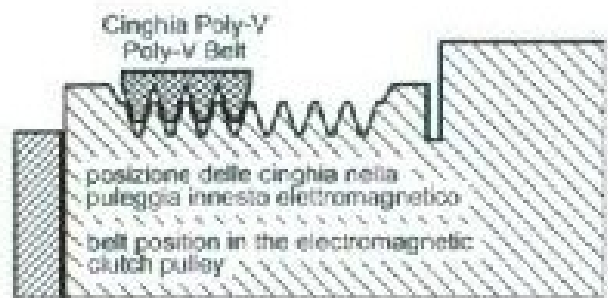

8

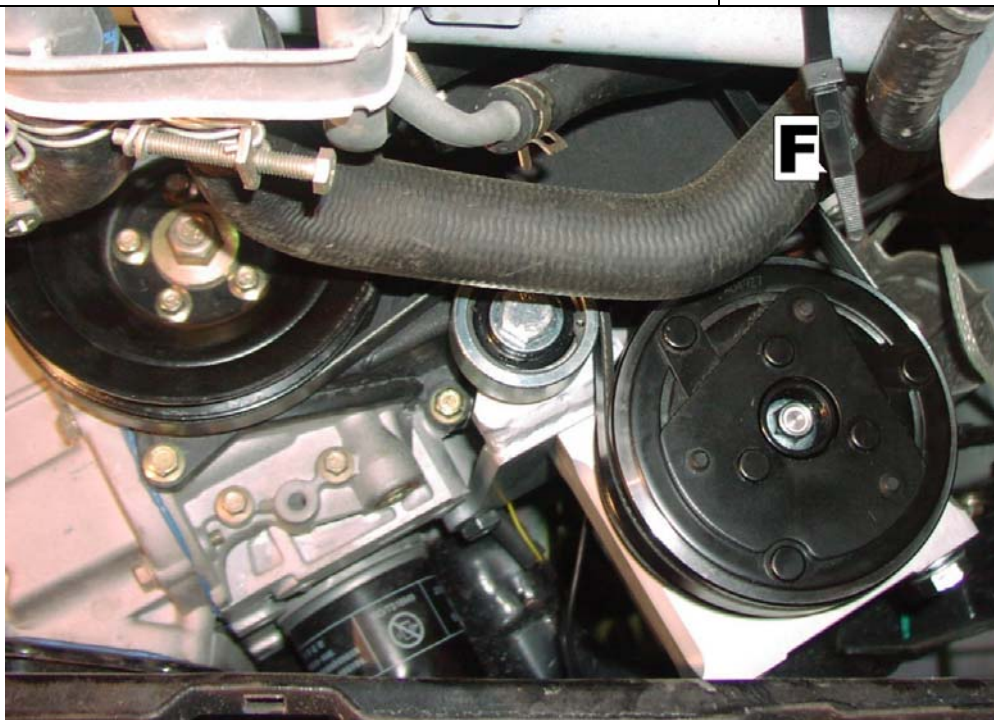

9

- Fissare il manicotto del liquido di raffreddamento tramite la fascetta **F**
- *Secure the sleeve of cooling liquid by the band **F***