

IV214

IVECO Daily 3.0

CITROEN Jumper 3.0 HDI

FIAT Ducato 3.0 Multijet

PEUGEOT Boxer 3.0 HDI

Dal 2012 - motore 2998 cc - 4 cilindri - senza A/C



From 2012 - engine 2998 cc - 4 cylinders - without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico


Electromagnetic clutch kit installation instructions

- Sollevare il veicolo mediante un adeguato ponte sollevatore
- Raise the vehicle by means of a suitable lift bridge
-

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)							
GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

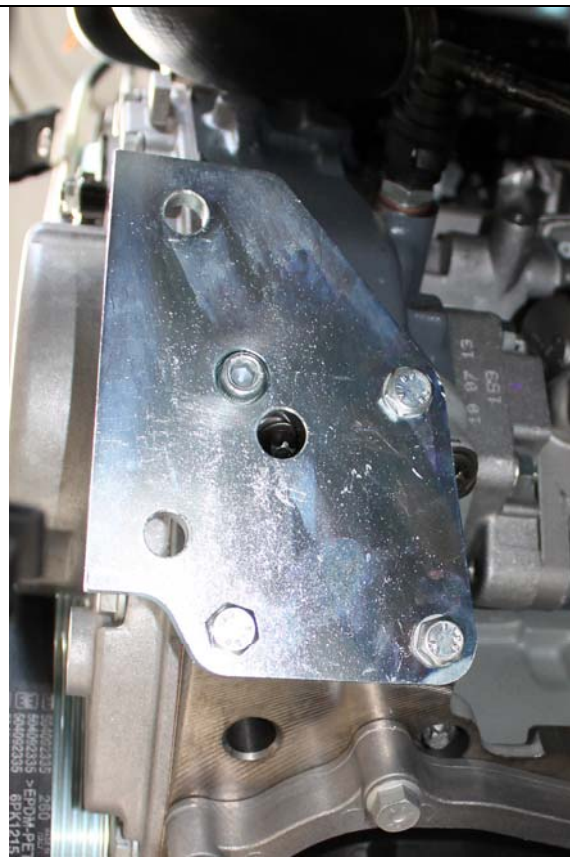
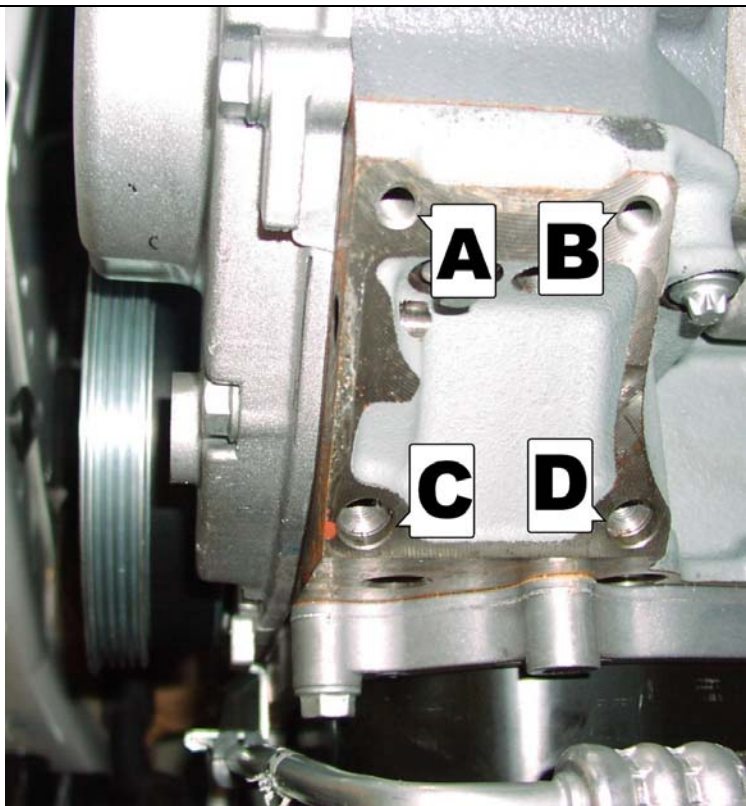


- Fissare il supporto innesto elettromagnetico nei fori filettati **A B C D**
- Smontare la puleggia del motore
- *Fasten the electromagnetic clutch support into the threaded holes **A B C D***
- *Disassemble the engine pulley*

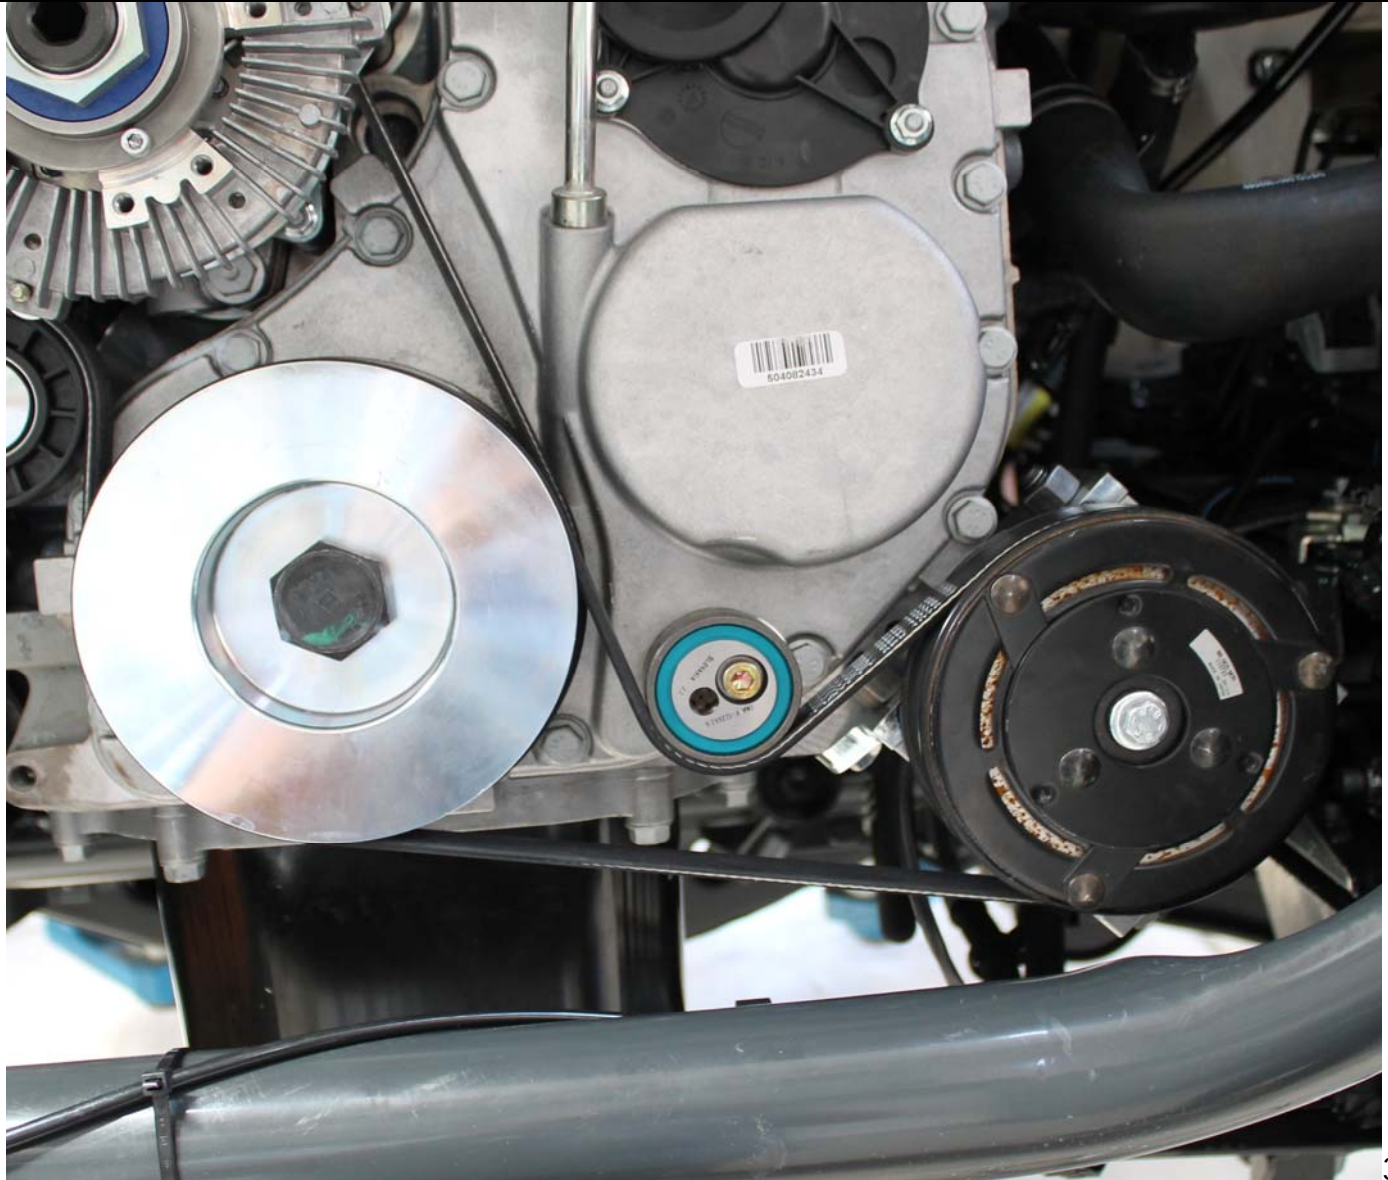

3

- Rimontare la puleggia motore modificata , sovrapporre la puleggia fornita
 - fissare con bullone originale
 - Montare il gruppo innesto elettromagnetico - pompa
 - Installare la puleggia tendicinghia
 - Montare cinghia
-
- *Reassemble the amended engine pulley , overlap the supplied pulley*
 - *Secure with the original bolt*
 - *Mount the electromagnetic clutch – pump group*
 - *Install the idler pulley*
 - *Fit the belt*

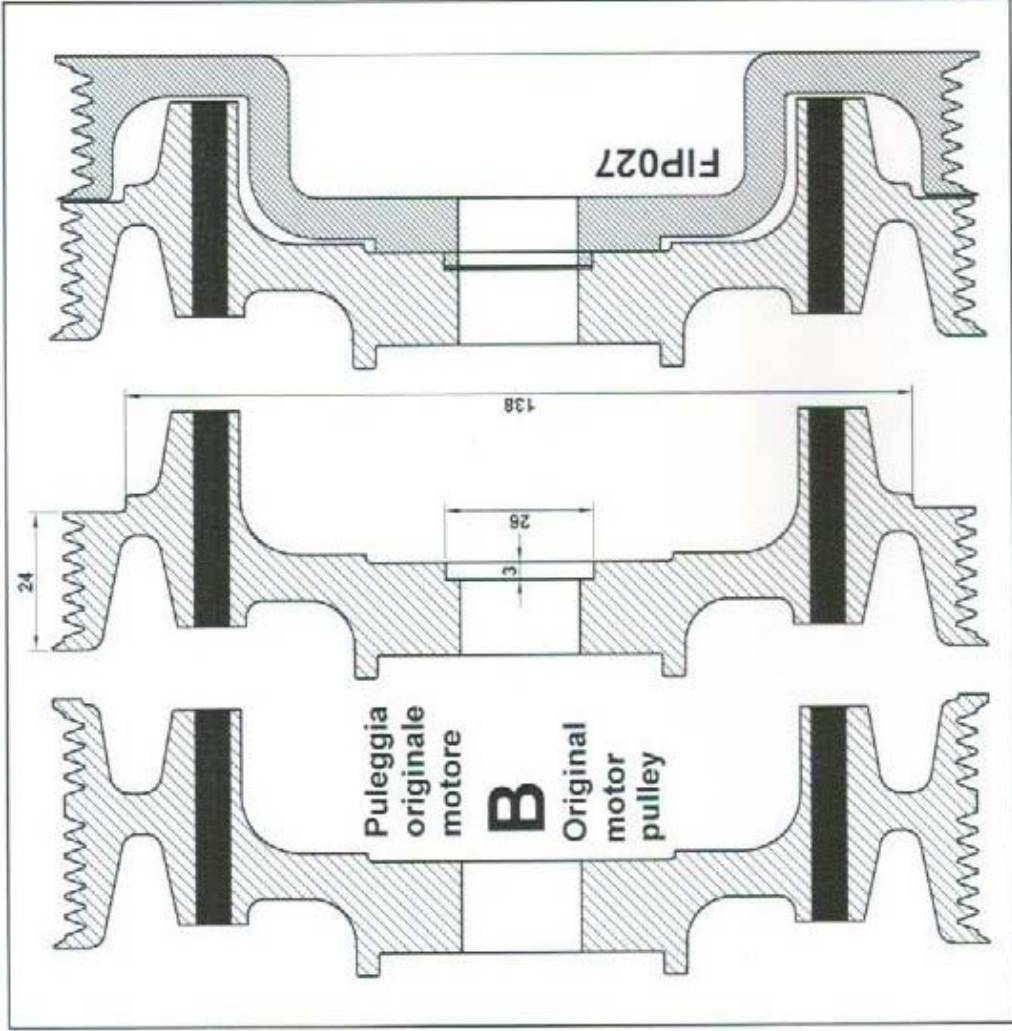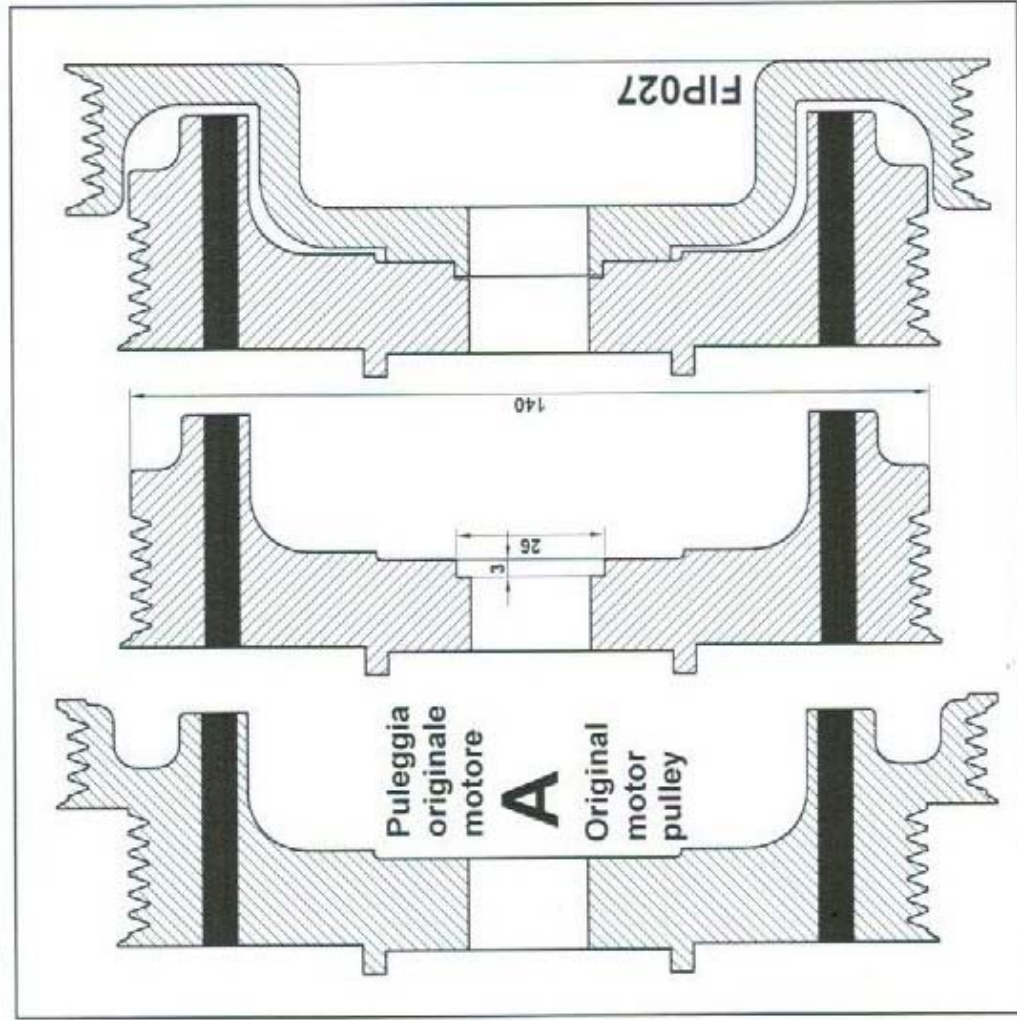

I - Smontare la puleggia originale del motore , questa puleggia , a seconda dei casi , può essere di tipo A o B , modificarla , tornando alle quote indicate nei disegni , poi rimontarla , sovrapporre la puleggia fornita e fissare riutilizzando il bullone originale

GB - Disassemble the motor pulley , this pulley , depending on the case , can be of type A or B , modify , turning to the dimension shown in the drawing , then reassemble it , overlap the supplied pulley , and fix with the original bolt