

MB225

MERCEDES Sprinter 210 - 213 - 216 - 310 - 313 - 316 - 416 - 510 - 516 / CDI - Euro 5
Dal 2009 al 2013 - motore OM651 - 2143 cc. - 4 cilindri - con e senza A/C - senza predisposizione N63
From 2009 to 2013 - engine OM651 - 2143 cc. - 4 cylinder - with and without A/C - without predisposition N63

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico



- Spostare in avanti il gruppo radiatori
- Allentare cinghia motore
- Smontare ed eliminare le viti della puleggia motore, inserire la puleggia fornita sopra quella originale e fissare con viti fornite
- Rimontare cinghia motore

Electromagnetic coupling kit installation instruction


- *Move forward to the group radiators*
- *Loosen engine belt*
- *Remove the screws from the motor pulley*
- *Superimpose the supplied pulley on the original pulley and fix with supplied bolts*
- *Reassemble engine belt*



- Filettare M8 il foro **A**
- Montare la puleggia di rinvio liscia
- *M8 Thread hole **A***
- *Install the idler pulley smoother*

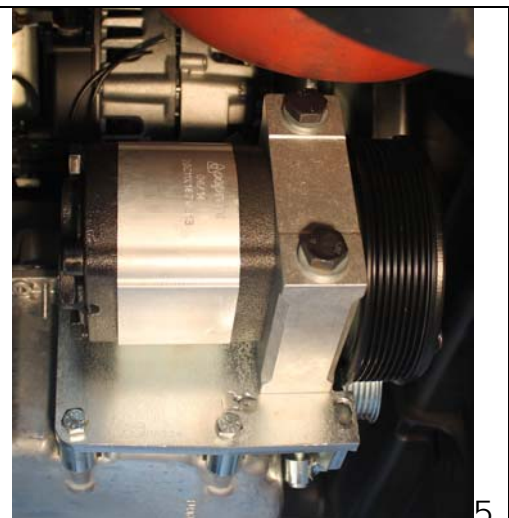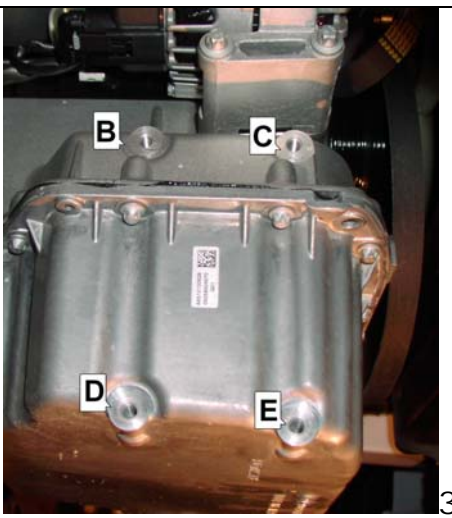

- Montare il supporto innesto elettromagnetico **1** nei fori **B C D E**
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa
- *Into the threaded holes **B C D E** mount the electromagnetic clutch support **1***
- *Install electromagnetic clutch complete with pump*

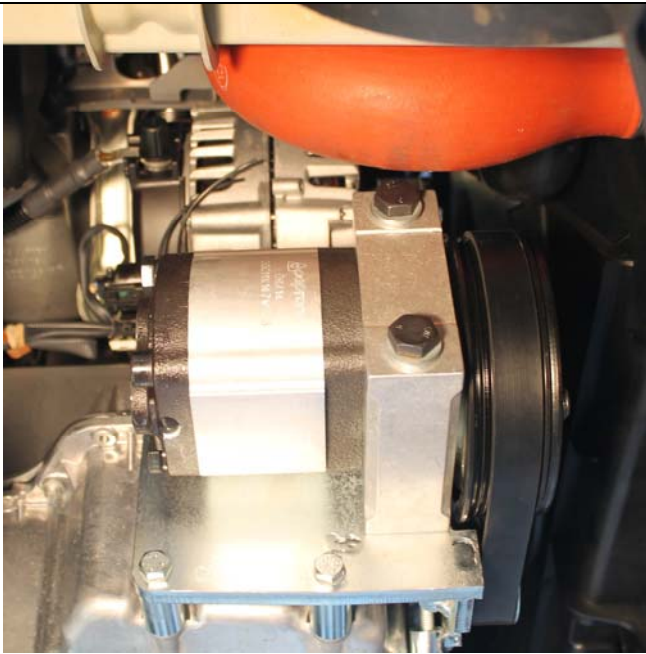


6




7

- ATTENZIONE , montare l'innesto elettromagnetico come in foto 7
- ATTENTION , mount the electromagnetic clutch as in picture 7

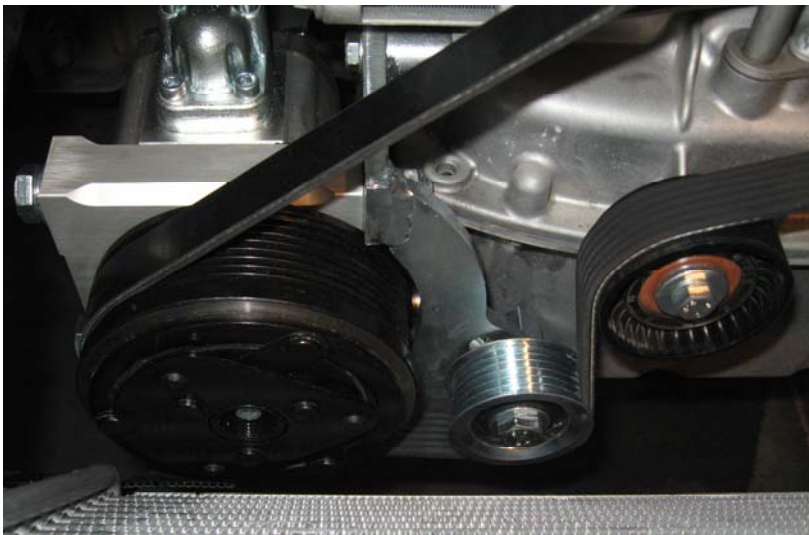

8

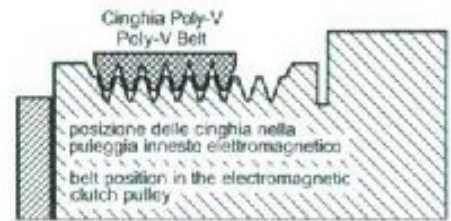

9

- Montare e regolare tensione cinghia
- Assemble and adjust belt tension