

MB230

MERCEDES SPRINTER - 316 NGT - 516 NGT - Euro 6

Dal 2014 - motore 1796 cc. - 4 cilindri - con e senza A.C.

From 2014 - engine 1796 cc. - 4 cylinder - with and without A/C


Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions




- Smontare parte inferiore del tubo intercooler
- Montare il raccordo **R** fornito
- Smontare ventola radiatore
- Smontare il bullone della puleggia motore
- Eliminare lo spessore **S**


- *Disassemble the bottom part of the intercooler pipe*
- *Attach the provided fitting **R***
- *Remove radiator fan*
- *Disassemble the bolt of the engine pulley*
- *Eliminate thickness **S***

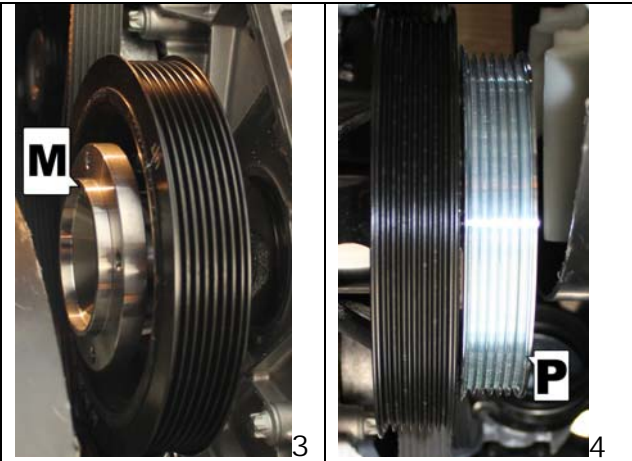


- Fissare il mozzo puleggia **M** con bullone originale e rondella §18 fornita
- Fissare la puleggia **P**, utilizzando viti e rondelle fornite
- Rimontare ventola radiatore interponendo il distanziale fornito
- *Attach the pulley hub **M** with original bolt and provided §18 washer*
- *Fix the pulley **P**, using supplied screws and washers*
- *Replace radiator fan, interposing the provided spacer*

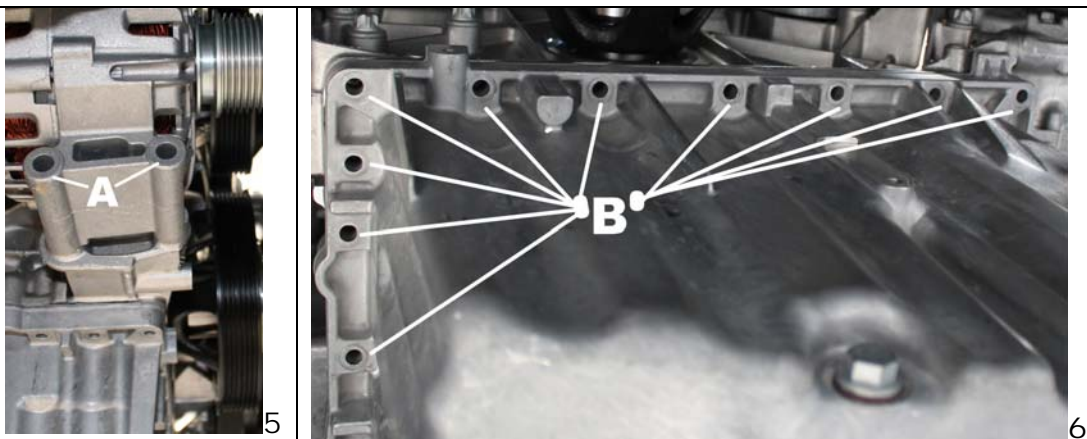


- Eliminare le viti nei punti **A** e **B**
- *Eliminate the screws at the points **A** and **B***

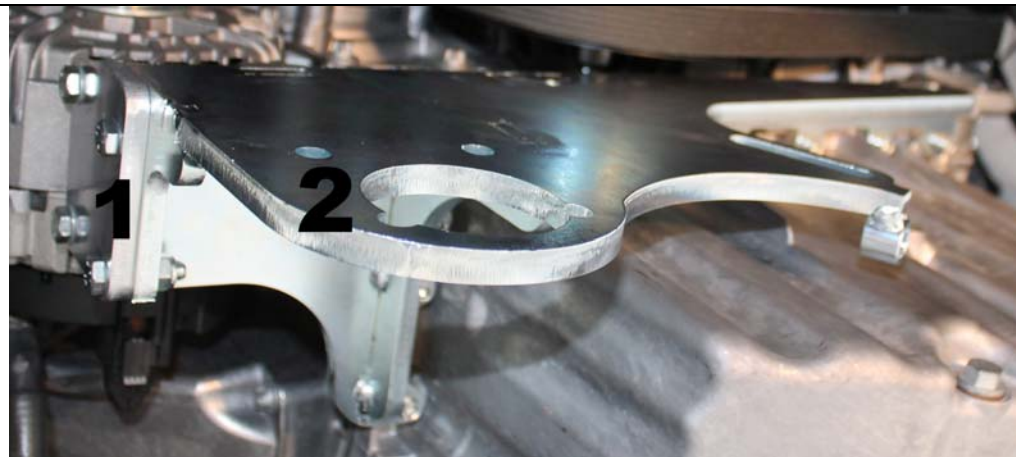


- Montare la staffa **1** nei punti **A** , senza stringere ,al momento, i bulloni
- Fissare la staffa **2** nei punti **B** e alla staffa **1** , poi stringere i bulloni dei punti **A**
- *Mount the bracket **1** at points **A** , without tightening , at the time , the bolts*
- *Fix the bracket **2** at the points **B** and at the bracket **1** , then tighten the bolts of the points **A***

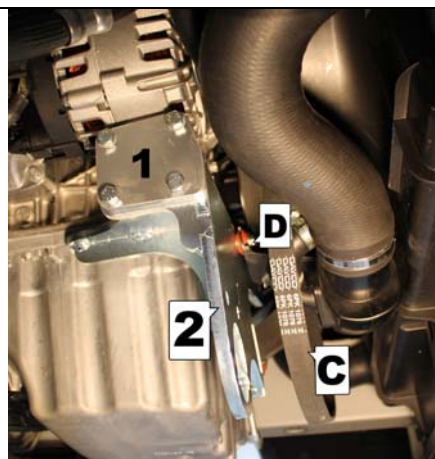


- Inserire la cinghia **C**
- Rimontare il tubo intercooler e fissarlo con la vite **D**
- Stringere tutte le fascette
-
- *Insert the belt **C***
- *Refit the intercooler tube and secure it with the screw **D***
- *Tighten all clamps*

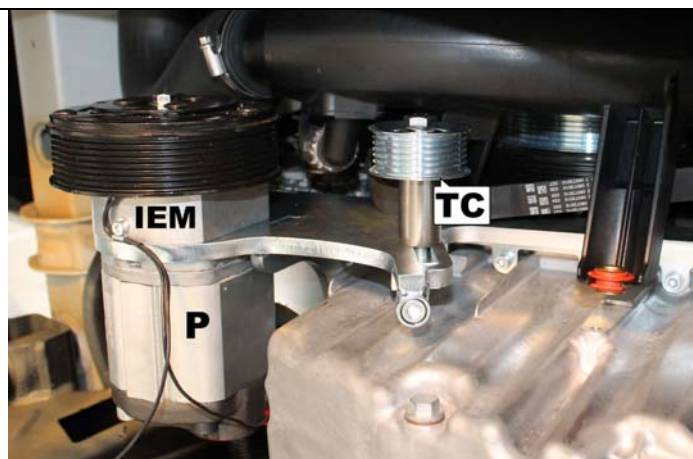

- Fissare innesto elettromagnetico **IEM** e pompa **P**
- Montare puleggia tendicinghia **TC**
- *Fix electromagnetic clutch **IEM** and pump **P***
- *Install the idler pulley **TC***

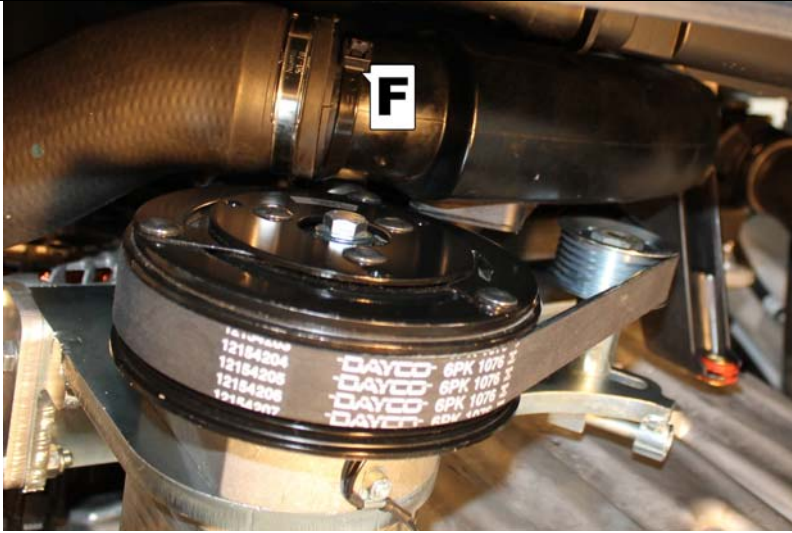

13

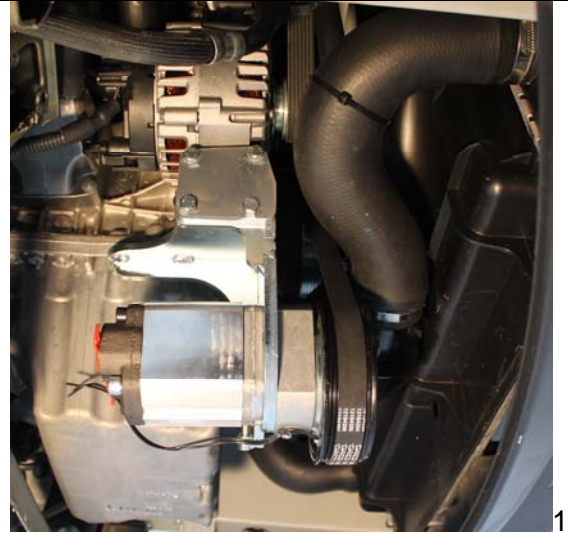

14

- Controllare che tubi e manicotti non interferiscano con cinghie e pulegge e fissare con fascette **F**
- *Make sure that pipes and hoses do not interfere with belts and pulleys and fix with clamps **F***



15



16

- Per completare il fissaggio del tubo intercooler utilizzare staffa **H** , il distanziale **G** e la vite fornita
- *To complete the attachment of the intercooler pipe use the bracket **H**, the spacer **G** and supplied screw*