

RE102

RENAULT Master 2,2 DCI – 2,5 DCI // OPEL Movano 2,2 DCI – 2,5 DCI

NISSAN Interstar 2,2 DCI - 2,5 DCI // VAUXHALL Movano 2,2 DCI – 2,5 DCI


Dal 2000 al 2010 – motori 2188 e 2463 cc – senza A/C – con opzione PFMOT (puleggia folle originale)
From 2000 to 2010 – engines 2188 and 2463 cc – without A/C – with option PFMOT (original idler pulley)

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Allentare cinghia motore - alternatore
- Smontare ed eliminare puleggia di rinvio e relativo supporto (vedi foto1)
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa e supporto
- Riposizionare la cinghia e regolare tensione tramite il tendicinghia originale

Electromagnetic coupling kit installation instructions

- Loosen engine>generator belt
- Eliminate idler pulley and its support (see photo 1)
- Mount electromagnetic clutch complete with pump and bracket
- Reposition the belt and regulate tension by the original tensioner

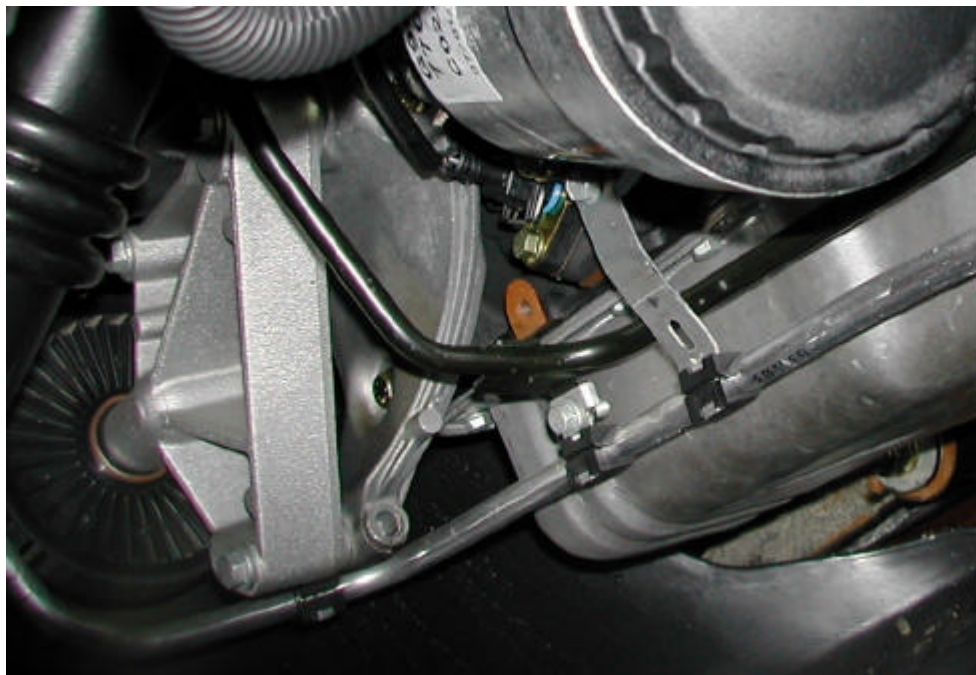

1