

# VW211

## VOLKSWAGEN Crafter 2,0 CDI

Dal 2011 – motore 1968 cc – 4 cilindri – RWD - con e senza A/C – senza predisposizione

From 2011 – engine 1968 cc – 4 cylinders - RWD - with and without A/C – without predisposition

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico




Electromagnetic coupling kit installation instructions

- Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore
- *Raise the vehicle by using a suitable lift bridge*



<b>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</b>							
<b>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</b>							
<b>Qualità Quality</b>	<b>M6</b>	<b>M7</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M14</b>	<b>M16</b>
<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>17,1</b>	<b>25,5</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>138</b>	<b>210</b>
<b>10,9</b>	<b>14,7</b>	<b>24,5</b>	<b>35,3</b>	<b>70</b>	<b>122</b>	<b>194</b>	<b>299</b>
<b>12,09</b>	<b>17,6</b>	<b>28,4</b>	<b>42,1</b>	<b>85</b>	<b>147</b>	<b>235</b>	<b>358</b>



- Non occorre smontare il radiatore , non occorre smontare le cinghie
- Eliminare le 4 viti di fissaggio della puleggia motore , inserire il mozzo M , attenzione i fori per le viti nelle pulegge Volkswagen non sono simmetrici , fissare con viti fornite
- Montare la puleggia P e fissare con viti M 8x20 fornite
  
- *It is not necessary to disassemble the radiator, do not remove the belts*
- *Eliminate the engine pulley's fixing screws, so insert the hub M and fix it with the supplied screws*
- *Install the pulley P and fix with the supplied screws M 8x20*

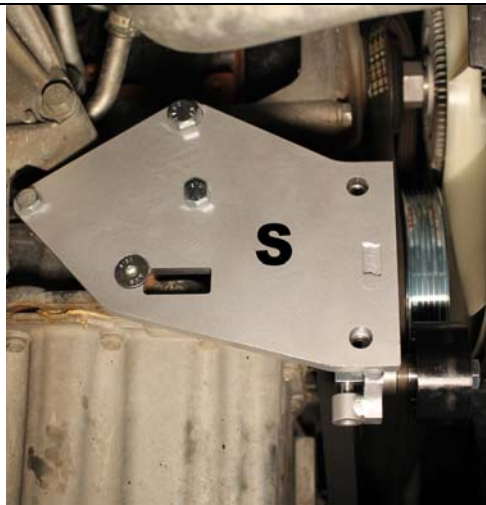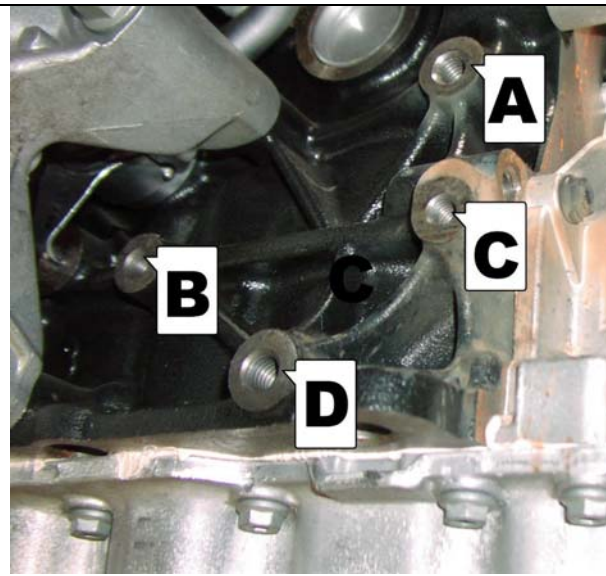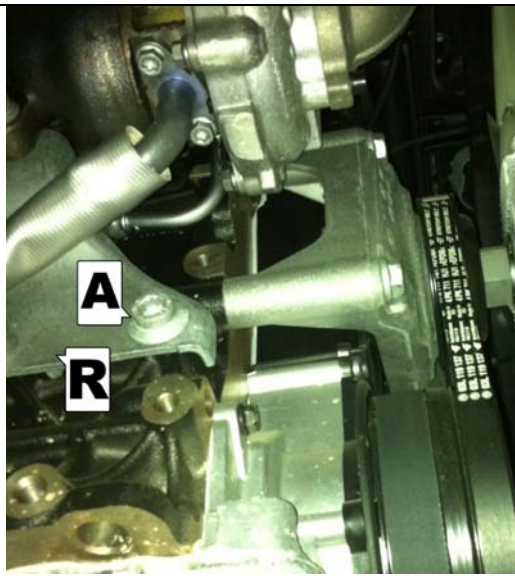

- Fissare il supporto S nei fori filettati A B C D
  - Nel caso ci sia la staffa R nella posizione A (foto 3) inserire lo spessore di 27 mm. ,
  - Nel caso che non ci sia nessuna staffa (foto 4) inserire lo spessore di 31 mm.
- 
- *Fix the support S in the threaded holes A B C D*
  - *If there is a bracket R in position A (photo 3) insert the thickness of 27 mm. ,*
  - *If there is no bracket (photo 4) insert the thickness of 31 mm.*

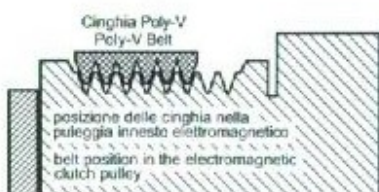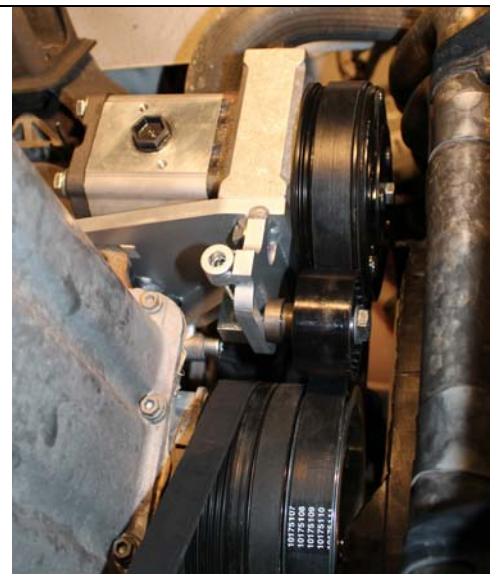

- Installare il gruppo innesto elettromagnetico-pompa
  - Montare la cinghia e regolarne la tensione
- 
- *Install the electromagnetic clutch-pump group*
  - *Fit the belt and adjust belt tension*