

RE115

RENAULT Trafic 2016 // OPEL Vivaro 2016

NISSAN NV200 2016 // VAUXHALL Vivaro 2016

Dal 2016 fino ad ora - motore 1,6 dCi - 4 cilindri - trazione anteriore - con A/C


From 2016 until now - engine 1,6 dCi - 4 cylinders - FWD - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico


Electromagnetic clutch kit installation instructions

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)							
GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

- Sollevare il veicolo usando un adeguato ponte sollevatore
- *Raise the vehicle by using a suitable lift bridge*

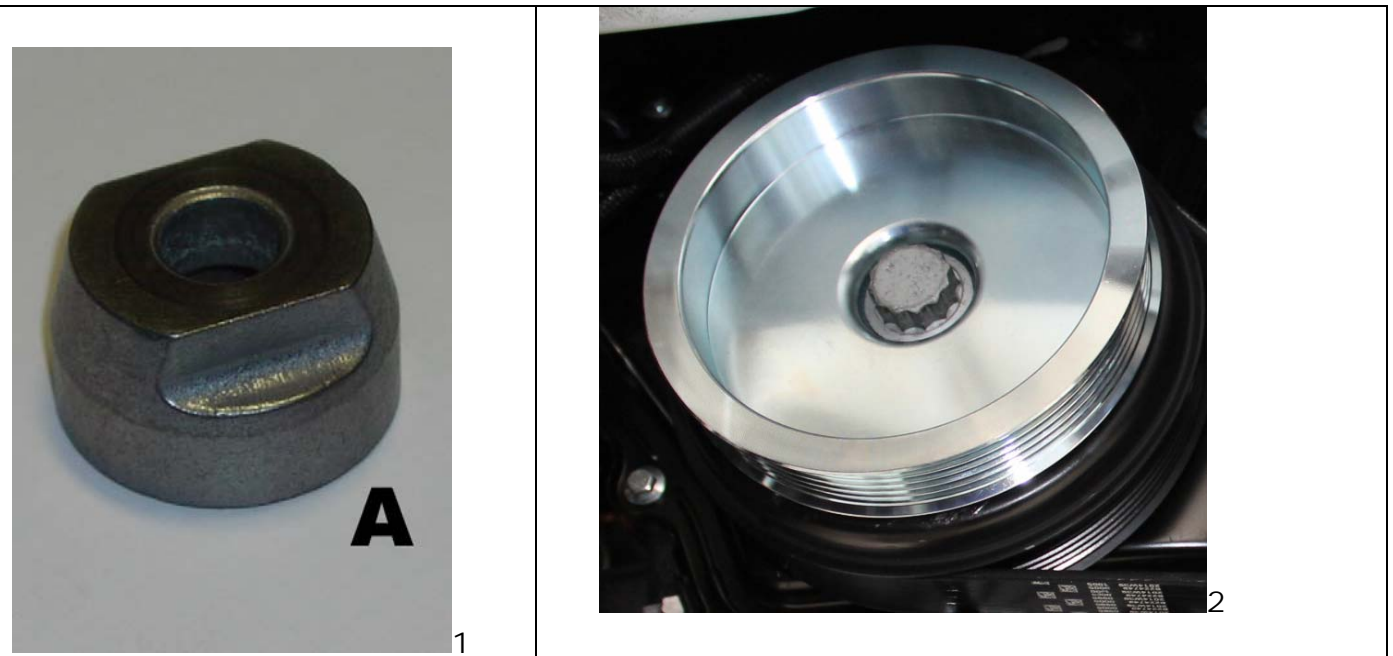

- Smontare il bullone della puleggia motore
- Eliminare il distanziale A , non occorre smontare la cinghia e la puleggia motore.
- Inserire la puleggia fornita e fissare con il bullone originale
- *Disassemble the motor pulley bolt .*
- *Eliminate the spacer A , no need to remove the original engine pulley and the belt*
- *Insert the supplied pulley and secure with the original bolt*

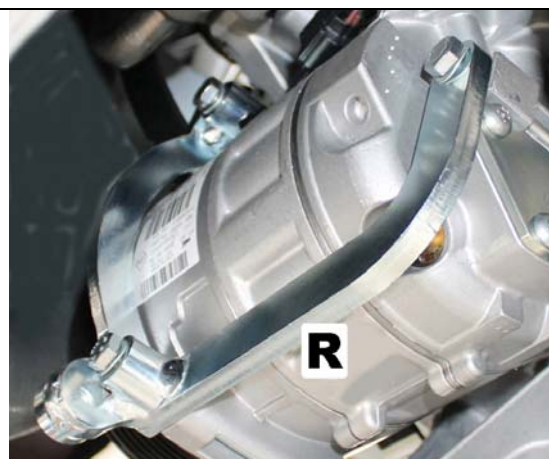


3

4

- Eliminare le viti I – L – M del compressore A/C
- Inserire la staffa di rinforzo R2 , inserire i bulloni forniti , ma non stringerli ,al momento
- *Eliminate the bolts I – L – M from the A/C compressor*
- *Insert the **R2** reinforcement bracket , Insert the supplied bolts , but do not tighten them at the time*




5

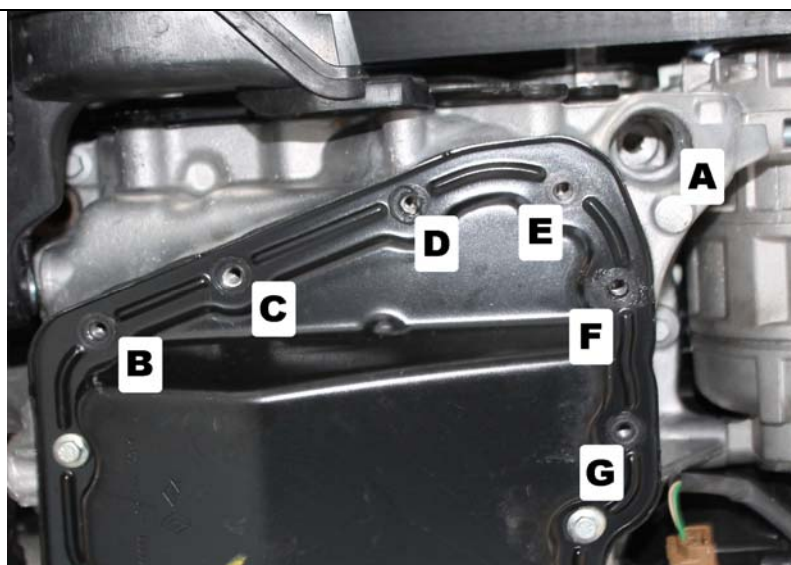

6




7

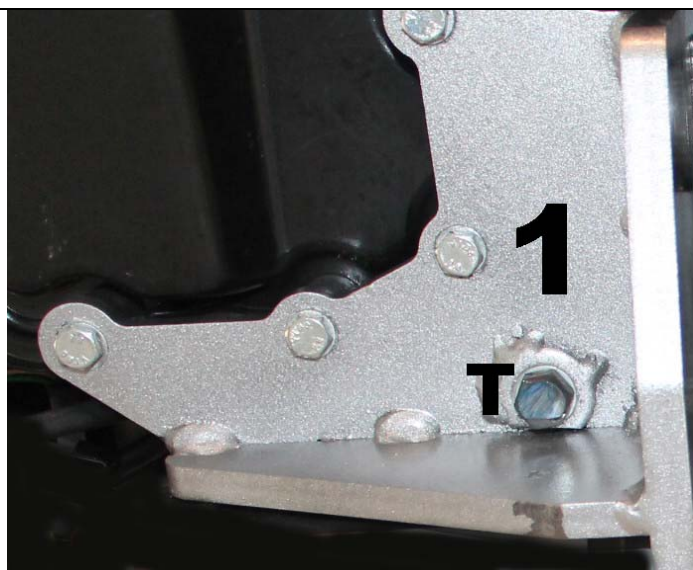

8

- Eliminare le viti A-B-C-D-E-F-G , inserire il distanziale S nel punto A
- Fissare la staffa dell' innesto elettromagnetico 1 , per ultima stringere la vite T
- *Eliminate the screws A-B-C-D-E-F-G , insert the spacer S in the point A*
- *Then fix the electromagnetic clutch bracket 1 , lastly tighten the screw T*

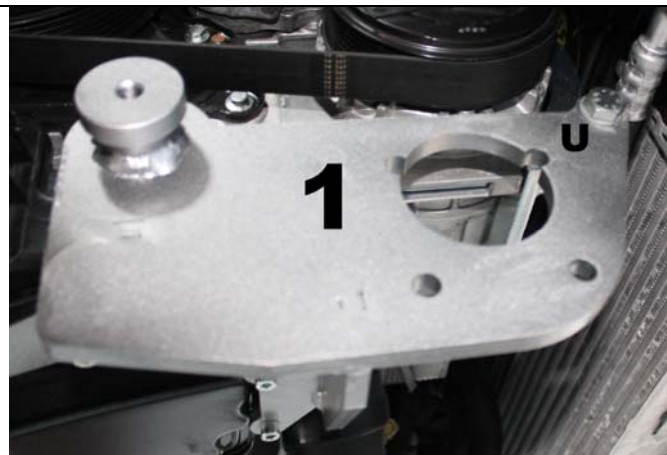

- Col bullone **U** fissare la staffa **1** alla staffa **R** , poi stringere i bulloni **I L M**
- With the bolt **U** fix the bracket **1** to the bracket **R** , then tighten the bolts **I L M**



- Montare la frizione elettromagnetica , fissare la pompa , stringendo i bulloni a 50 Nm
- Montare la puleggia tendicinghia
- Install the electromagnetic clutch , fix the pump , tightening the bolts at 50 Nm
- Fit the idler pulley



14

- Installare la cinghia e regolarne la tensione
- *Install the belt and adjust the belt tension*