

CI104

CITROEN Jumpy 2,0 HDi

PEUGEOT Expert 2,0 Hdi

CITROEN Jumper 2,0 HDi

PEUGEOT Boxer 2,0 Hdi

Dal 2016 - motore 2000 cc - 4 cilindri - senza A/C - Trazione anteriore

From 2016 - engine 2000 cc - 4 cylinders - without A/C - FWD

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions

Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore

Raise the vehicle by using a suitable lift bridge

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358



1



2

- Eliminare la protezione in plastica delle pulegge
- Eliminare la puleggia folle e relativo supporto
- *Eliminate the plastic protection of the pulleys*
- *Eliminate the idler pulley and its support*




3



4

- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa
- *Mount electromagnetic clutch complete with pump*

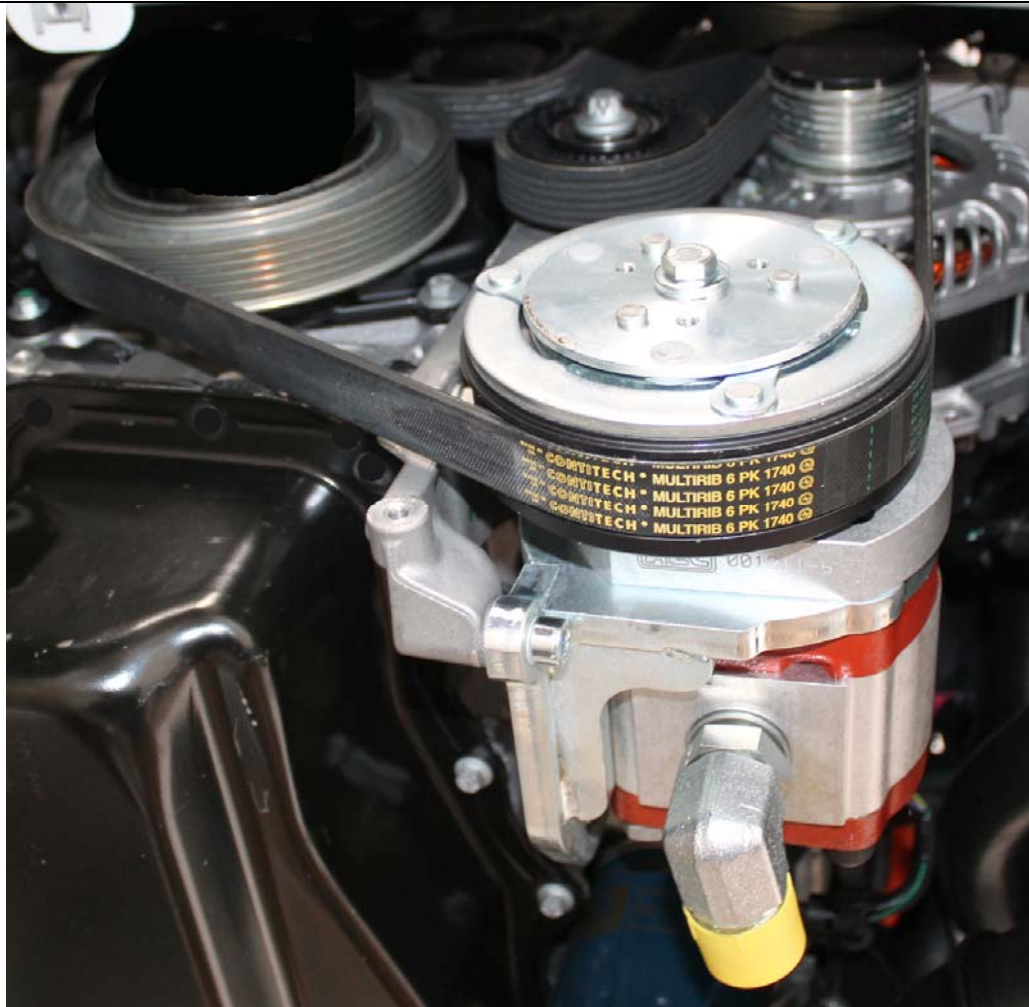

5

- Montare la cinghia
- *Install the belt*