

FI156

FIAT DUCATO Multijet 2 - Euro 6

Dal 2016 - motore 2287 cc - 4 cilindri - con A/C

From 2016 - engine 2287 cc - 4 cylinders - with A/C

Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions



- Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore
- Smontare la protezione in plastica sotto al motore
- Smontare la protezione in plastica del passaruota
- *Raise the vehicle by using a appropriate lift bridge*
- *Disassemble the plastic cover under the engine*
- *Disassemble the plastic cover of the wheel arches*
-



- Eliminare la cinghia del compressore aria condizionata
- Eliminare i bulloni di fissaggio del compressore aria condizionata , al loro posto montare la staffa **2** , inserire il distanziale **S** e fissare utilizzando i bulloni forniti
- *Eliminate the belt of the air conditioning compressor*
- *Eliminate the mounting bolts of the air-conditioning compressor, in their place to mount the bracket **2** , insert the **S** spacer and fasten using the supplied bolts*




- Nel supporto del compressore dell'aria condizionata asportare la parte contrassegnata
- *In the support of the air conditioning compressor remove the part marked in black*

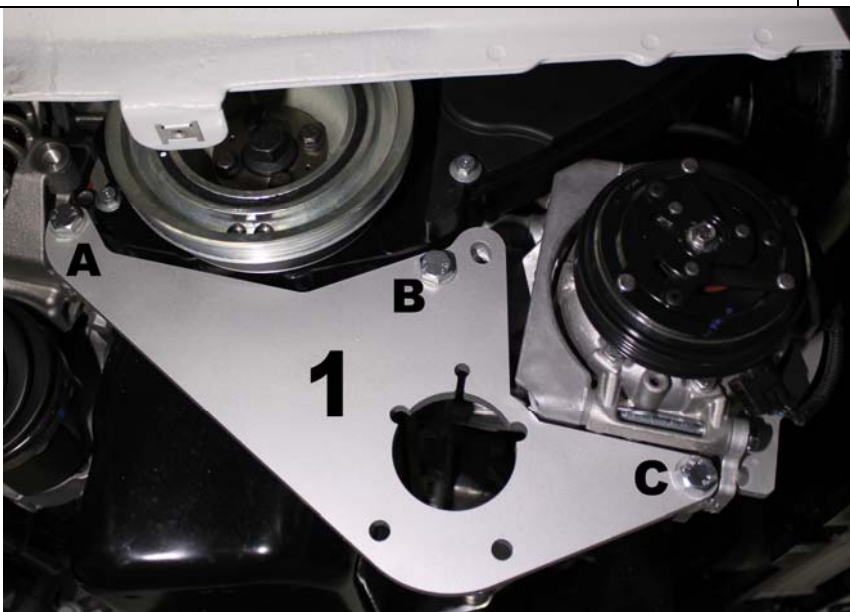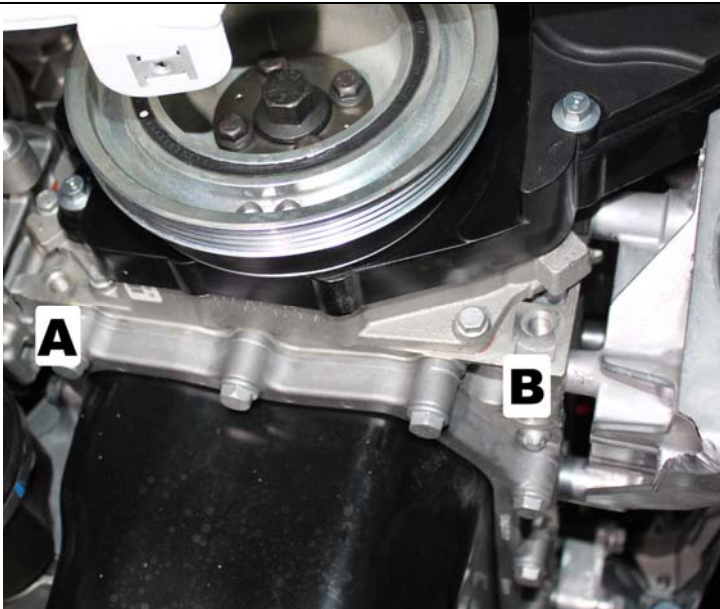

- Fissare la staffa 1 nei fori filettati **A B C**
- Interporre i distanziali forniti nei punti **A e B**
- *Fix the bracket 1 in the threaded holes **A B C***
- *interposing the provided spacers at the point **A B***



9

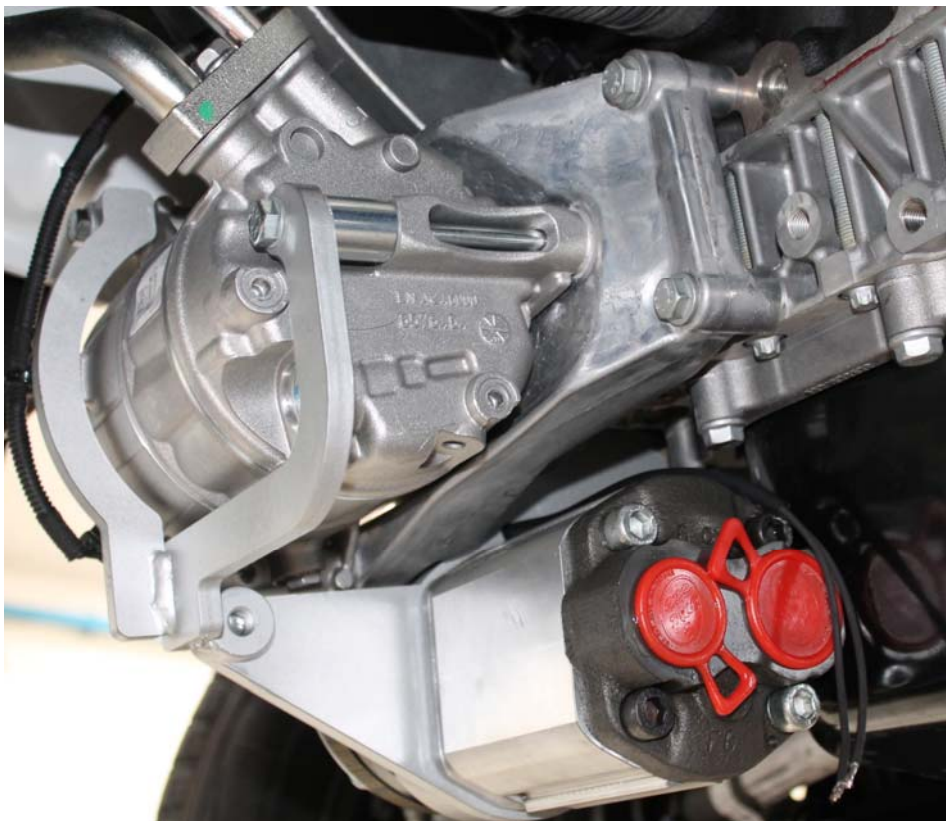


10

- Installare la puleggia tendicinghia
- Montare la frizione elettromagnetica e la pompa
- *Install the tension pulley*
- *Install electromagnetic clutch and pump*



11

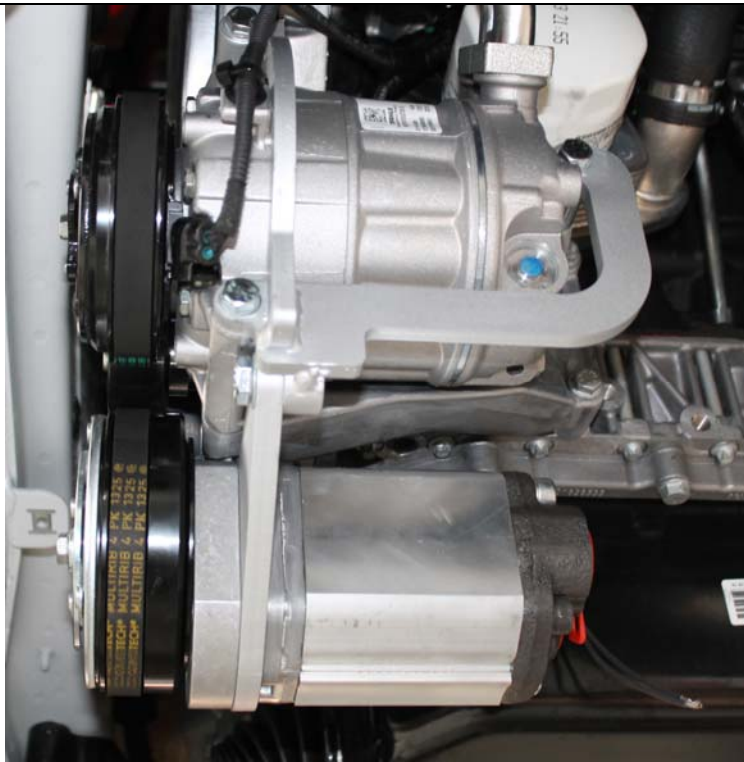

12

- Montare la cinghia
- *Install the belt*

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358