

MH205

MAHINDRA Goa Hawk 2,2 CRDe Pick Up

Dal 2010 fino ad ora - motore CRDe - 2197 cc – 4 cilindri - con A/C

From 2010 until now - engine CRDe – 2197 cc – 4 cylinders – with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions



TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

- Sollevare il veicolo tramite un adeguato ponte sollevatore
- Smontare la ventola del radiatore
- Smontare il radiatore liquido di raffreddamento

- Lift the vehicle by using a suitable lifting bridge
- Disassemble the radiator fan
- Disassemble the cooling liquid cooler



1



2



3



4


- Smontare il bullone di fissaggio della puleggia del motore , eliminare lo spessore
- Inserire il mozzo e fissarlo mediante il bullone originale
- Montare la puleggia fornita

- *Remove the engine pulley fixing bolt, eliminate the thickness*
- *Insert the hub and fix it using the original bolt*
- *Fit the supplied pulley*



5

- Inserire la guaina di protezione nel tubo del servosterzo
- Con la fascietta fornita ,fissare il tubo al supporto
- *Insert the protective sleeve into the power steering tube*
- *With the hose clamp supplied, fix the tube to the support*

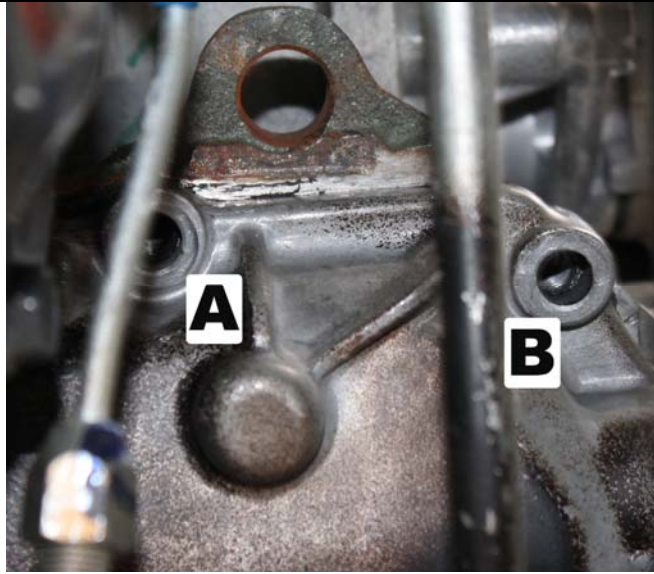

6



7



8

- Eliminare le viti in **A** e **B**
- Inserire la staffa **2**, inserire le viti fornite senza , al momento , stringerle
- *Remove the screws in **A** and **B***
- *Insert the bracket **2**, insert the supplied screws without , at the moment , tightening them*




9




10


- Inserire la vite nel foro posizione **D**
- Fissare la frizione elettromagnetica e la pompa nella staffa **1**
- Montare i raccordi nella pompa
- *Insert the screw in the hole in position **D***
- *Fix the electromagnetic clutch and the pump in the bracket **1***
- *Install the fittings in the pump*

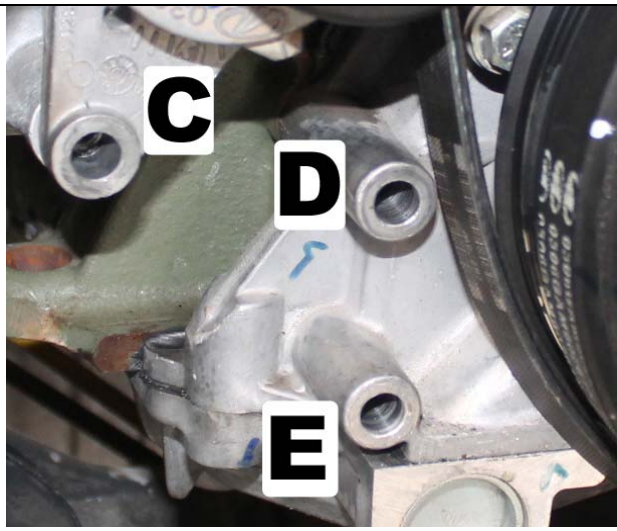


11

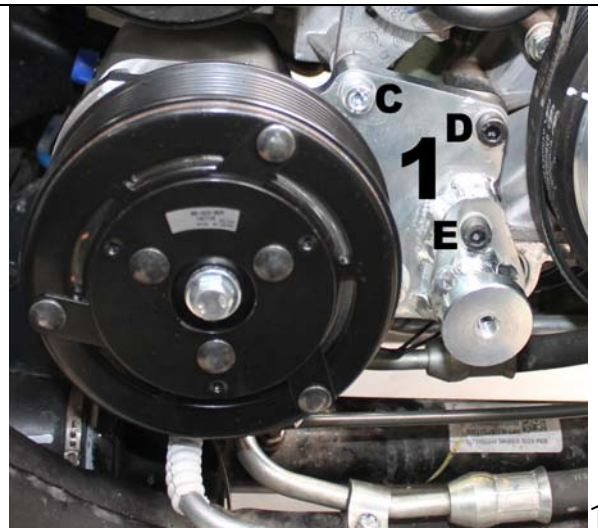

12

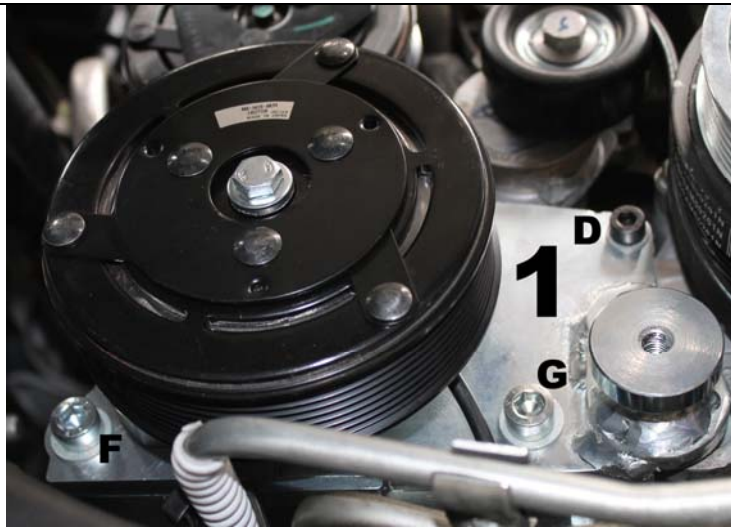


13

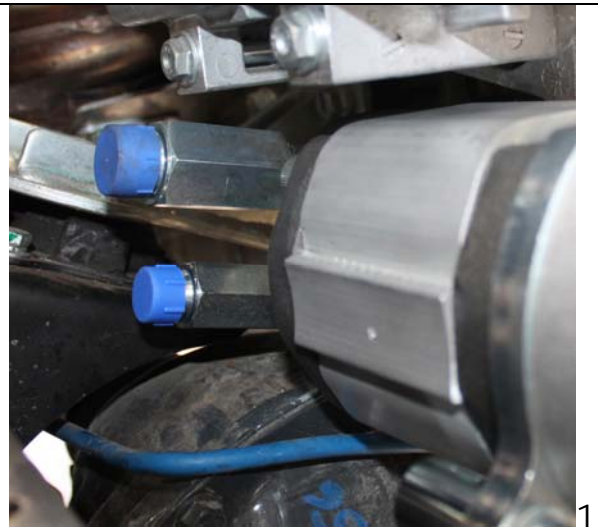

14

- Eliminare le viti nei punti **C-D-E**
- Inserire la staffa **1** completa di frizione elettromagnetica e pompa , fissarla utilizzando le viti fornite , nei punti **C-D-E-F-G**
- **Stringere tutte le viti e i bulloni**

- *Remove the screws in the points **C-D-E***
- *Insert the bracket **1** complete with electromagnetic clutch and pump , fix it , in the points **C-D-E-F-G** , by using the provided screws*
- ***Tighten all screws and bolts***

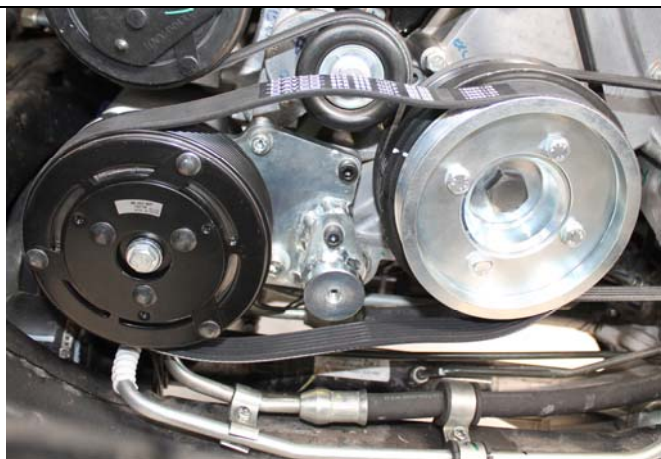

15




16


- Inserire la cinghia - installare la puleggia tendcinghia - regolare la tensione della cinghia
- *Insert the belt - Install the belt tensioner pulley - Adjust the belt tension*



17

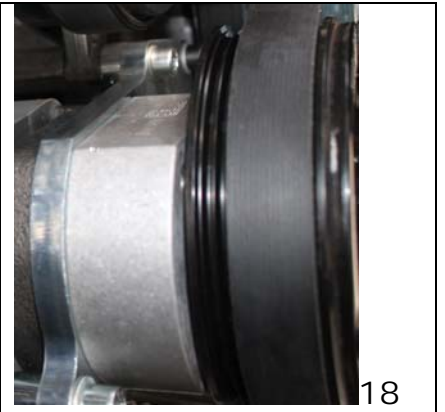

18

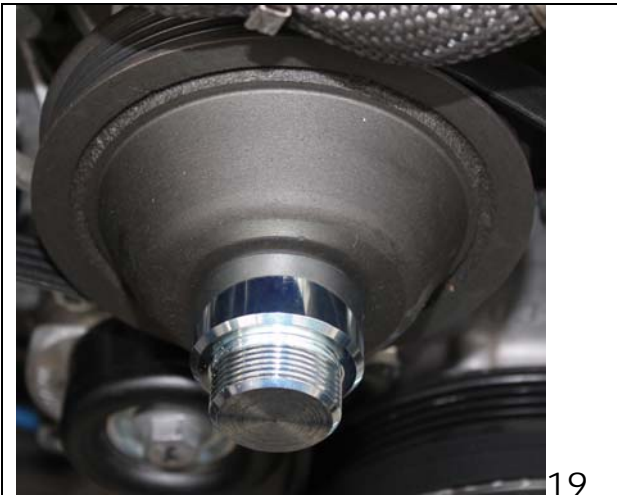

19



20

- Installare il distanziale della ventola - Rimontare la ventola del radiatore
- *Install the fan spacer - Refit the radiator fan*



21

- Modificare la parte inferiore del radiatore come nelle foto 21 e 22
- *Change the lower part of the radiator as in pictures 21 and 22*



22



23



24

- Modificare la protezione inferiore della ventola del radiatore come nelle foto
- *Change the lower protection of the radiator fan as in the photos*



25

- Rimontare il radiatore liquido di raffreddamento e la protezione in plastica modificati
- Refit the coolant cooler and modified plastic guard