

# MB202

## MERCEDES Spinter 208 / 308 / 408 / 211 / 311 / 411 / 213 / 313 / 413 CDI

Dal 2000 al 2006 - motore OM611 - 2150 cc - 4 cilindri - senza A/C

From 2000 to 2006 - engine OM611 - 2150 cc - 4 cylinders - without A/C

## MERCEDES Spinter 216 / 316 / 416 / 616 CDI

Dal 2000 al 2006 - motore OM612 - 2686 cc - 5 cilindri - senza A/C



From 2000 to 2006 - engine // OM612 - 2686 cc - 5 cylinders - without A/C

### Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Smontare ed eliminare la cinghia
- Smontare ed eliminare , se presente , la puleggia di rinvio (foto 1)
- Montare il supporto innesto elettromagnetico nei punti a c d (foto 2)
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa (foto 3)
- Montare la cinghia fornita (foto 4)

### Electromagnetic couplig kit installation instructions

- Discard belt engine
- Discard , if present , the pulley (photo 1)
- Mount the electromagnetic clutch bracket in the points a c d (photo 2)
- Install electromagnetic clutch complete with pump
- Install the belt (photo 4)

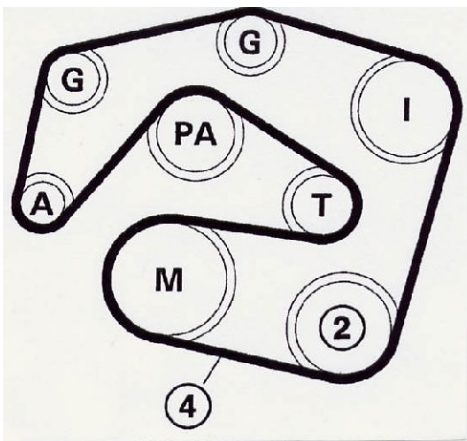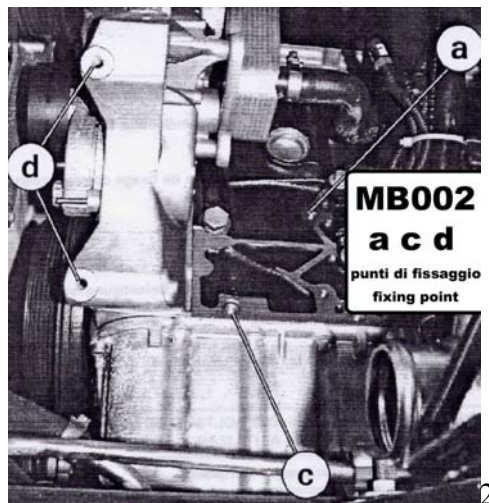

M	Puleggia motore	Driving pulley
2	Puleggia innesto elettromagnetico	Electromagnetic couplig pulley
I	Puleggia pompa idroguida	Power steering pulley
G	Pulegge di rinvio	Idler pulleys
A	Puleggia alternatore	Generator pulley
PA	Puleggia ventola radiatore	Cooling fan pulley
T	Puleggia tendicinghia automatico	Belt tensioner pulley