

RE112

RENAULT Master 2010

//

OPEL Movano 2010

NISSAN NV400 Interstar 2010

//



VAUXHALL Movano 2010

Dal 2010 – motore 2300 cc – 4 cilindri – trazione anteriore - senza A/C – senza predisposizione

From 2010 – engine 2300 cc – 4 cylinders – FWD - without A/C – without predisposition

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico




Electromagnetic clutch kit installation instructios

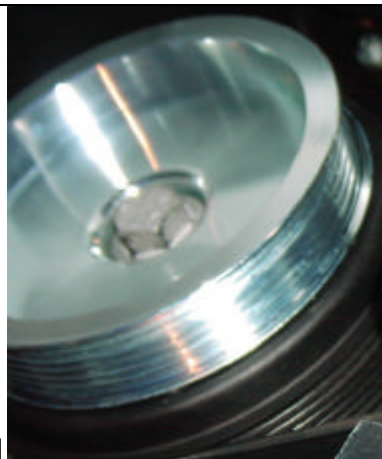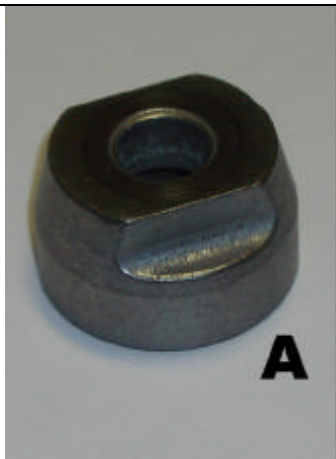

- I - Smontare il bullone della puleggia motore ,
- Eliminare il distanziale A , non occorre smontare la cinghia e la puleggia motore.
- Inserire la puleggia fornita e fissare con bullone originale

GB - Disassemble the motor pulley bolt .



- Eliminate the spacer A , no need to remove the original engine pulley and the belt
- Insert the supplied pulley and secure with the original bolt

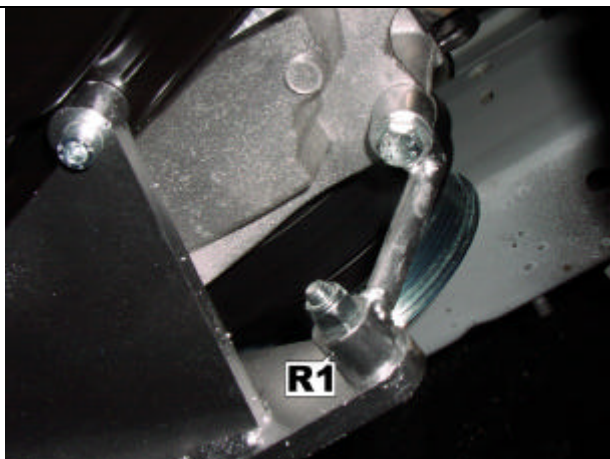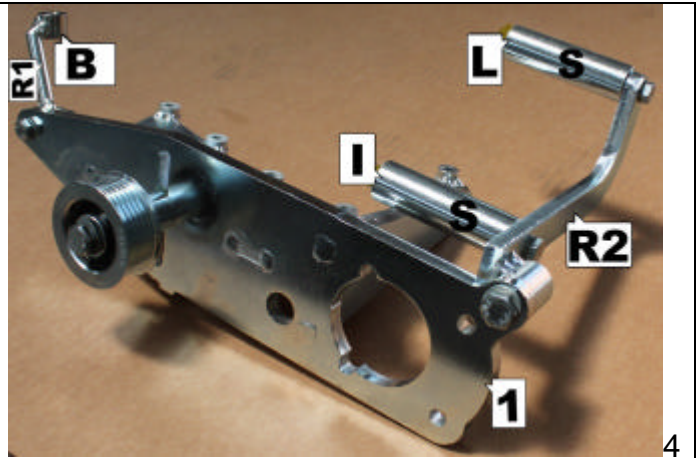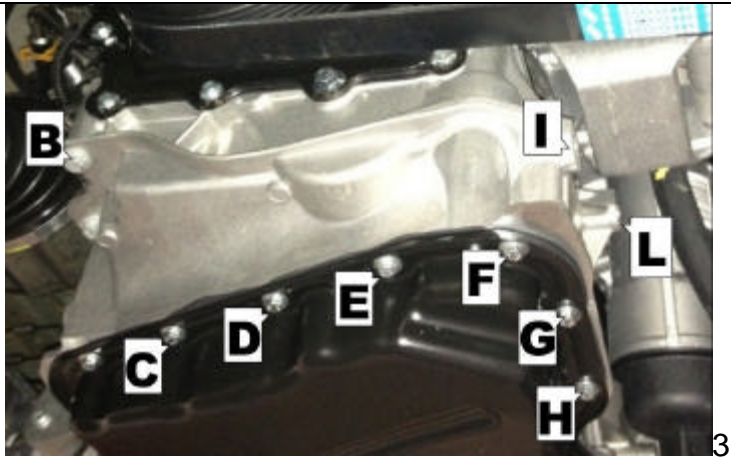

- I - Eliminare le viti nei punti B-C-D-E-F-G-H-I-L .
- Montare il supporto innesto elettromagnetico
- Montare la staffa di rinforzo R1
- Montare la staffa di rinforzo R2 .


GB - Remove the screws points B-C-D-E-F-G-H-I-L ,

- Install the electromagnetic clutch bracket ,
- Install the reinforcement bracket R1
- Mount the reinforcement bracket R2

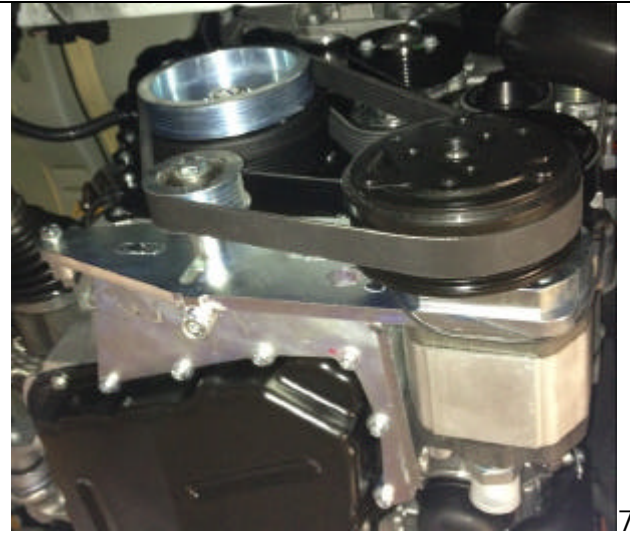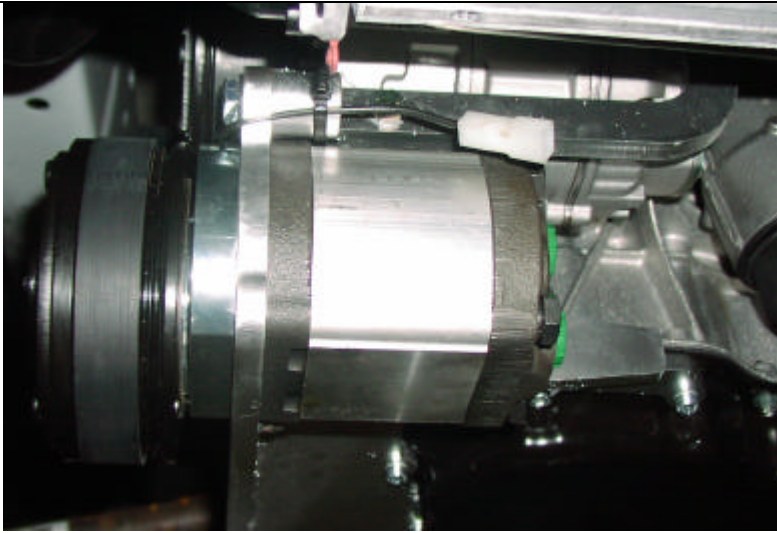

- I - Montare innesto elettromagnetico e pompa , inserendo il giunto a croce e fissare con viti fornite
- Montare e regolare la tensione della cinghia

- GB - Install electromagnetic clutch and pump, insert the cross joint , secure with provided bolt
- Mount and adjust the belt tension

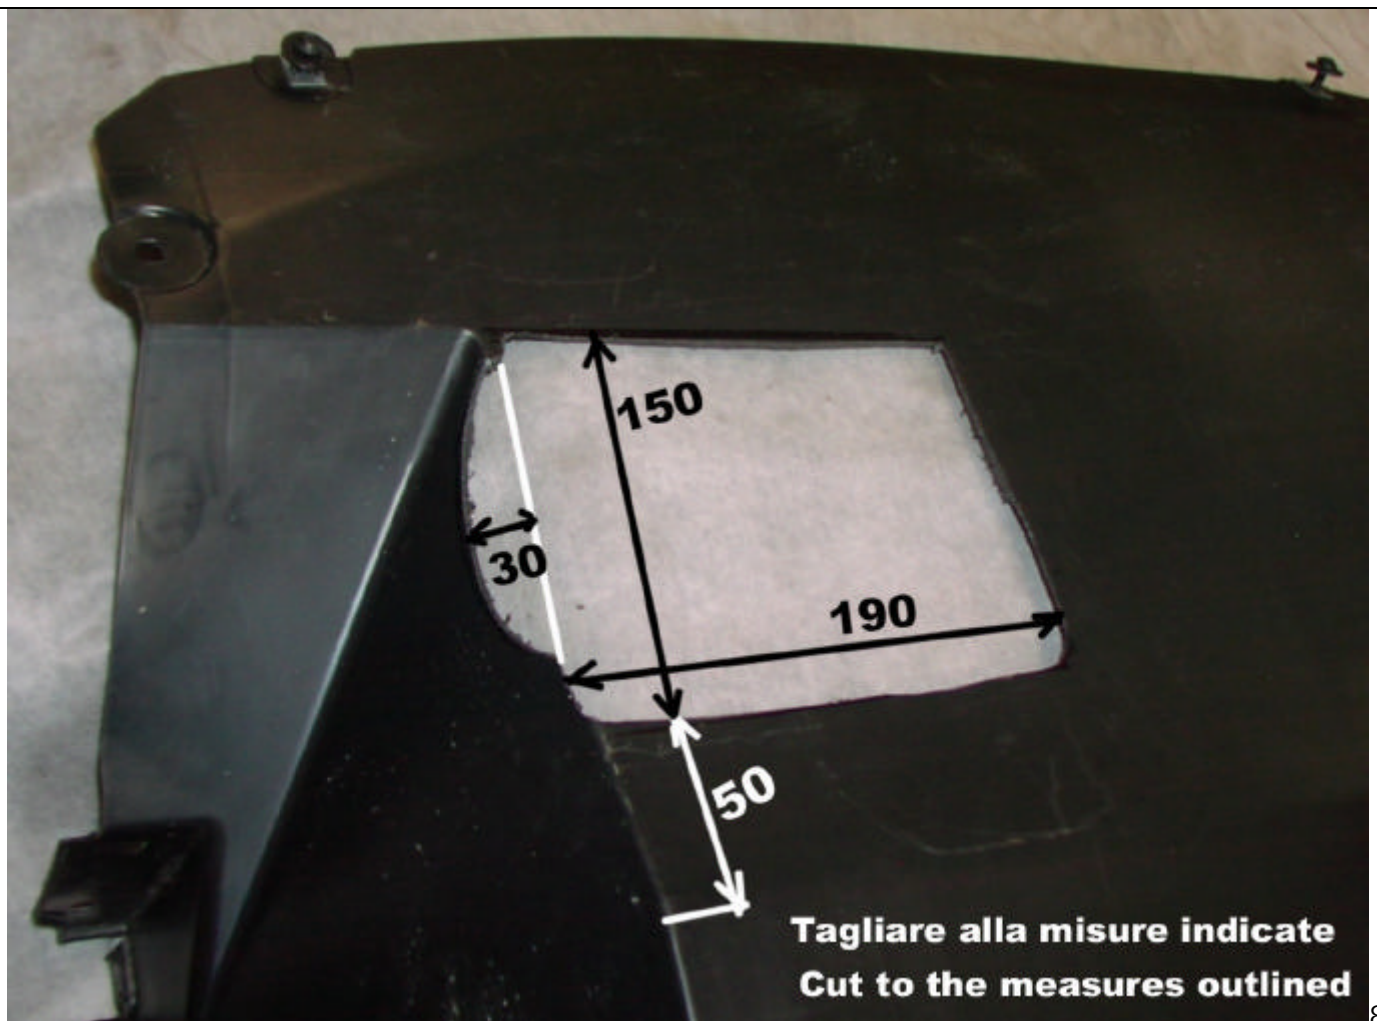

- I - Modificare la protezione in plastica come nella foto

- GB - Modify the plastic cover as in the picture