

FI262


FIAT DUCATO Multijet3 - Euro 6D-Final

Dal 2021 – motore 2184 cc - 4 cilindri - con A/C – trazione anteriore

From 2021 - engine 2184 cc - 4 cylinders - with A/C - FWD

Istruzioni di montaggio innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions

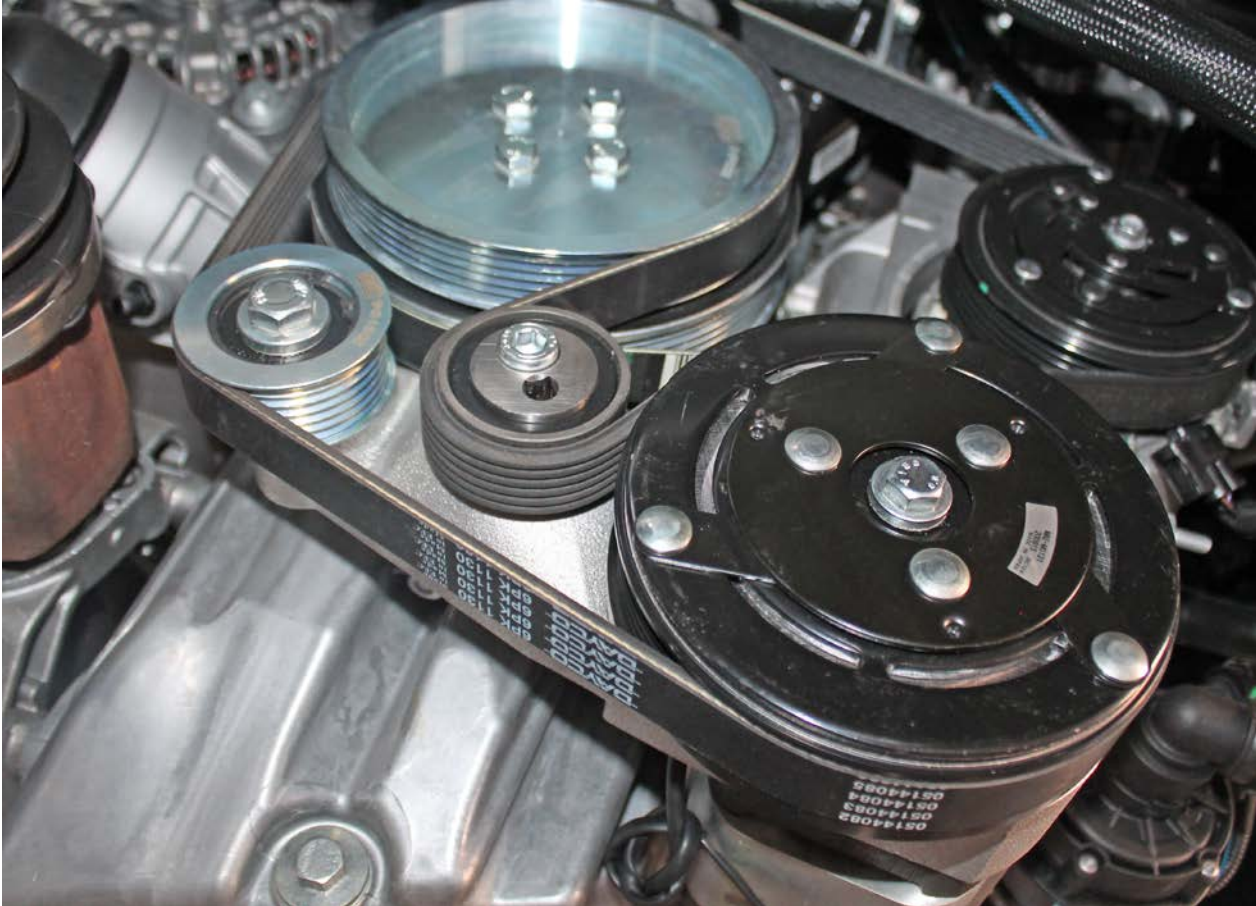

- Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore
- *Raise the vehicle by using a appropriate lift bridge*

<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

Smontare la protezione sotto al motore e la protezione passaruota

Remove the protection under the engine and the wheel arch protection




1

- Non è necessario smontare la cinghia e la puleggia del motore
- Eliminare le viti di fissaggio della puleggia del motore
- Inserire la puleggia fornita
- Fissare utilizzando le viti fornite
- *It is not necessary to disassemble the engine belt and pulley*
- *Remove the fixing screws of the engine pulley*
- *Insert the provided pulley*
- *Secure using the provided screws*



2

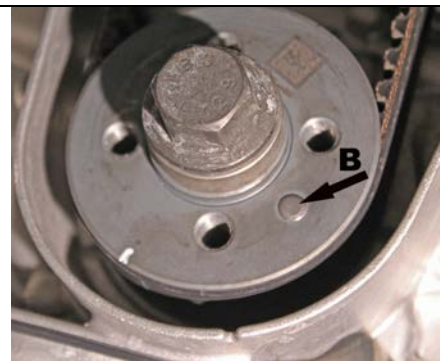

3

- Nel caso che si smonti la puleggia , nel rimontarla fare attenzione che il foro **A** corrisponda al nottolino **B**
- *If the pulley is disassemble, when reassembling it, make sure that the hole **A** corresponds to the pawl **B***




4




5

- Eliminare le viti di fissaggio della pompa del liquido del riscaldamento
- Fissare la pompa utilizzando le viti e i distanziali forniti
- *Remove the fixing screws of the heating liquid pump*
- *Secure the pump using the supplied screws and spacers*

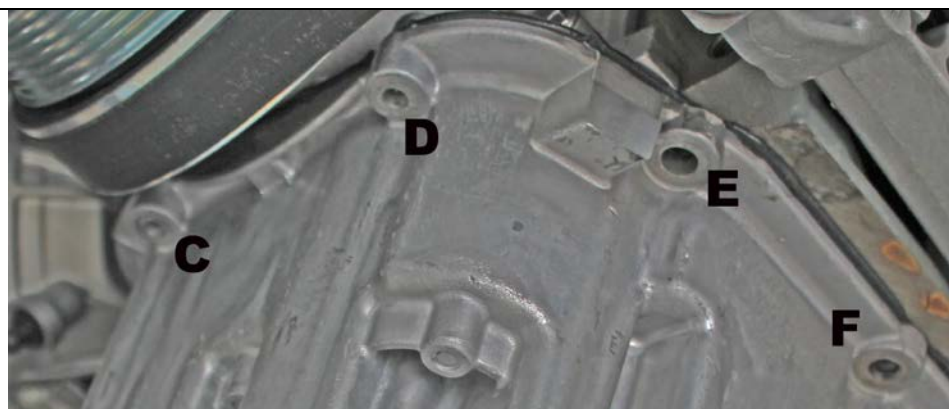

6

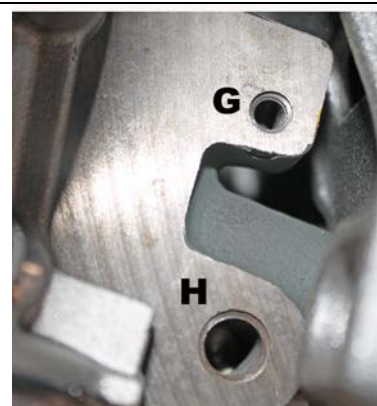


7



8



9

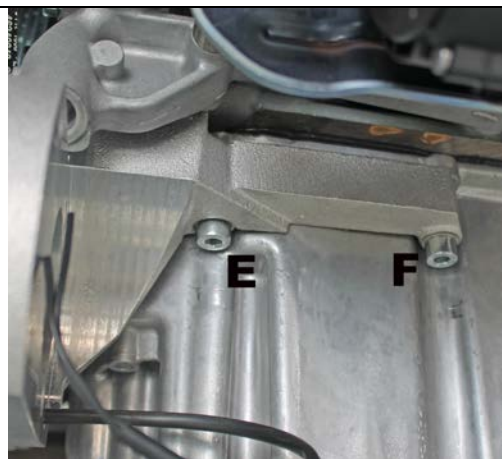

10




11

- Installare la frizione elettromagnetica completa di pulegge
- Inserire , senza strigare , le viti nei fori filettati **C D E F G H**
- Stringere le viti nell'ordine E F D C H G
- *Install the electromagnetic clutch complete with pulley*
- *Loosely insert the screws into the threaded holes **C D E F G H***
- *Tighten the screws in the order E F D C H G*



12

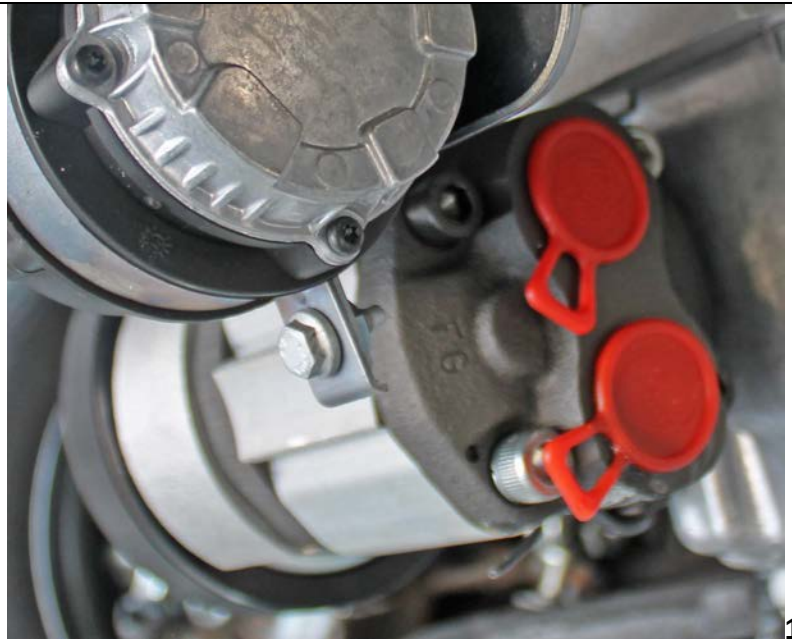


13

- Montare la pompa
- *Fit the pump*



14

- Installare la cinghia
- *Install the belt*

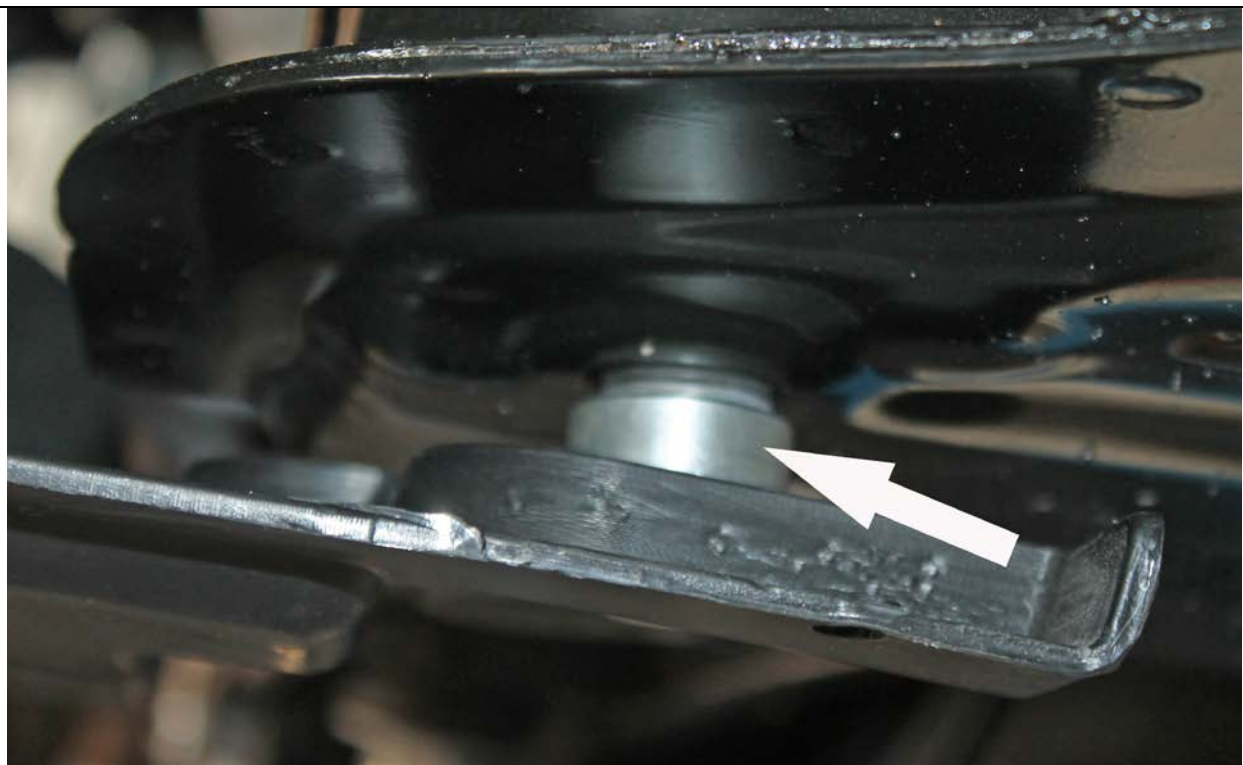

15

- Reinstallare la protezione sotto al motore , inserire il distanziale fornito sotto al bullone nella parte posteriore
- *Reinstall the guard under the engine, insert the spacer provided under the bolt at the rear*

- Controllare che non ci siano interferenze fra tubi cinghie e altre parti in movimento
- *Check that there is no interference between belt pipes and other moving parts*