

IV141


IVECO Daily 2022

Dal 2022 – motore F1A - 2286 cc – 4 cilindri – Euro 6D Final - con A/C

From 2022 – engine F1A - 2286 cc – 4 cylinders – Euro 6D Final - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions

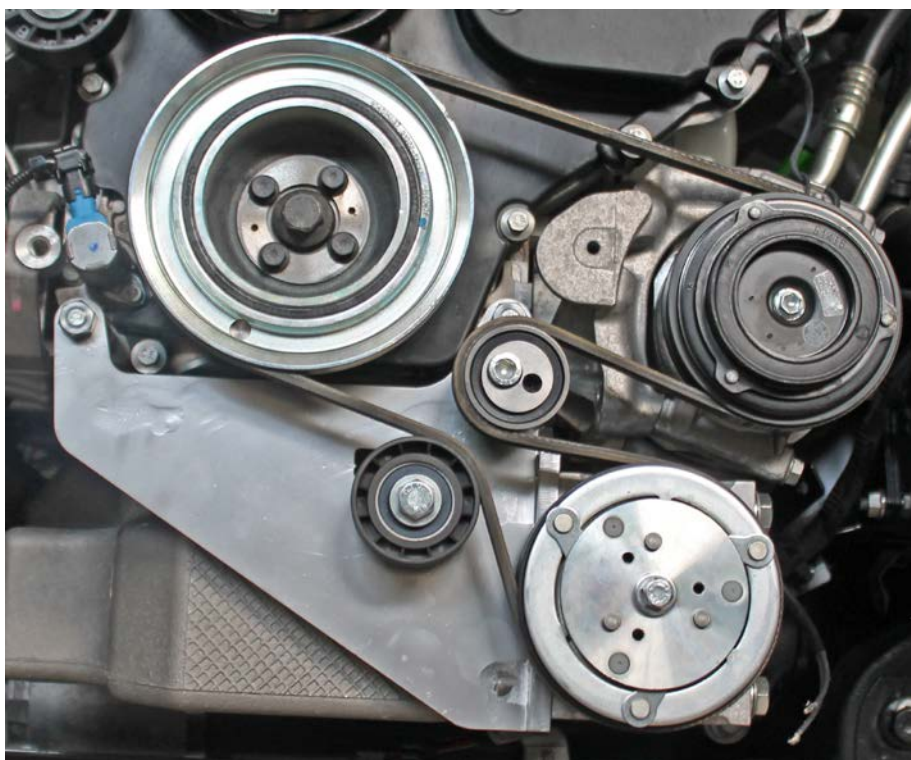

<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo

Use a suitable lift bridge to lift the vehicle

- Smontare la paratia inferiore del motore
- Non è necessario smontare i radiatori
- Eliminare la cinghia del compressore aria condizionata
- Remove the lower engine bulkhead
- It is not necessary to disassemble the radiators
- Remove the air conditioning compressor belt



1



2



3

- Avvitare i prigionieri nei fori filettati **A** e **B** poi inserire i distanziali **L**
- Screw the studs into the threaded holes **A** and **B** then insert the spacers **L**




4

- Eliminare le viti :
C D E F
- Remove the screws:
C D E F



5

- Inserire la viti M8x50 nei fori filettati **D** e **F**
- Insert the M8x50 screws in the threaded holes **D** and **F**

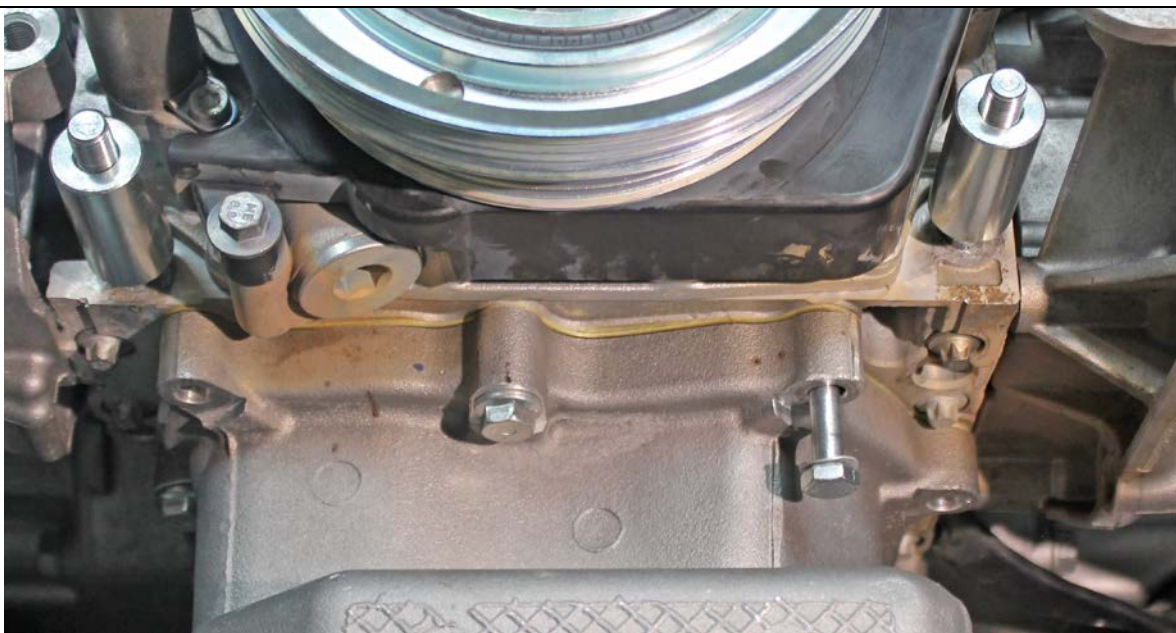


6




7

- Installare la staffa 1 nei prigionieri A e B e nelle viti D e F già inserite
- Inserire , senza stringere , i dadi nei prigionieri A e B
- Inserire le viti nei fori filettati C e E
- Stringere le viti nell'ordine C E D F, per stringere la vite **D** passare con la chiave dal foro
- Per ultimi stringere i dadi A e B
- *Install the bracket 1 in the studs **A** and **B** and in the screws **D** e **F** already installed*
- *Insert, without tightening, the nuts in the studs **A** and **B***
- *Insert the screws in the threaded holes **C** and **E***
- *Tighten the screws in the order **C E D F**, to tighten screw **D** pass the wrench through the hole*
- *Finally tighten nuts **A** and **B***

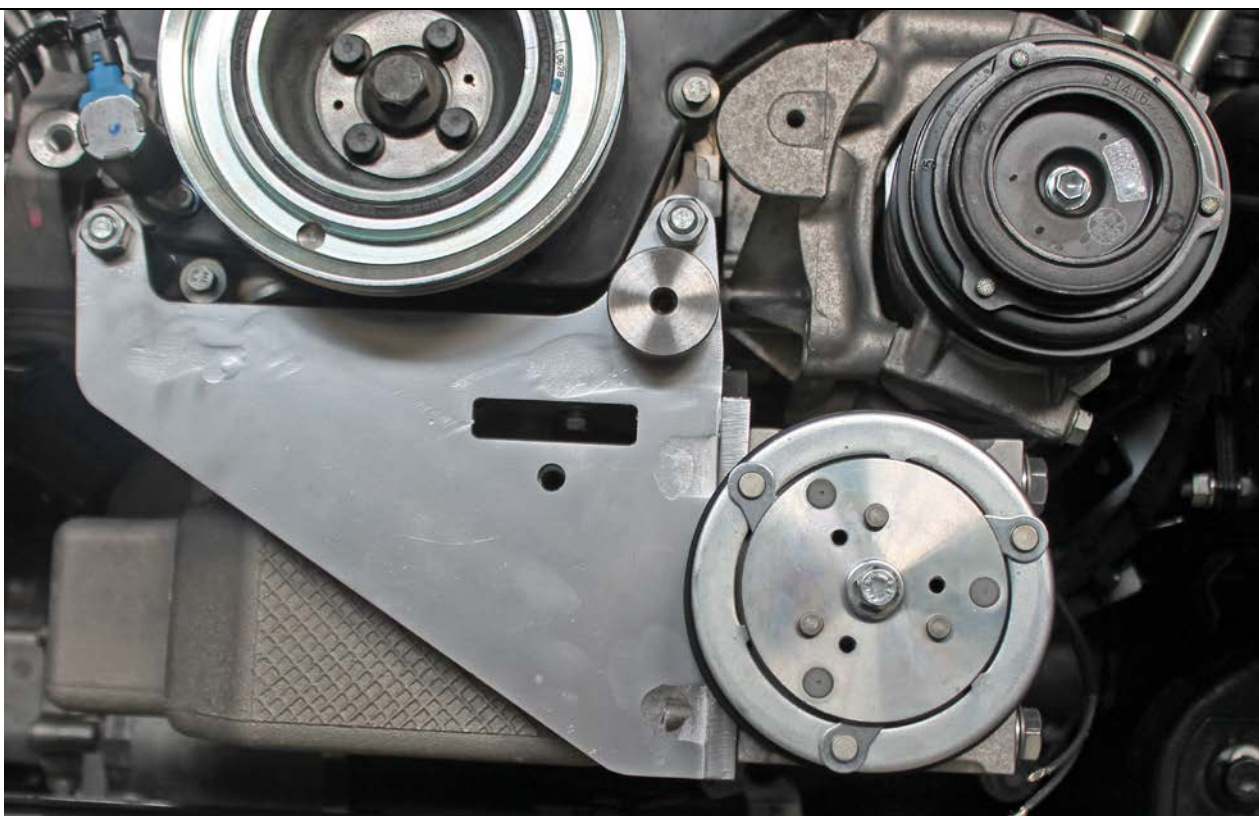


9

- Montare l'innesto elettromagnetico assieme alla pompa
- *Mount the electromagnetic coupling with the pump*

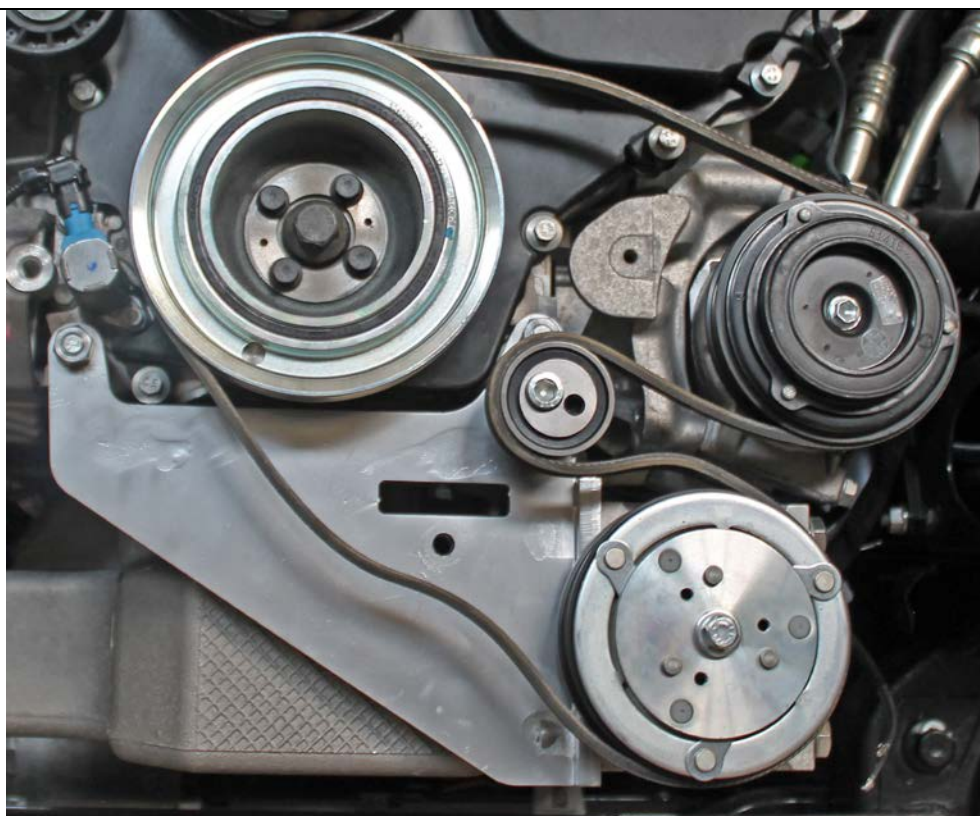

10

- Installare la puleggia tendicinghia e la cinghia
- *Install the idler pulley and belt*

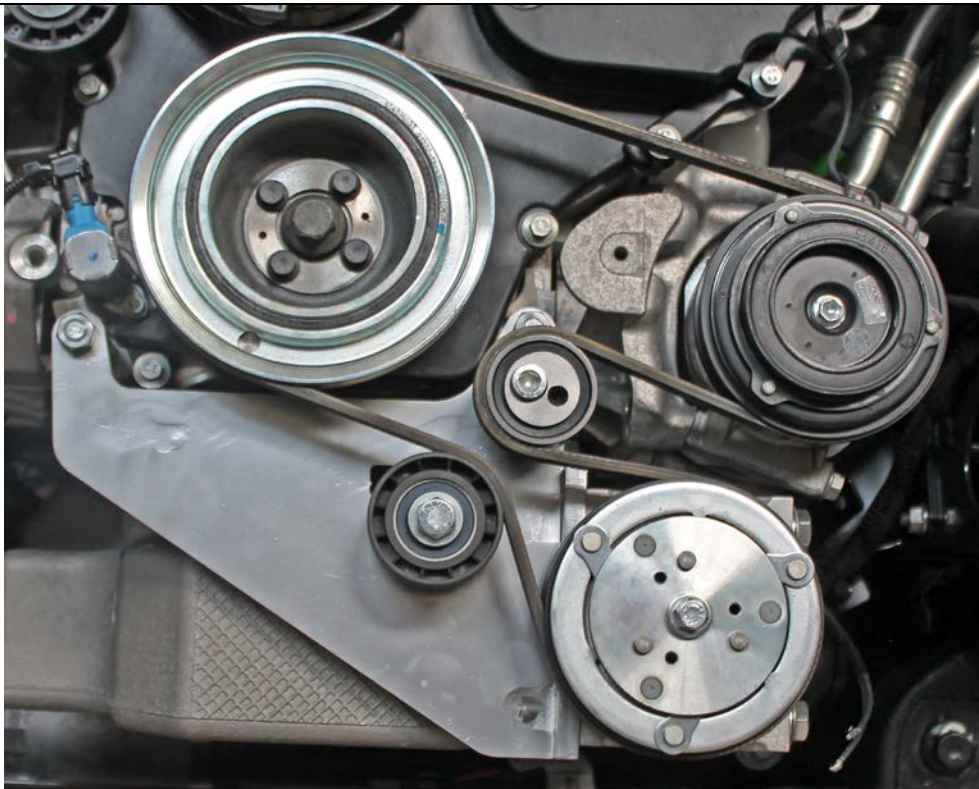

11

- Montare la puleggia di rinvio poi regolare la tensione della cinghia
- *Fit the transmission pulley then adjust the belt tension*

- Rimontare la protezione in plastica inferiore del motore
- Ricollegare il morsetto della batteria
- *Replace the lower plastic protection of the motor*
- *Reconnect the battery terminal*

- Controllare che non ci siano interferenze fra pulegge, cinghie , tubi e ventola

- *Check that there is no interference between pulleys, belts, pipes and fan*