

IV333

IVECO Daily Multijet 2

Dal 2020 – motore F1A - 2286 cc – 4 cilindri – senza A/C

From 2020 – engine F1A - 2286 cc – 4 cylinders – without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions


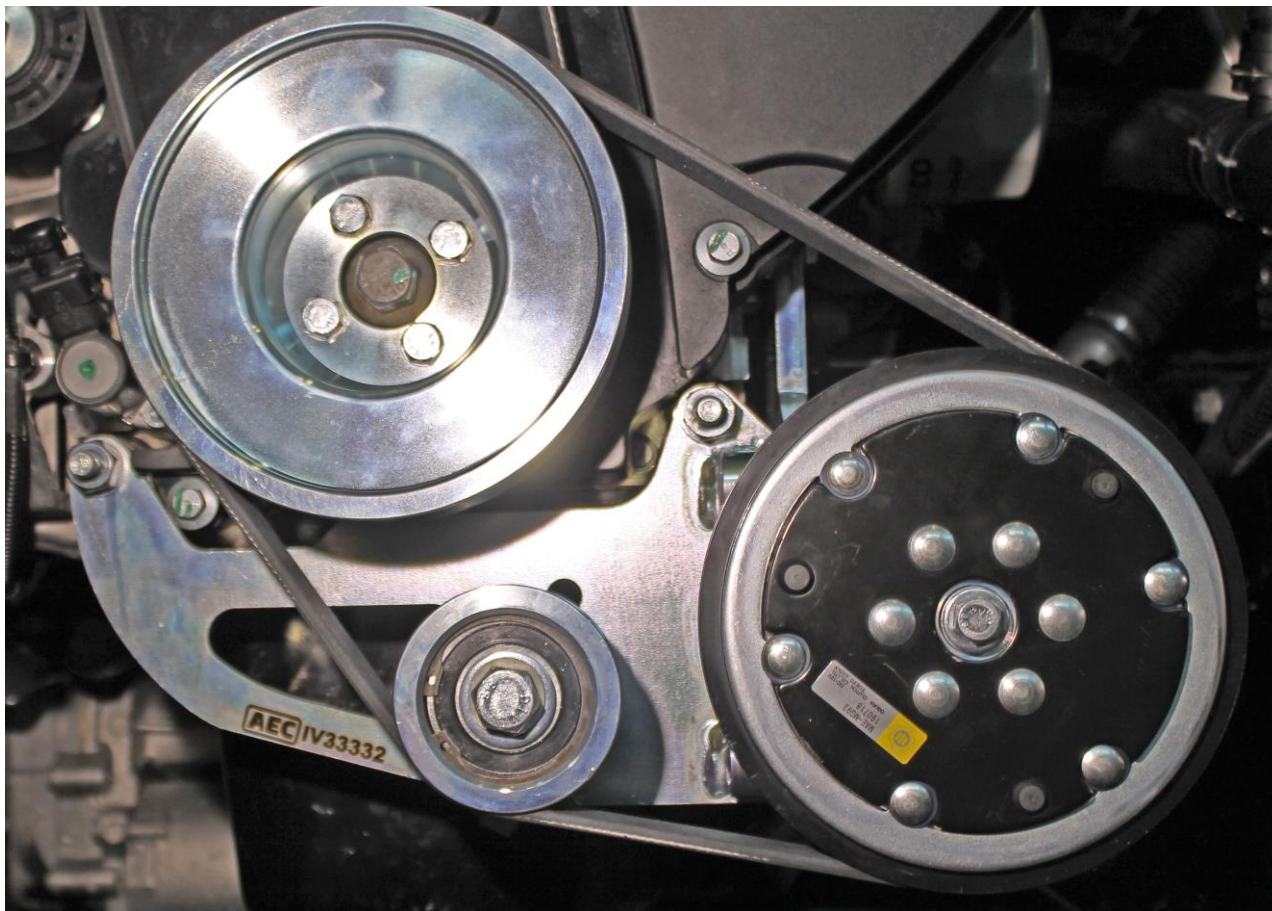


TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)							
GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo

Use a suitable lift bridge to lift the vehicle

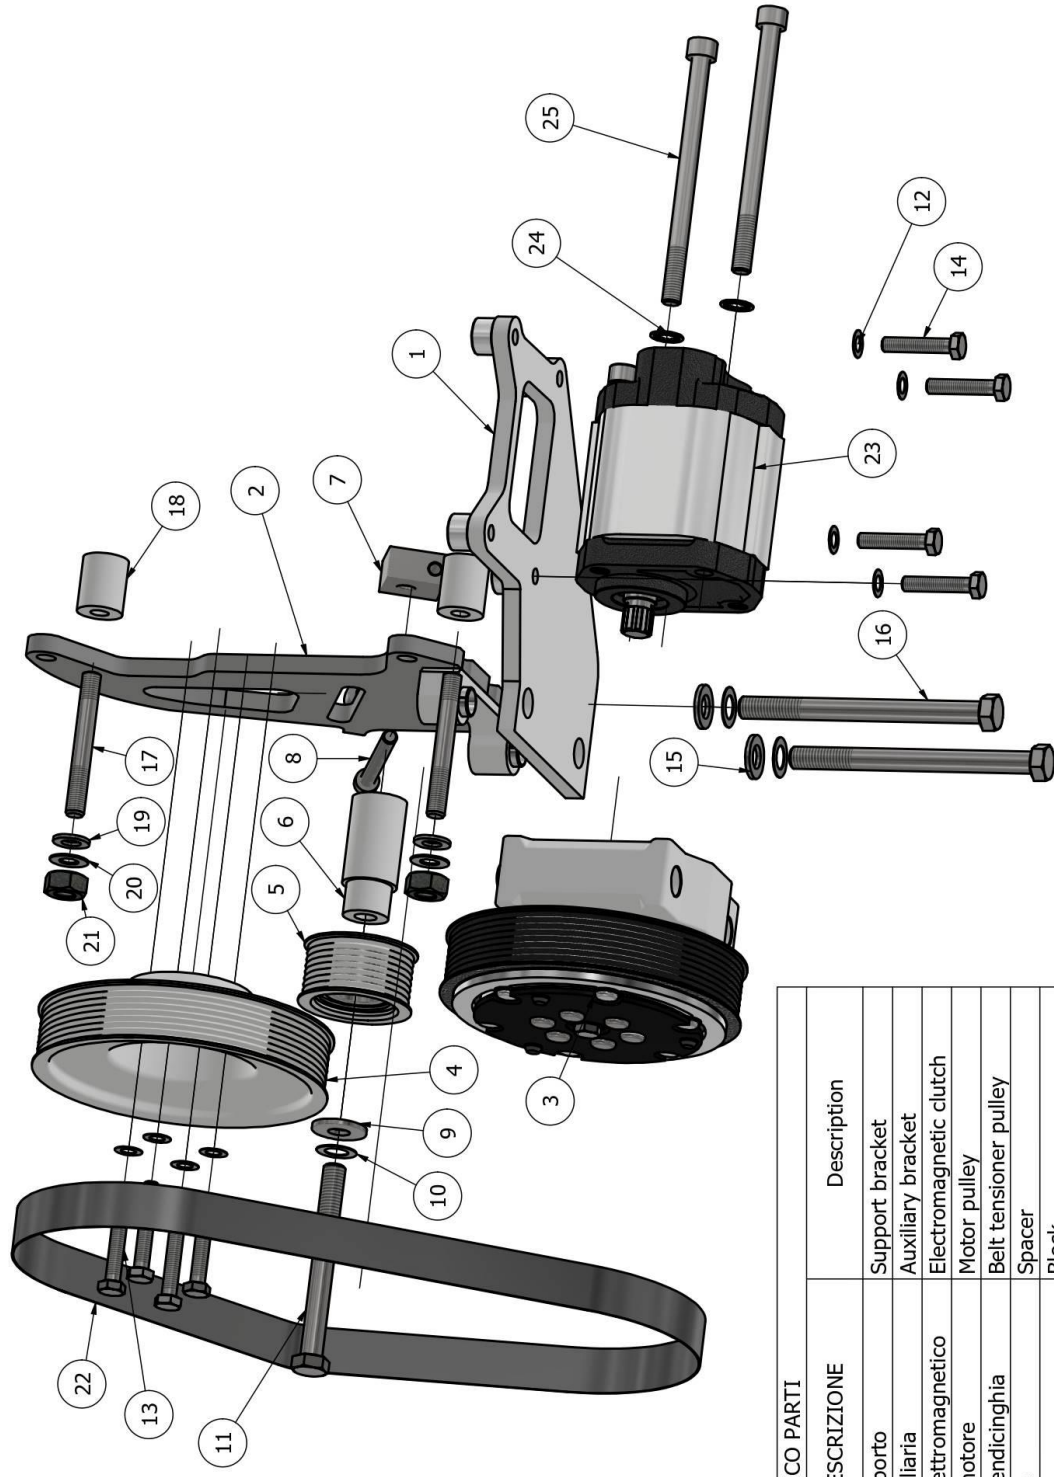


ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	IV33301-S	Staffa supporto
2	1	IV33302-S	Staffa ausiliaria
3	1	001451	Innesto elettromagnetico
4	1	IVP009	Puleggia motore
5	1	PG1045	Puleggia tendicinghia
6	1	IV33305	Distanziale
7	1	UN0039	Bloccetto
8	1	TCEI 8 x 90TF	Vite con esagono incassato
9	1	§ 12x30x3	Rondella piana
10	3	§ 12	Rondelle elastiche
11	1	TE 12 x 110	Vite a testa esagonale
12	8	§ 8	Rondelle elastiche
13	4	TE 8 x 50	Viti a testa esagonale
14	4	TE 8 x 40	Viti a testa esagonale
15	2	§ 12	Rondelle piane
16	2	TE 12 x 135	Viti a testa esagonale
17	2	M10 x 1,25 x 65	Prigionieri

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
18	2	102530.5	Distanziale
19	2	§ 10	Rondelle piane
20	2	§ 10	Rondelle elastiche
21	2	M 12	Dadi esagonale
22	1	8PK955	Cinghia
23	1	Pompa	Pompa con raccordi posteriori
24	2	§ 10	Rondelle zigrinate
25	2	TCEI 10 x 140	Viti con esagono incassato

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
18	2	102530.5	Distanziale
19	2	§ 10	Rondelle piane
20	2	§ 10	Rondelle elastiche
21	2	M 12	Dadi esagonale
22	1	8PK955	Cinghia
23	1	Pompa	Pompa con raccordi posteriori
24	2	§ 10	Rondelle zigrinate
25	2	TCEI 10 x 140	Viti con esagono incassato


- Smontare la maschera frontale ,i proiettori , il radiatore intercooler , la ventola e il convogliatore d'aria
- *Remove the front mask, the projectors, the intercooler radiator, the fan and the air conveyor*

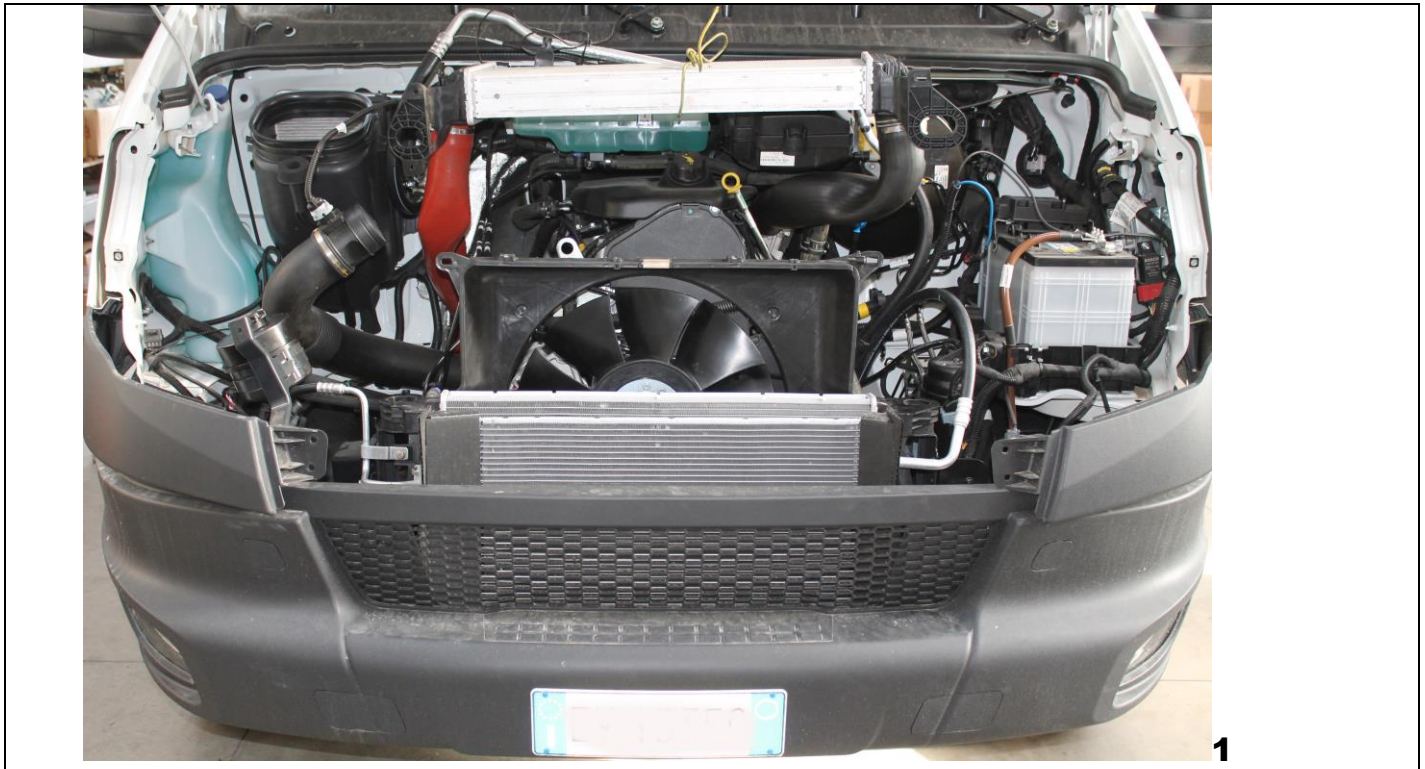


1



2

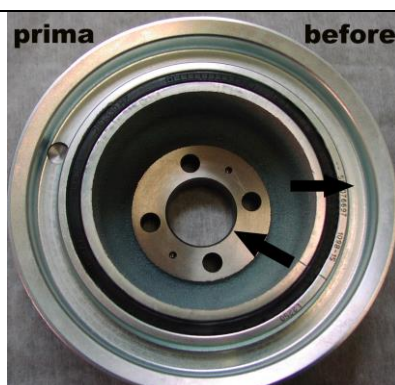

3

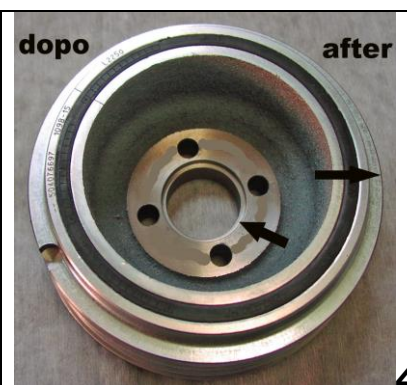


4

- Allentare la cinghia del motore
- Smontare la puleggia del motore P
- **ATTENZIONE ! non smontare il bullone centrale della puleggia del motore**
- Modificare la puleggia come da foto e disegni allegati
- *Loosen the engine belt*
- *Disassemble the engine pulley P*
- **ATTENTION ! do not disassemble the central bolt of the engine pulley**
- *Modify the pulley as shown in the photos and attached drawing*

IVECO Daily 2.3 - senza AC - dal 2020


MODIFICA DELLA PULEGGIA ORIGINALE DEL MOTORE con 8 gole

MODIFICATION OF THE ORIGINAL ENGINE PULLEY with 8 groves

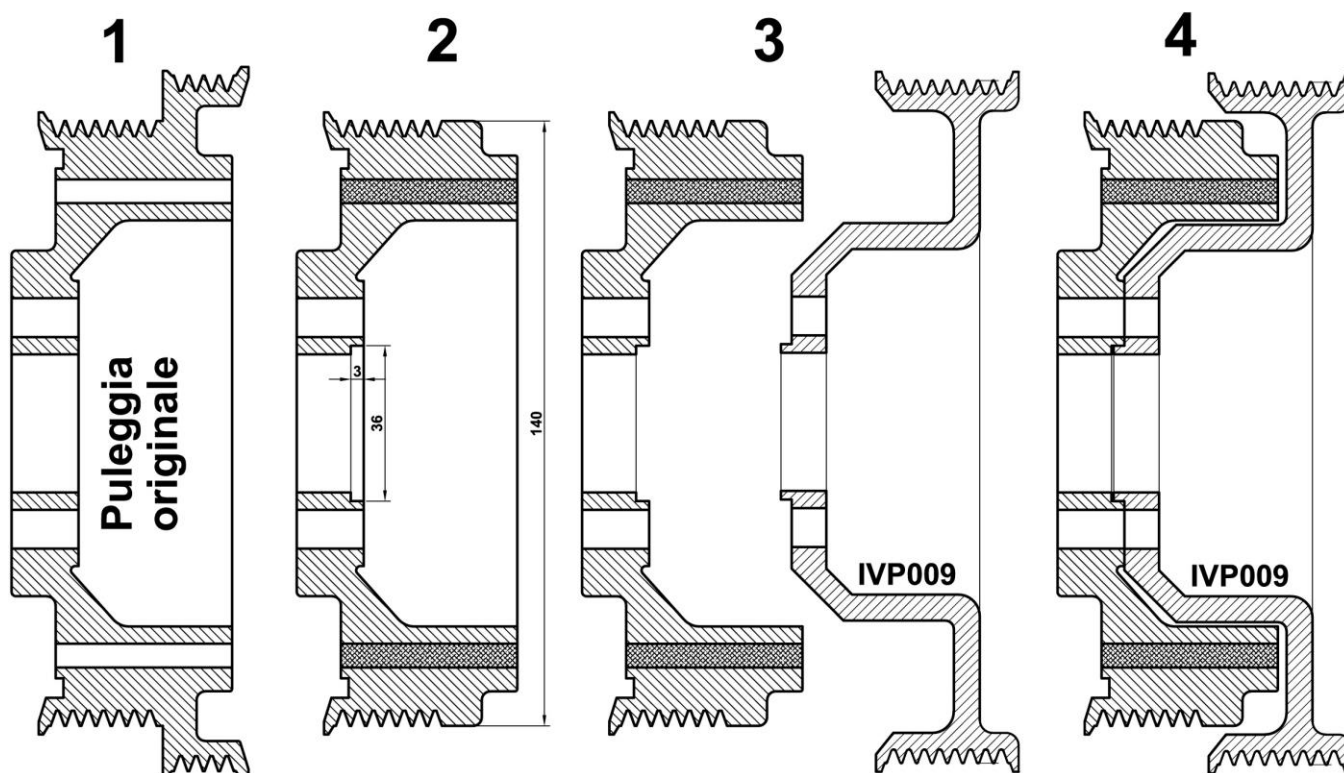

- 1) Smontare la puleggia originale del motore
- 2) Lavorare al tornio , alle quote indicate , la puleggia originale del motore
- 3) Riposizionare la puleggia originale del motore modificata
- 4) Sovrapporre la puleggia IVP006 , fornita e fissare utilizzando le viti e le rondelle fornite

- 1) Disassemble the original engine pulley
- 2) Work on the lathe , at the indicated measurement , the original engine pulley
- 3) Insert the modified engine pulley
- 4) Overlap the supplied pulley , secure using the supplied screws and washers

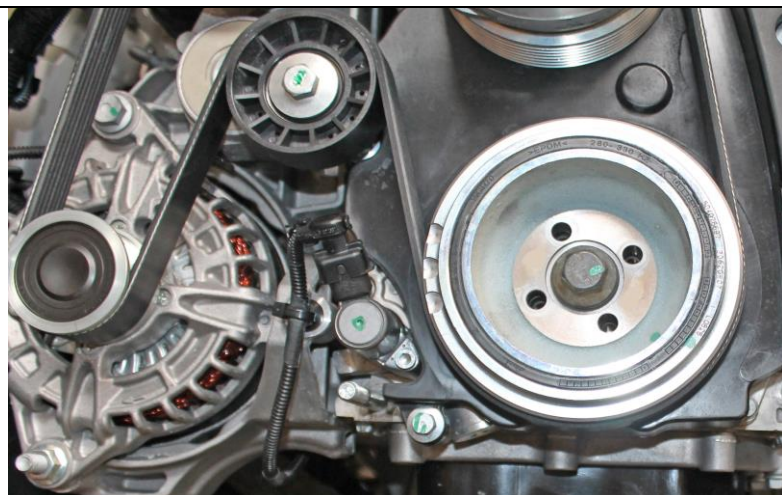

- Reinstallare la puleggia modificata , riposizionare la cinghia del motore
- Sovrapporre la puleggia fornita e fissare mediante i bulloni forniti
- *Reinstall the modified pulley, reposition the motor belt*
- *Overlap the provided pulley and secure with the provided bolts*



7




8




9

- Avvitare i prigionieri nei fori filettati **A** e **B** poi inserire i distanziali **L**
- *Screw the studs into the threaded holes **A** and **B** then insert the spacers **L***

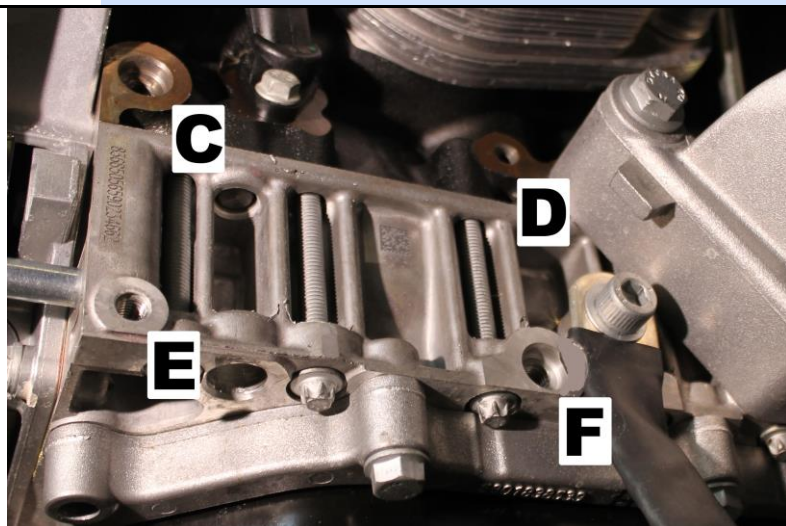


10


- **A B C D E F** punti di fissaggio delle staffe **1** e **2**
- **A B C D E F** fixing points of brackets **1** and **2**

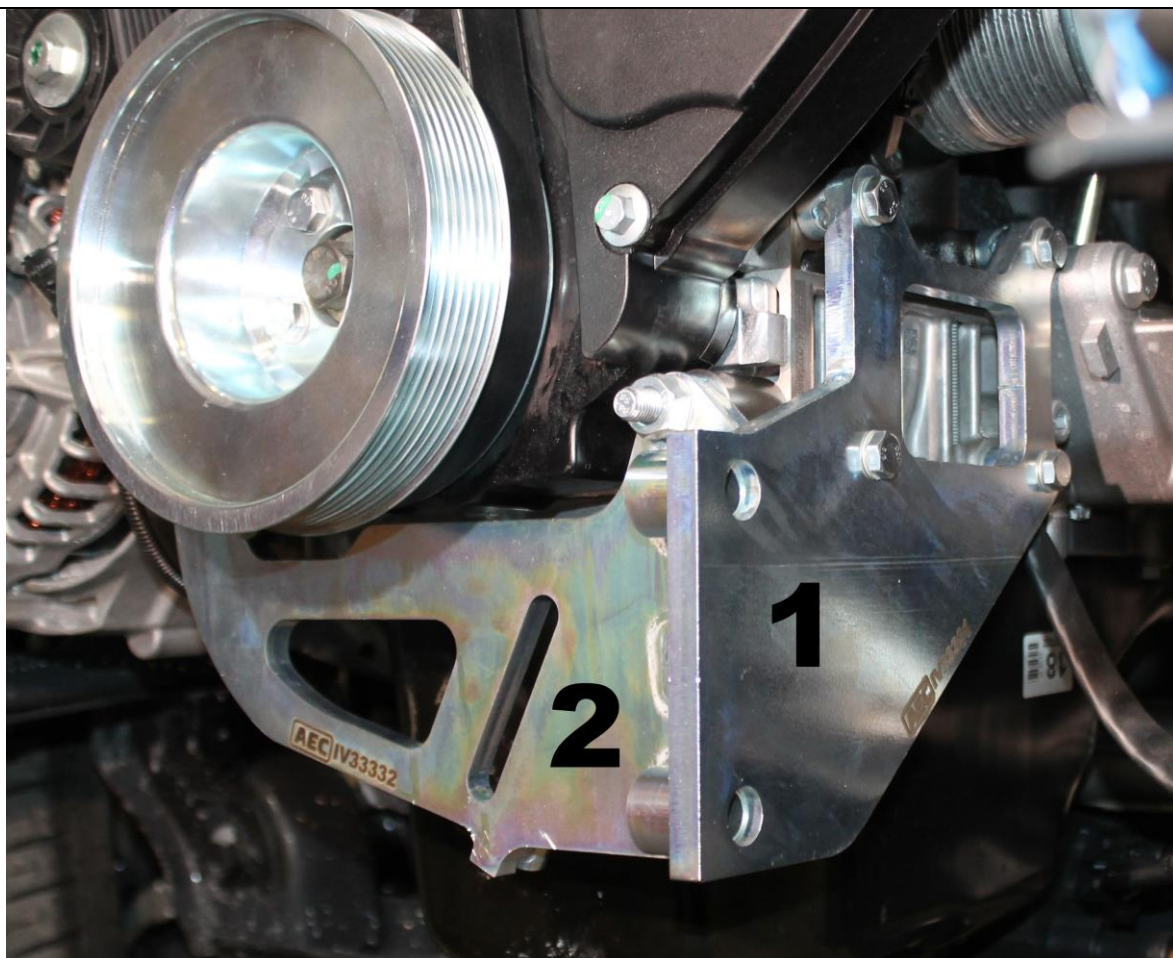

- Inserire la staffa **2** nei prigionieri **A** e **B** , mettere i dadi senza stringere
- Montare la staffa **1** nei fori filettati **C D E F** , stringere tutti i dadi e i bulloni
- *Insert the bracket **2** in the studs **A** and **B**, put the nuts loosely*
- *Fit the bracket **1** in the threaded holes **C D E F** , tighten all the nuts and bolts*

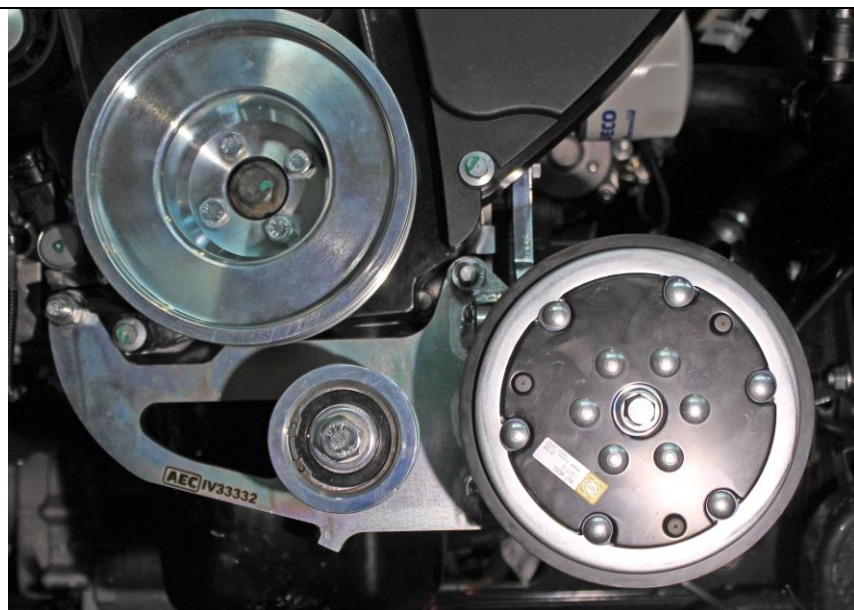


- Montare la frizione elettromagnetica con la pompa
- Montare la puleggia tendicinghia
- *Fit the electromagnetic clutch with the pump*
- *Install the belt tensioner pulley*

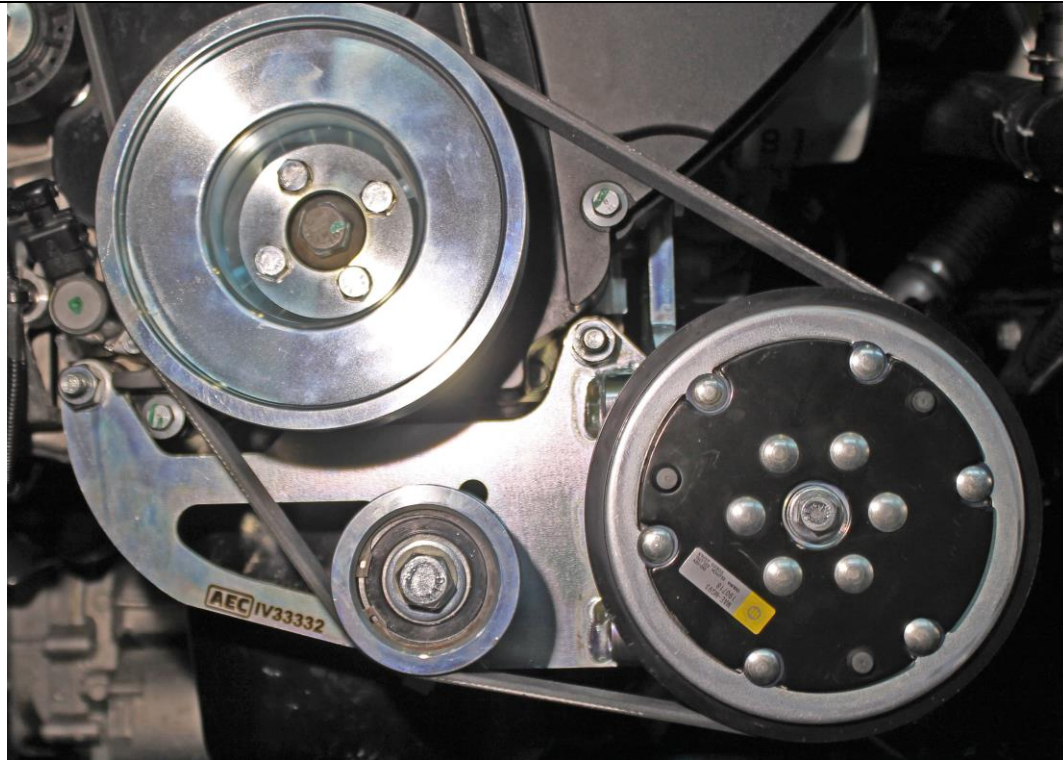

13

- Montare la cinghia
- Fit the belt

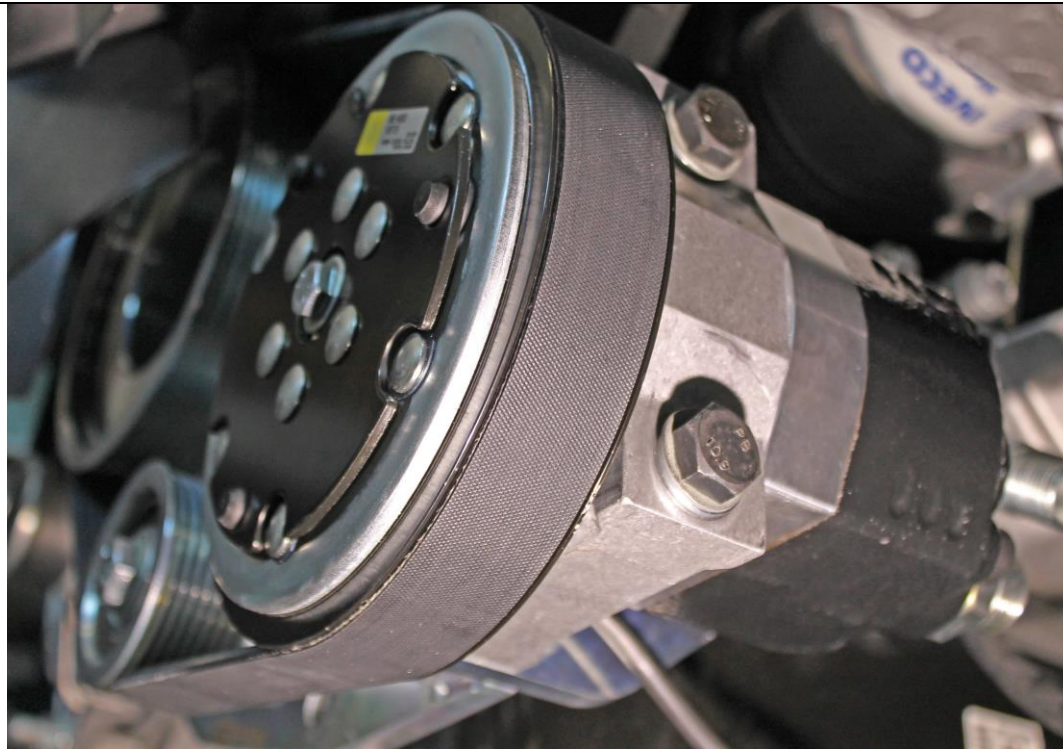

14

- **Controllare che non ci siano interferenze fra cinghie , pulegge e tubi**
- ***Check that there is no interference between belts, pulleys and pipes***