NI213

NISSAN Cabstar D 3,5 e 7,5 T - euro 6
RENAULT MAXITI D 3,5 e 7,5 T - euro 6

Dal 2015 – motore DTI 3 - 3000 cc – 4 cilindri – senza A/C
From 2015 – engine DTI 3 - 3000 cc – 4 cilinders – without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico
Electromagnetic coupling kit installation instructions




1




2

- Smontare l'alternatore
- Eliminare la puleggia di rinvio **R** e il suo supporto

- *Disassemble alternator*
- *Eliminate the idler pulley **R** and its support*

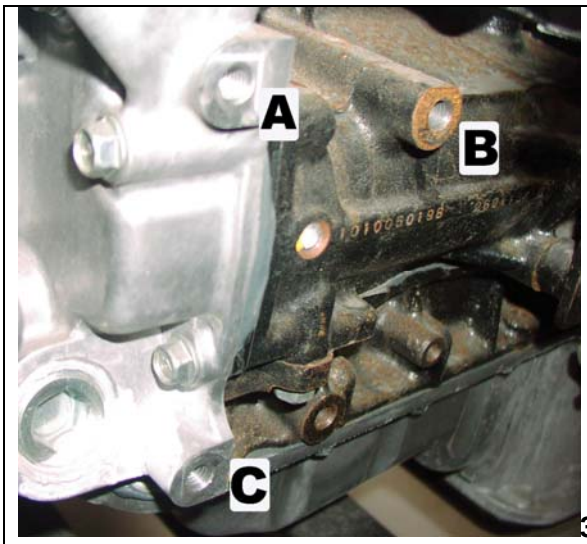


3

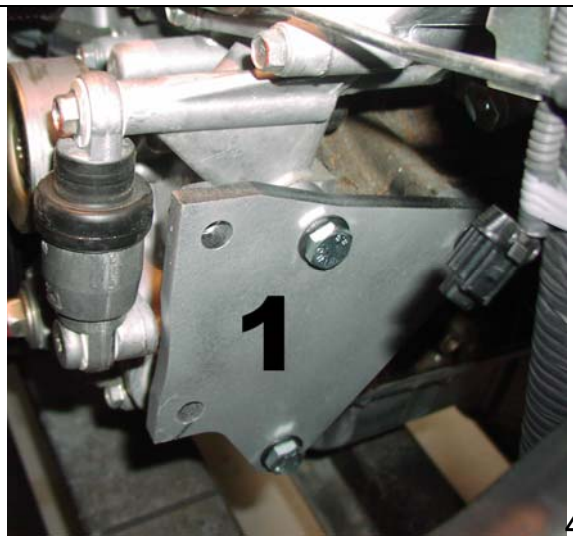

4

- Fissare la staffa **1**, nei fori filettati **A B C** inserendo i distanziali forniti

- Fix bracket **1** in the threaded holes **A B C** by inserting the supplied spacers

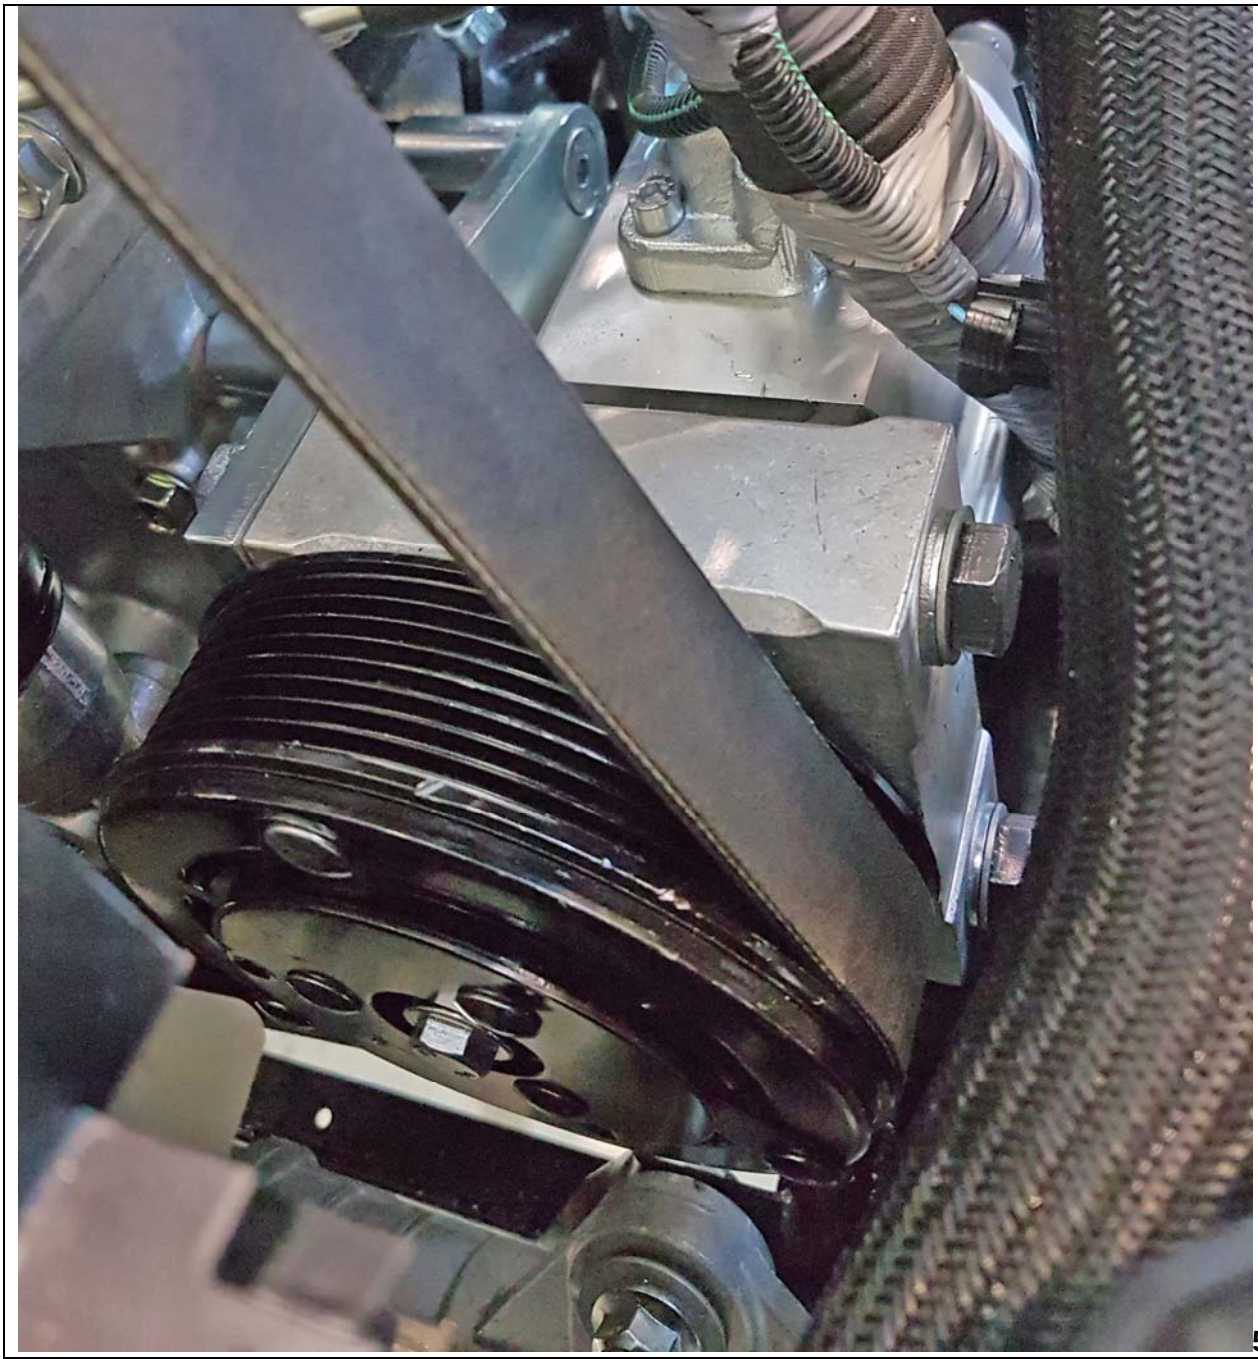

5

- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa
- Rimontare l’alternatore e la cinghia

- *Install electromagnetic clutch complete with pump*
- *Reassemble the alternator and belt*

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358