

PI107


PIAGGIO Porter diesel – Euro 5 (per pompe da 4,5 a 8 cc)

Dal 2011 – motore P120 – 1200 cc – 2 cilindri – senza A/C

Since 2011 – engine P120 – 1200 cc – 2 cylinders – without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions

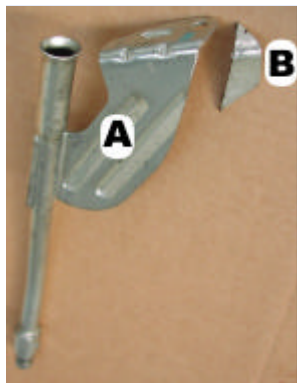


I Smontare asta livello olio A, eliminare la parte B, poi rimontarla fissandola con la staffa 4 fornita

GB Disassemble the oil dipstick A, eliminate part B, then reinstall it, fixing with bracket 4 already supplied

I Eliminare la staffa TC, poi montare la staffa 3 e fissare con le viti originali

GB Eliminate the bracket TC, then install bracket 3 and fix it with the original screws

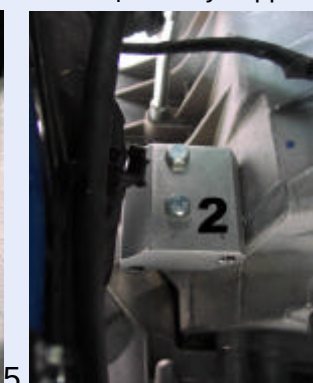


I Eliminare il supporto SU, al suo posto montare il supporto 2, fissare con viti fornite

GB Remove the support SU, at its place assemble the support 2 and fix it with the supplied screws

I Montare la staffa 1 completa di innesto elettromagnetico e pompa, con i tubi collegati, fissare con viti fornite

GB Assemble the bracket 1 complete with electromagnetic clutch and pump, with the connected tubes and fix with supplied screws

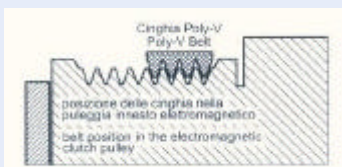


I Inserire la cinghia nella puleggia innesto elettromagnetico poi nella puleggia motore

GB Insert the belt in the electromagnetic clutch pulley then in the engine pulley

I Installare puleggia tendicinghia e, (ruotando in senso orario l'eccentrico tendicinghia), regolare la tensione della cinghia

GB Install the idler pulley and regulate the belt tension

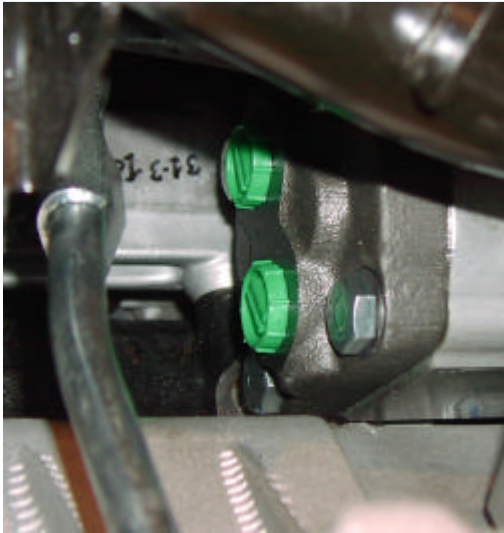

12



13

ATTENZIONE! Controllare ed eventualmente fissare l'impianto elettrico in modo che non interferisca con la puleggia e la cinghia dell'innesto elettromagnetico

WARNING! Check and fix the wiring so it does not interfere with the electromagnetic clutch pulley