

PI218 - per innesto elettromagnetico 108 Nm e pompe gruppo 2

PIAGGIO Porter NP6

PIAGGIO Porter Maxxi NP6

Dal 2021 – motore 1498 cc – 4 cilindri – con e senza A/C (Benzina / GPL / Metano)


From 2021 – engine 1498 cc – 4 cylinders – with and without A/C (Gasoline / GPL / Methane)

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico


Electromagnetic clutch kit installation instructions

<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358


- **Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo**
- **Smontare la protezione in plastica del motore**
- **Use an appropriate lifting bridge to lift the vehicle**
- **Disassemble the plastic protection of the engine**

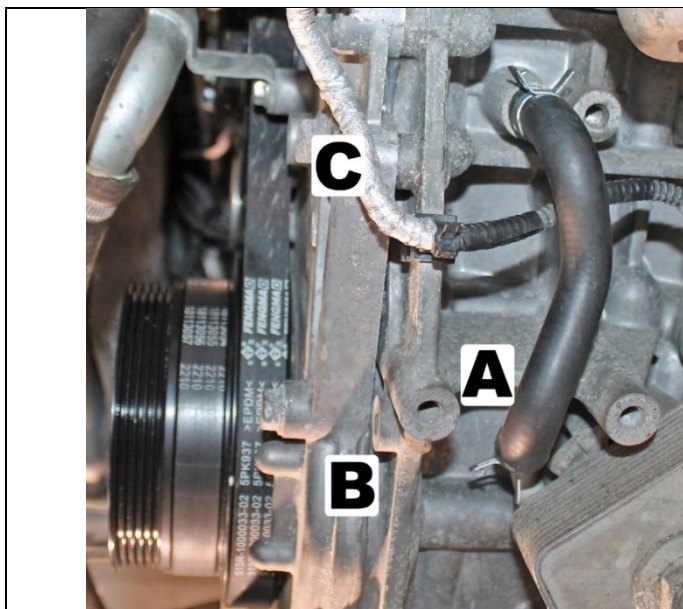


1

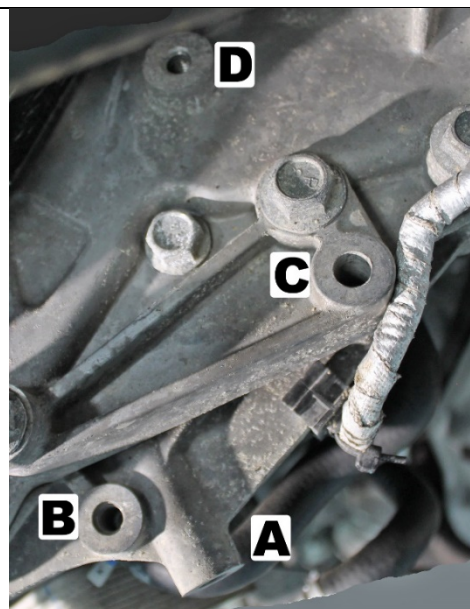

2

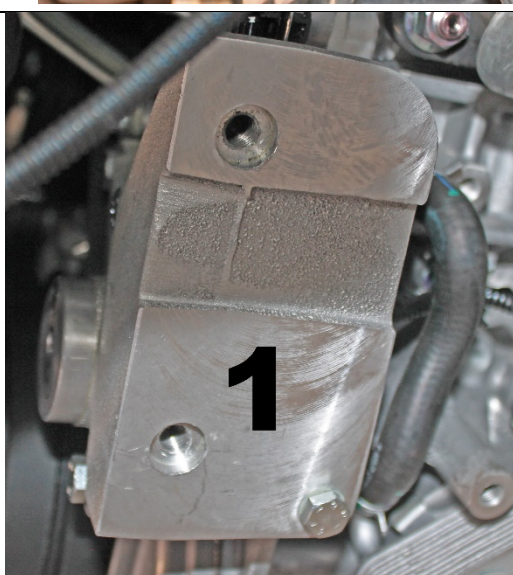

3

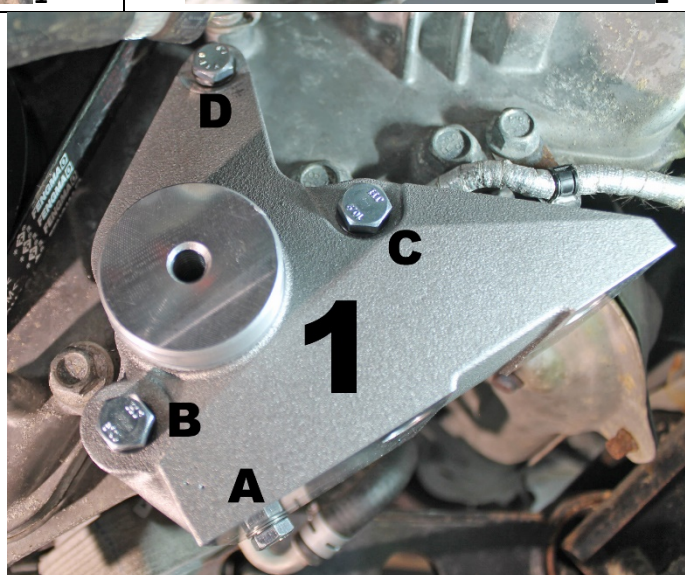


4

- Eliminare la vite nella posizione **D**
- Utilizzare le viti fornite per fissare il supporto **1** nei fori filettati **A B C D**
- *Remove the screw in position **D***
- *Using the supplied screws to fix the holder **1** in the threaded holes **A B C D***



5

- Installare la puleggia tendicinghia
- *Install the idler pulley*

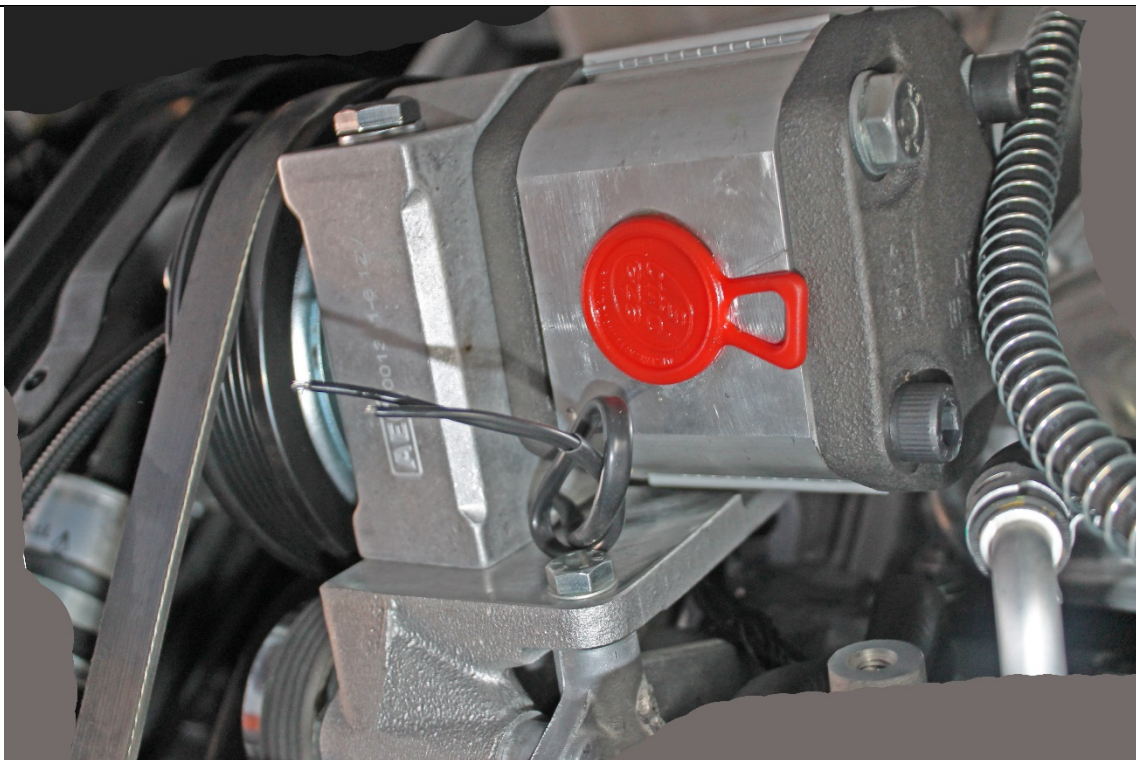


6



8

7

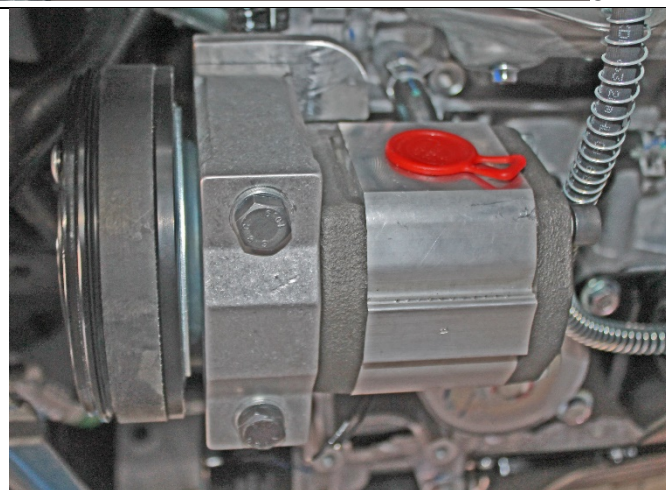

8



9

- Montare il gruppo innesto elettromagnetico-pompa
- Montare la cinghia
- *Mount the electromagnetic clutch-pump group*
- *Fit the belt*

Controllare che non ci siano interferenze fra la cinghia e le pulegge installate e altre parti del veicolo

Check that there is no interference between the belt and the installed pulleys and other parts of the vehicle