

CI102

CITROEN Jumpy 1,6 HDi

PEUGEOT Expert 1,6 Hdi

Dal 2010 al 2016 - motore 1600 cc - 4 cilindri - senza A/C

From 2010 to 2016 - engine 1600 cc - 4 cylinders - without A/C


Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions


TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)

Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358

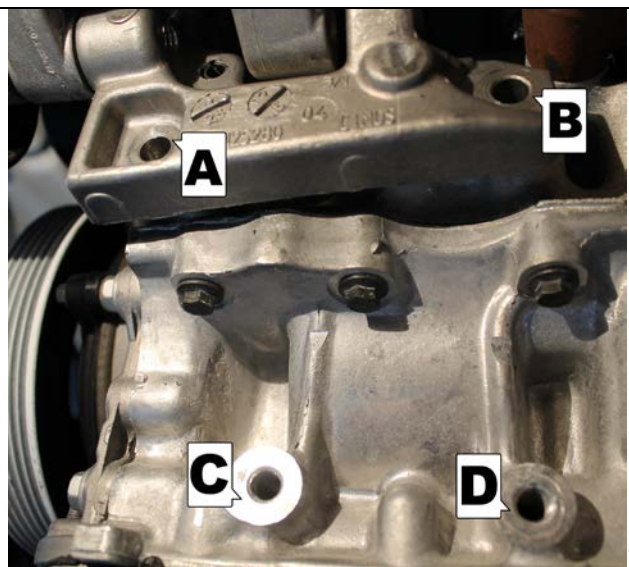


1

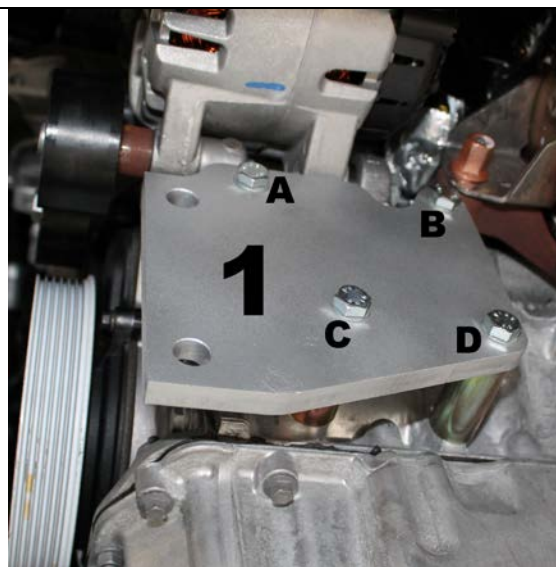

2

- Eliminare le viti nei punti **A** e **B** , eliminare prigionieri nei punti **C** e **D** , montare il supporto 1 fissandolo nei punti **A B C D** , interponendo i distanziali forniti
- *Eliminate the screws at point **A** and **B** , eliminate studs at point **C** and **D** , mount the bracket **1** , fixing it at the points **A B C D** , interposing provided spacers*

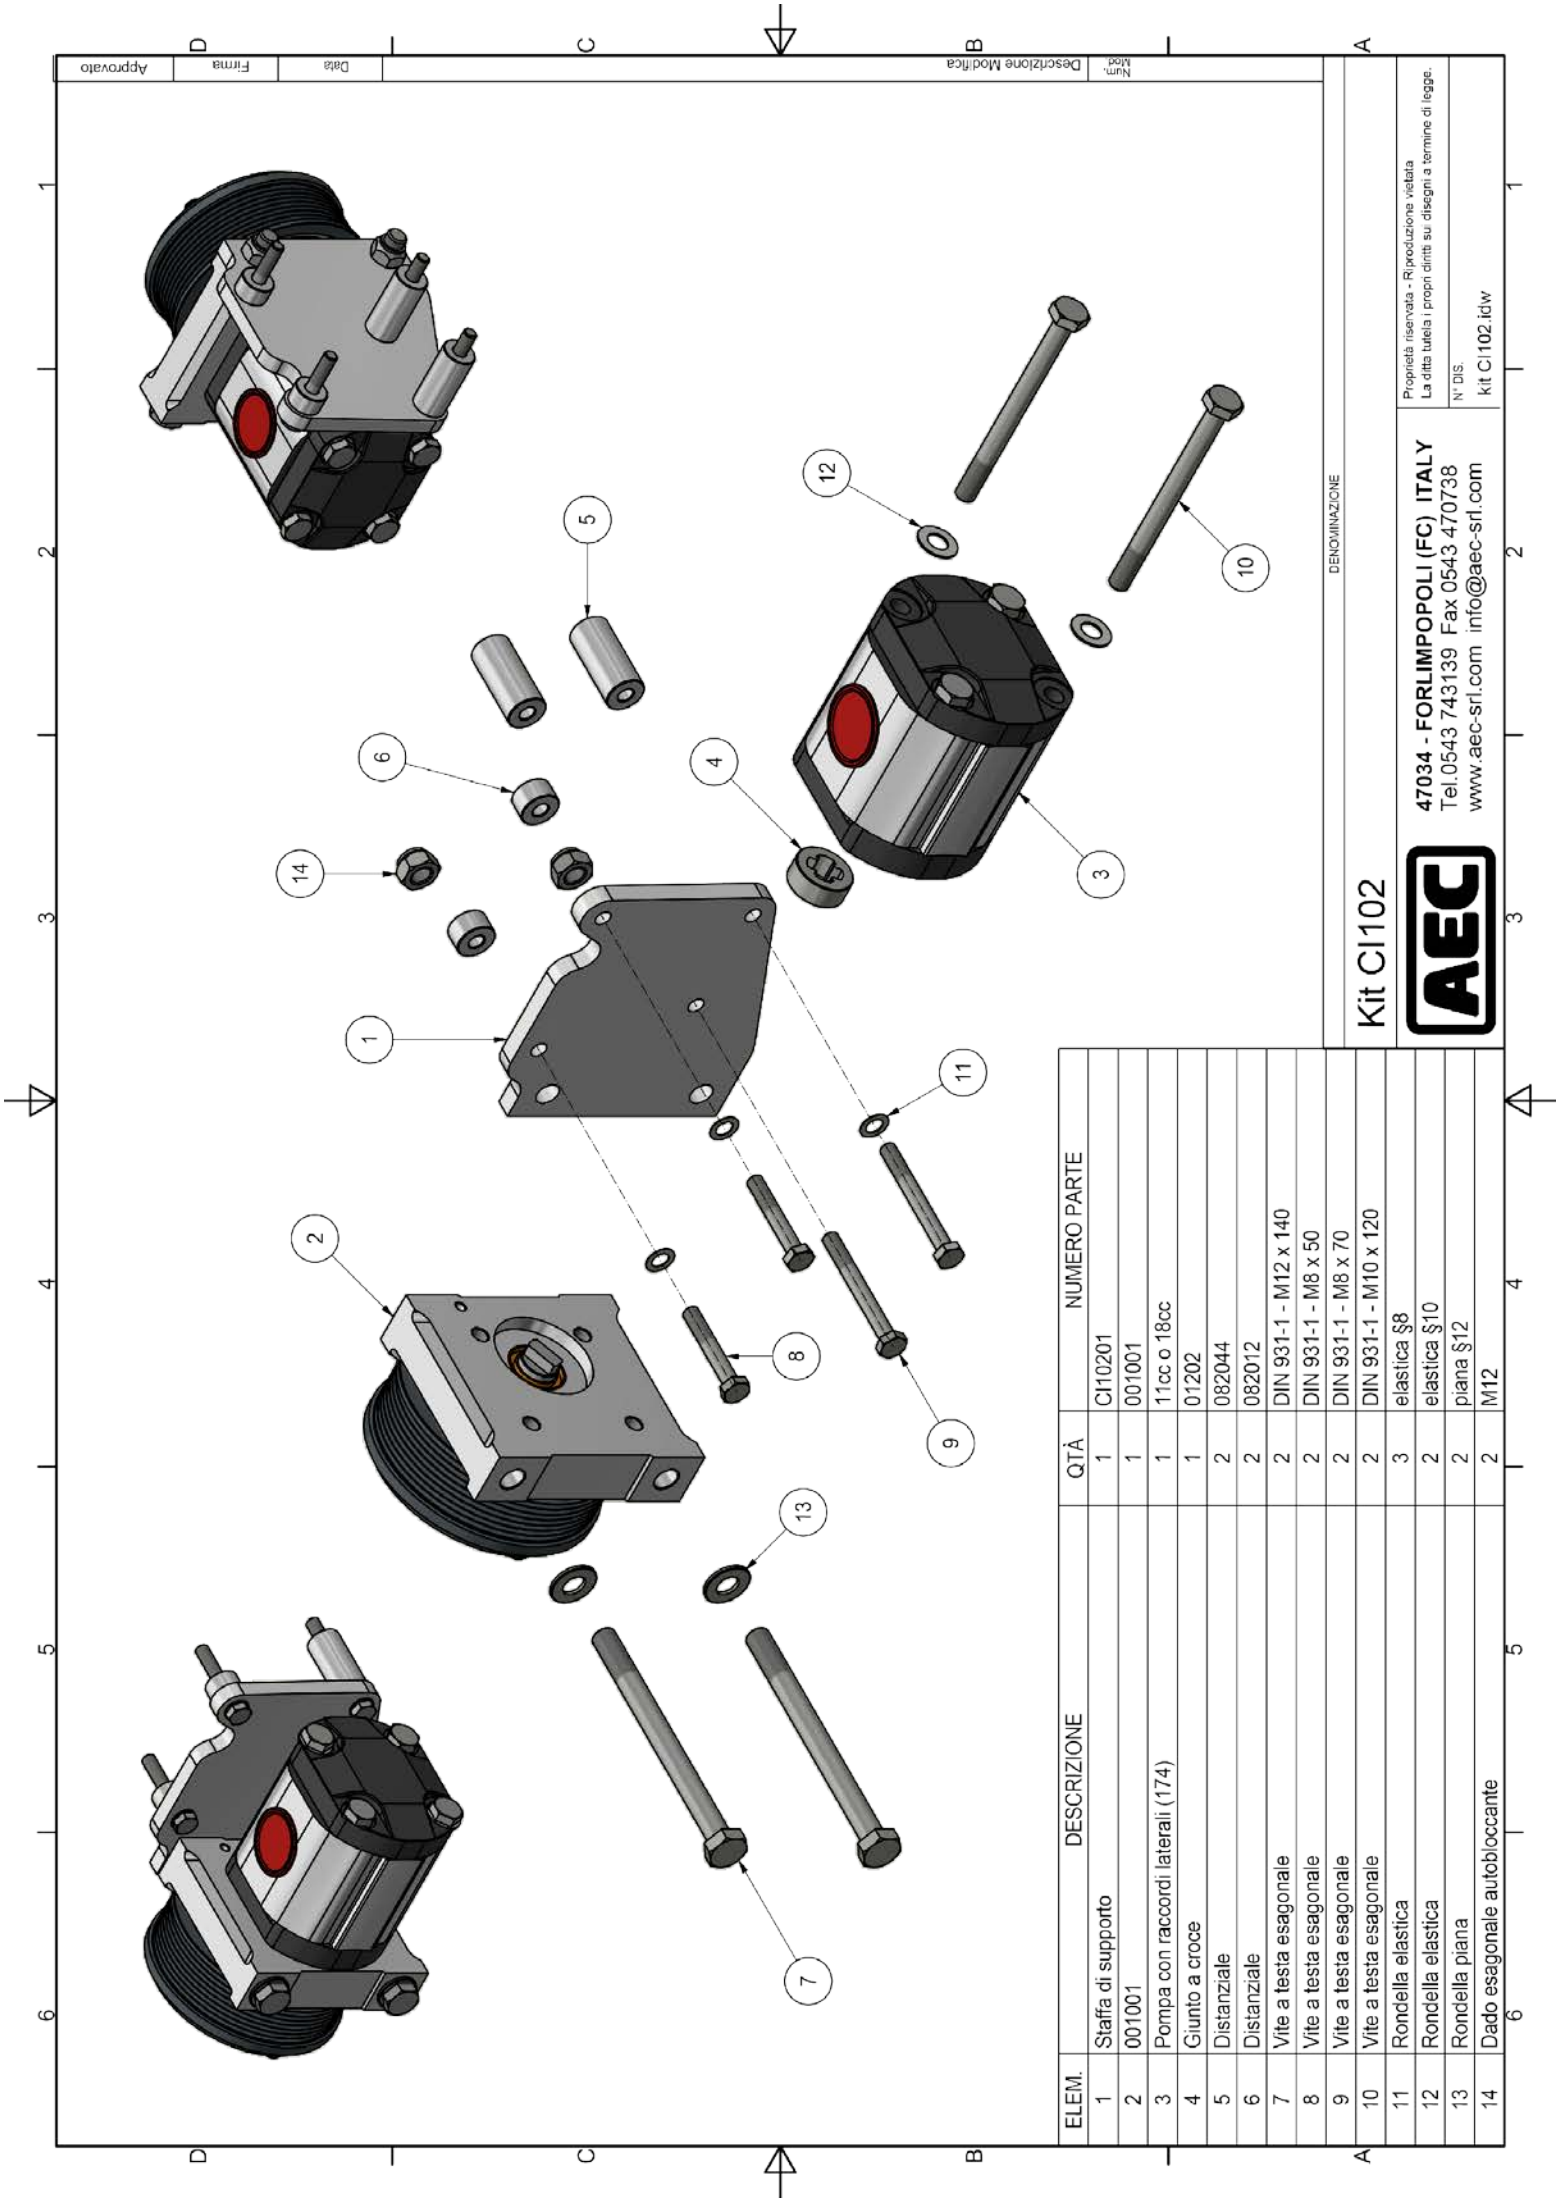

ELEM.	DESCRIZIONE	QTÀ	NUMERO PARTE
1	Staffa di supporto	1	CI10201
2	001001	1	001001
3	Pompa con raccordi laterali (174)	1	11cc o 18cc
4	Giunto a croce	1	01202
5	Distanziale	2	082044
6	Distanziale	2	082012
7	Vite a testa esagonale	2	DIN 931-1 - M12 x 140
8	Vite a testa esagonale	2	DIN 931-1 - M8 x 50
9	Vite a testa esagonale	2	DIN 931-1 - M8 x 70
10	Vite a testa esagonale	2	DIN 931-1 - M10 x 120
11	Rondella elastica	3	elastica §8
12	Rondella elastica	2	elastica §10
13	Rondella piana	2	piana §12
14	Dado esagonale autobloccante	2	M12


Kit CI102

47034 - FORLIMPOPOLI (FC) ITALY
Tel.0543 743139 Fax 0543 470738
www.aec-srl.com info@aec-srl.com

Proprietà riservata - Riproduzione vietata
La ditta tutela i propri diritti su disegni a termine di legge.
N° DIS
kit CI102 idw




3

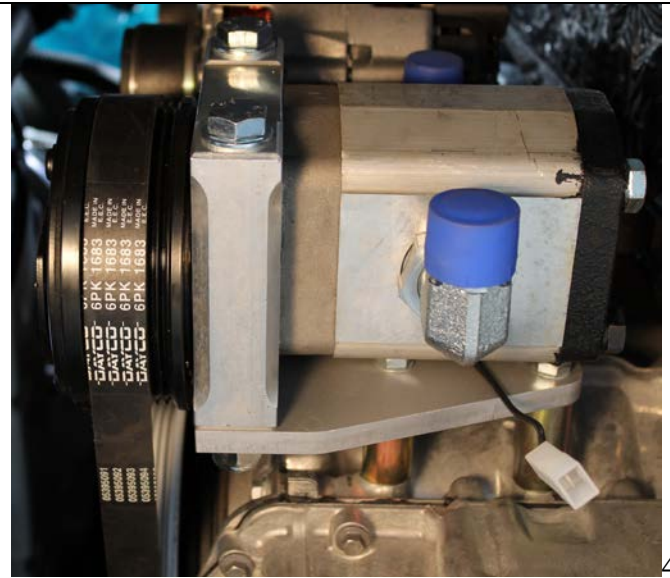

4



5

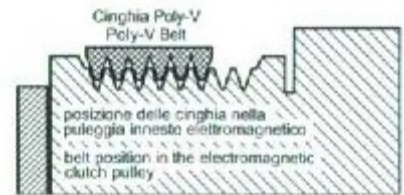

6

- Montare innesto elettromagnetico complete di pompa
- Montare la cinghia
- Mount electromagnetic clutch complete with pump
- Install the belt