

IS216


ISUZU NLR 85 L35 > NPR 85 L35

Dal 2008 - motore 4JJ1 - 3000 cc - 4 cilindri - Euro 4 e Euro 5 - con A/C




From 2008 - engine 4JJ1 - 3000 cc - 4 cylinders - Euro 4 - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico


Electromagnetic clutch kit installation instructions

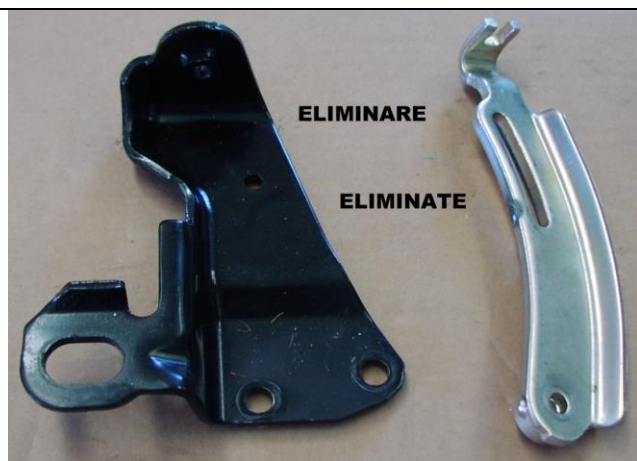


- Smontare ed eliminare la cinghia alternatore , la staffa sollevamento motore e il tendicinghia , conservare vite di regolazione tensione cinghia **VR**
- *Eliminate the alternator belt, the engine lifting bracket and the belt tensioner , maintain belt tension adjustment screw **VR***

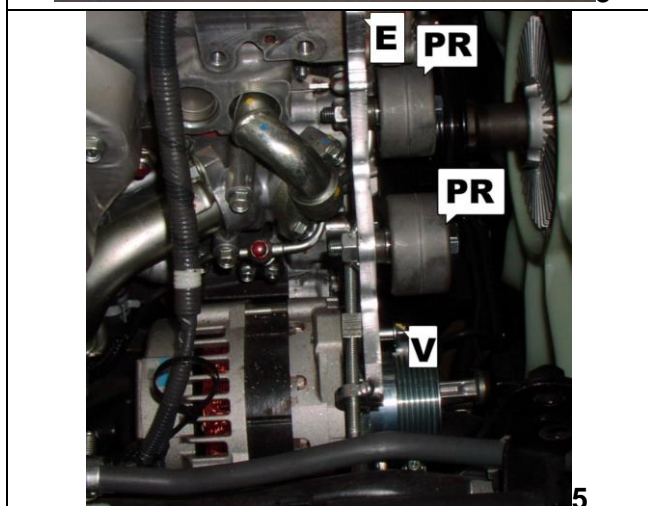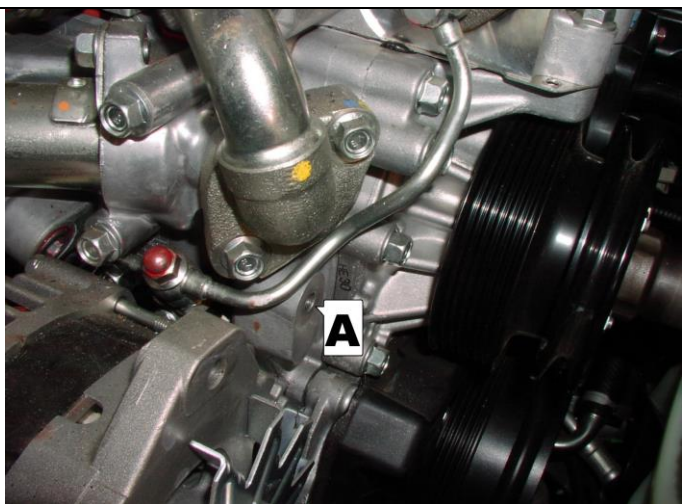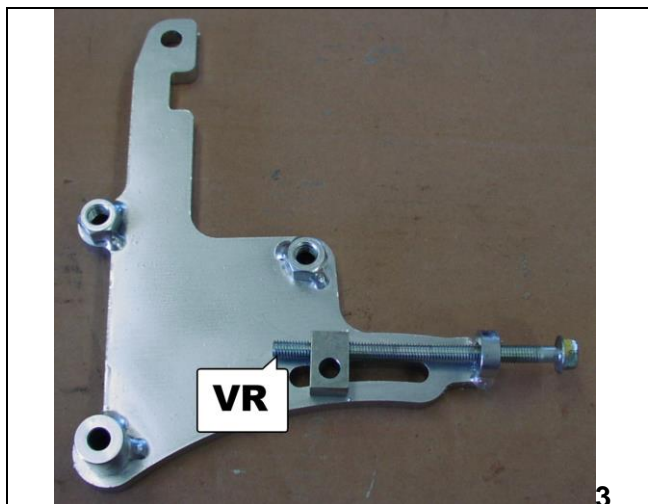


- Inserire la vite **VR** nella nuova staffa tendicinghia
- Montare la staffa tendicinghia nel punto **A** montare le pulegge di rinvio **PR** e la vite originale **V**
- *Insert the screw **VR** in the new bracket rails*
- *Install bracket at point **A** , mount the pulleys **PR** and the original screw **V***

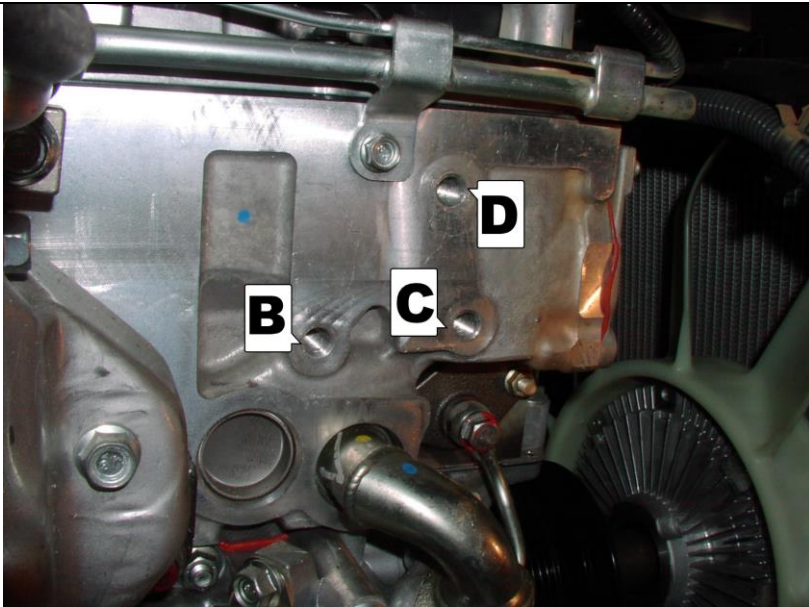


6

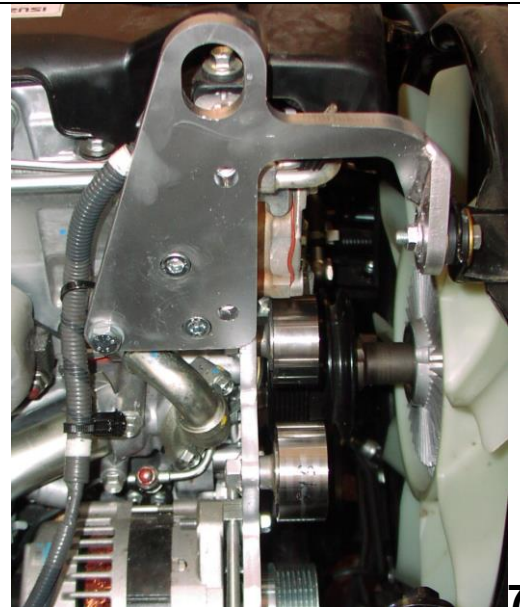

7

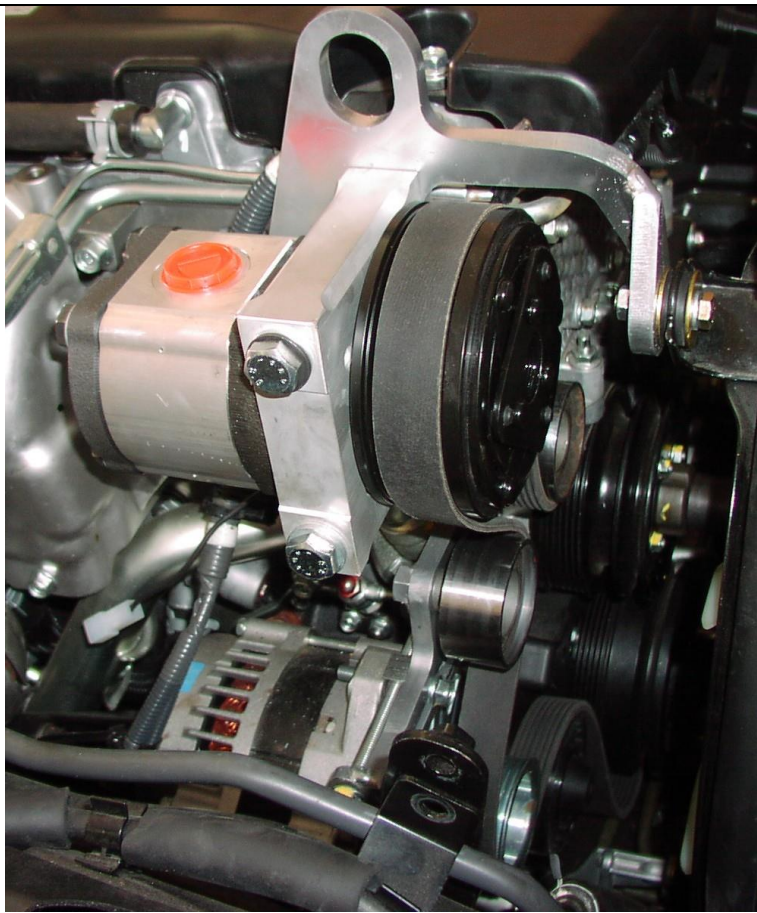

8

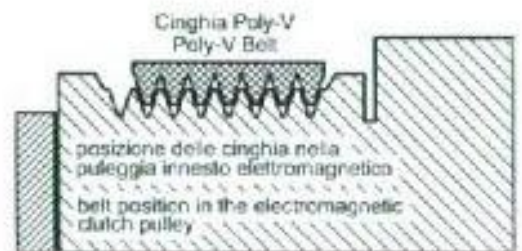

9

- Fissare il supporto innesto elettromagnetico nei punti **B-C-D** e nel punto **E** con viti fornite
- Montare innesto elettromagnetico completo di pompa
- Montare cinghia e regolarne tensione tramite la vite originale

- Mounting electromagnetic clutch bracket points **BCD** and point **E** with provided screws
- Mount electromagnetic clutch complete with pump