TO102

TOYOTA DYNA 100 - 150

Motore 136 D-4D – con A/C

Engine 136 D-4D – with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

- Smontare radiatori liquido di raffreddamento e intercooler
- Smontare staffe di fissaggio tubi idroguida

Electromagnetic coupling kit installation instructions


- Disassemble the cooling liquid radiators and the intercooler
- Disassemble the fixing brackets of the steering tube



1




2

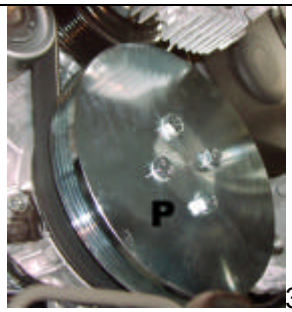


3

I– Eliminare la staffa S e il bullone puleggia motore
Inserire il mozzo M e fissare con bullone TE18x50 . Montare la puleggia P

GB– Eliminate the bracket S and bolt of the engine pulley
Insert the hub M and fix it with the bolt TE18x50 . Mount the pulley P

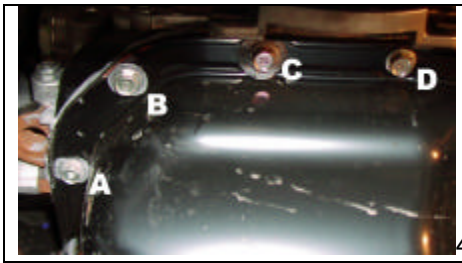


4

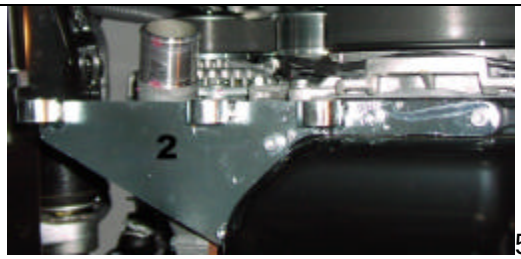


5

I- Eliminare viti ABCD, pulire eventuali tracce di plastica
Montare la staffa 2


GB-Eliminate screws ABCD
Clean eventually plastic traces
Mount the bracket 2

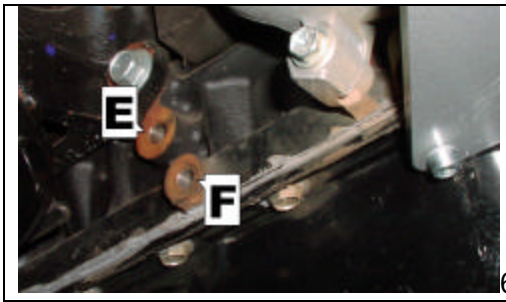

6

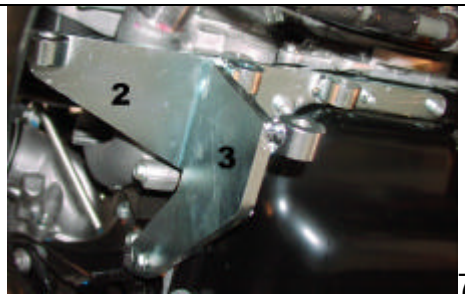

7

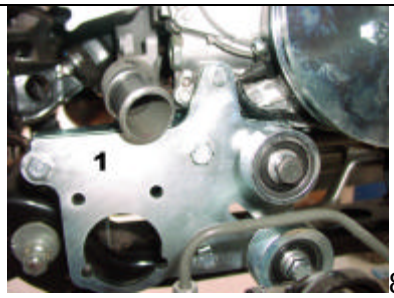

8

I –Installare la staffa 3 nei fori filettati E F , senza stringere , al momento , i bulloni
Installare il supporto 1 poi stringere tutte le viti e I bulloni - Montare pulegge tendicinghia

GB- Installare il supporto 1 poi stringere tutte le viti e I bulloni
Install the bracket 1 . then tighten all screws and bolt - Idler pulley mount


9



10



11

I – Installare innesto elettromagnetico e pompa - Montare cinghia

GB – Install electromagnetic clutch and pump - Mount belt



13

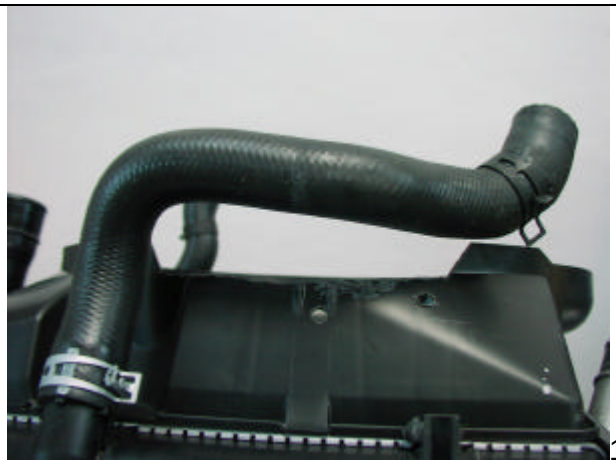

14

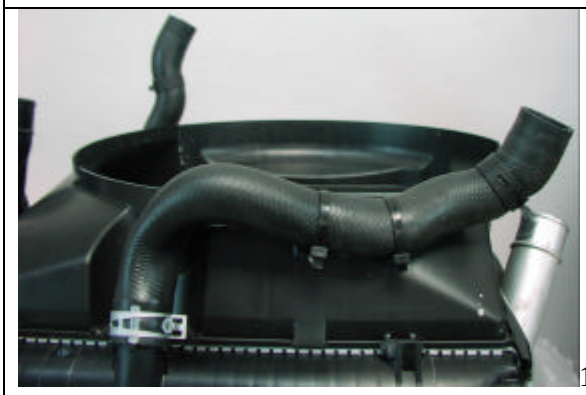

15

I - Modificare il convogliatore ventola radiatore come nelle foto
Fissare il manicotto al convogliatore con fascette fornite

GB - Modify the radiator fan conveyor as in the photos
Attach the hose to the conveyor, with clamps provided

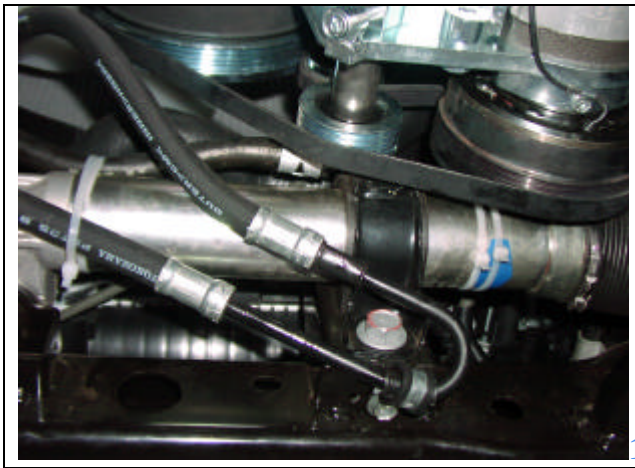
16

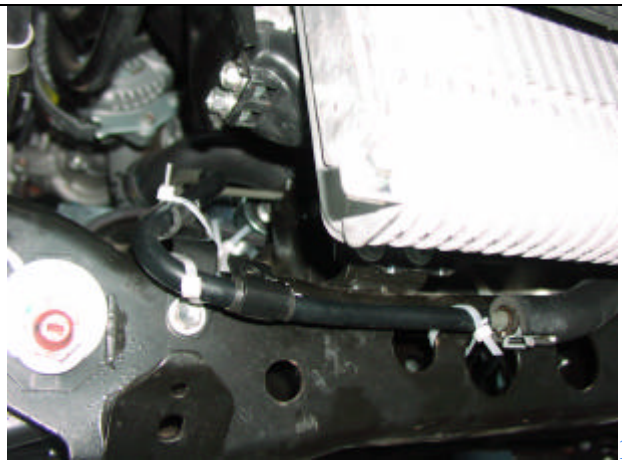
17

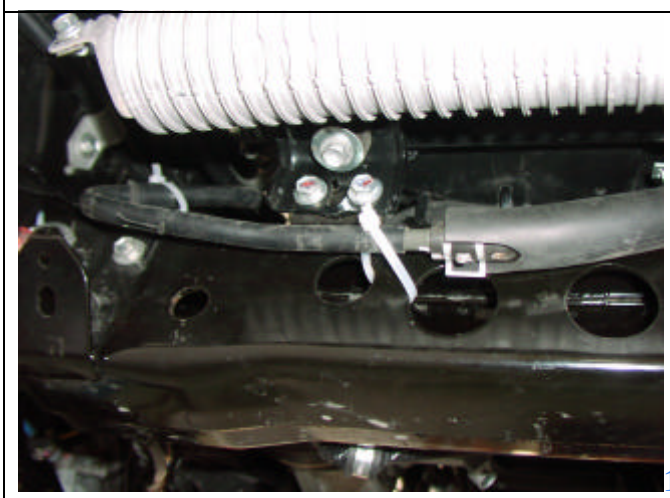
18

I – Rimontare radiatori liquido di raffreddamento e intercooler
Fissare i tubi pompa idroguida con fascette fornite

GB - Reinstall radiators of the coolant and intercooler
Fix the power steering pump hose with the clamps provided